

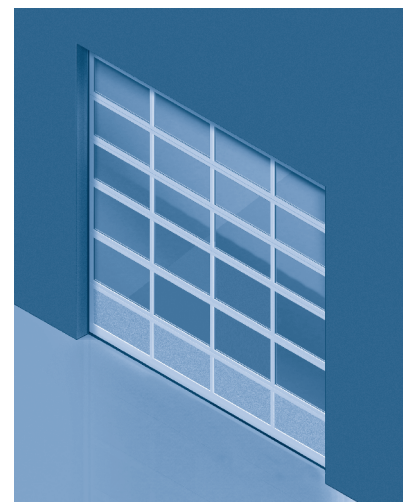
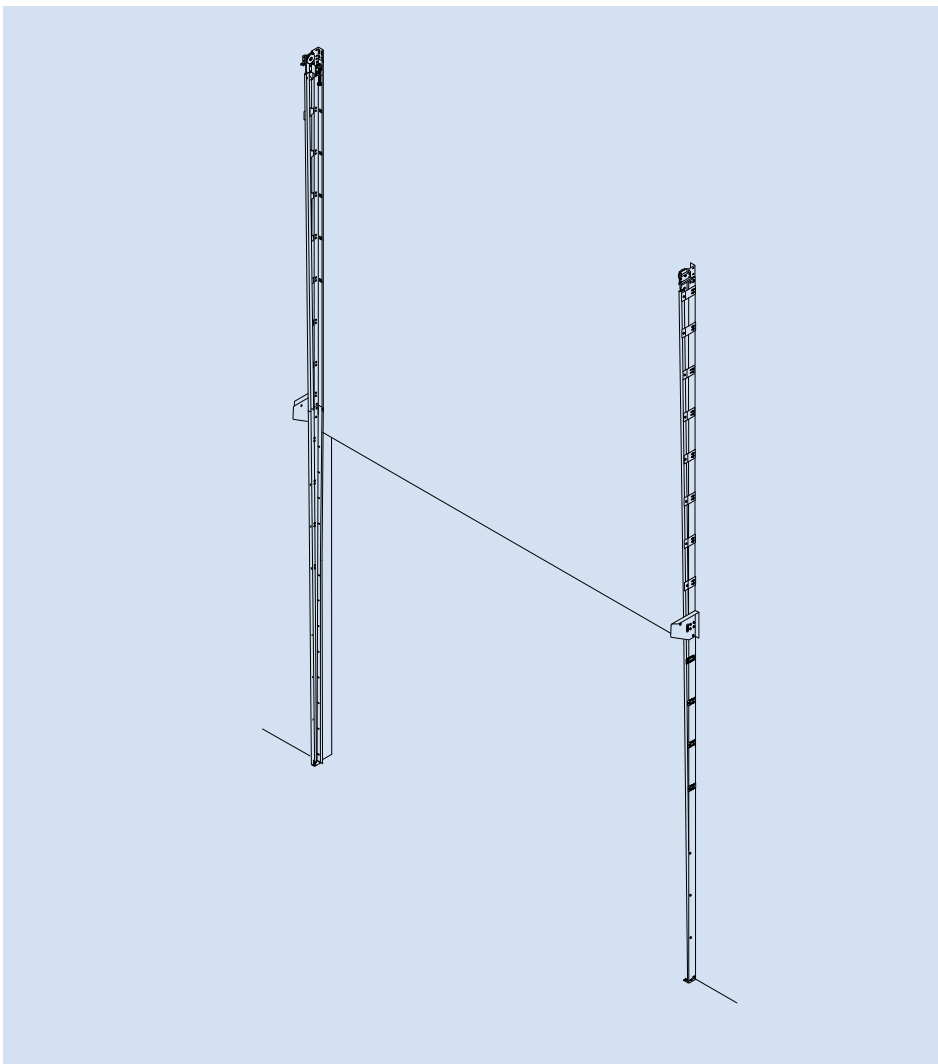


T 500 HF

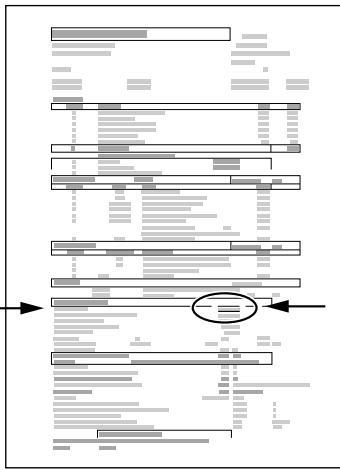

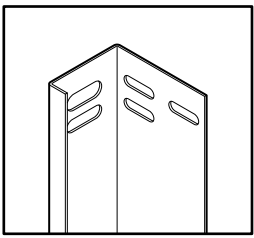





Informationen zur Kontrolle des Torpakets und zur Tormontage
Informations voor controle deurpakket en deurmontage
Informations pour contrôle colis et montage de la porte
Information for checking the door package and for door fitment




A Vorarbeiten: Sie den Torpaket auf Schäden und Mängel überprüfen und ausbessern, ansonsten
 Controleren of het deuropakket beschadigd of
 Contrôler le colis et éventuellement dégrader ou
 corriger les défauts.
 OR Check the door package for damage and
 deficiencies.

B Vorarbeiten: Sie den Torrahmen (Achtbein) auf den
 Schaden überprüfen und die Feder zu dessen
 Funktion bringen, ansonsten ersetzen.
 Le controle de l'axe pour mener le ressort à
 son fonction et s'il y a des soucis le remplacer.

C Vorarbeiten: Sie den Torrahmen (Achtbein) auf den
 Schaden überprüfen und die Feder zu dessen
 Funktion bringen, ansonsten ersetzen.
 Le controle de l'axe pour mener le ressort à
 son fonction et s'il y a des soucis le remplacer.

D Vorarbeiten: Sie den Torrahmen (Achtbein) auf den
 Schaden überprüfen und die Feder zu dessen
 Funktion bringen, ansonsten ersetzen.
 Le controle de l'axe pour mener le ressort à
 son fonction et s'il y a des soucis le remplacer.

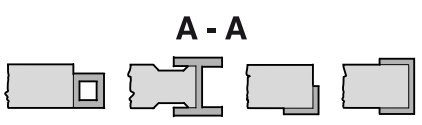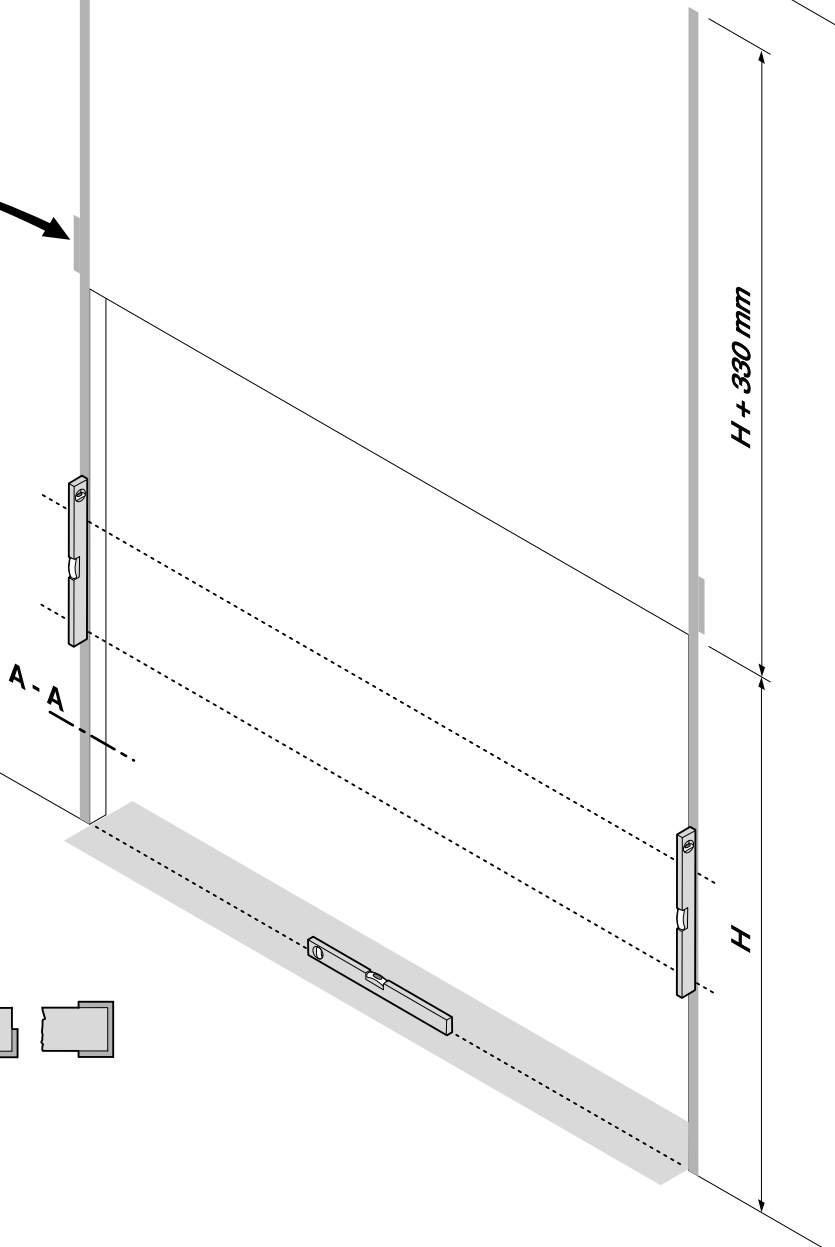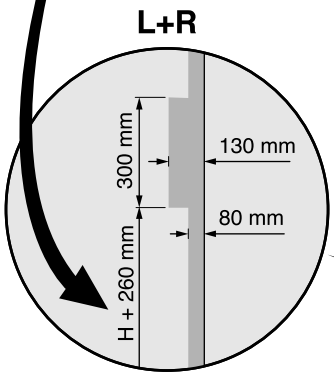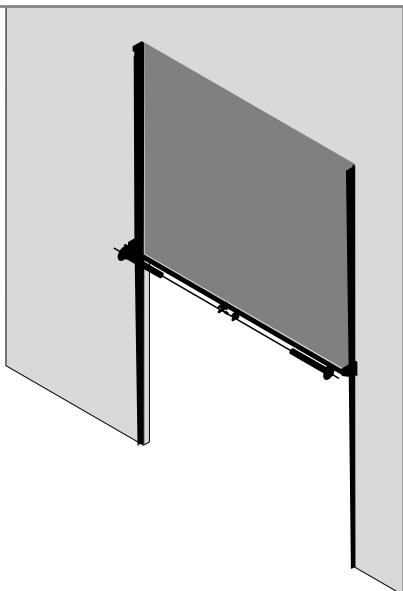

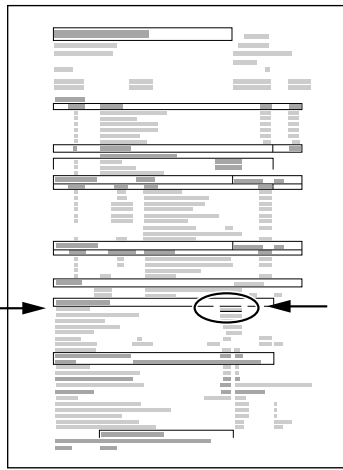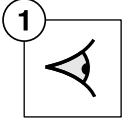
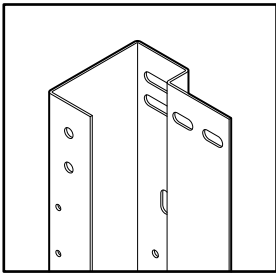


Informationen zur Kontrolle des Torpakets und zur Torrmontage
Informatie voor controle deurpakket en deurmontage
Informations pour contrôle colis et montage de la porte
Information for checking the door package and for door fitment

1 Kontrollieren Sie das Torpaket auf Schäden und Mängelzustände vor der Montage. **Controle het deurtorpakket op schade en gebreken vóór de montage.**
2 Prüfen Sie den vorbestimmten Montageort. **Controleer de vooraf bepaalde montageplaats.**
3 Prüfen Sie die Torantriebe (Hülse) auf den richtigen Einbaupunkt. **Controleer de deurtorbedrijfsverenigingen op de juiste montageplaats.**

4 Kontrollieren Sie die Torantriebe (Hülse) auf den richtigen Einbaupunkt. **Controleer de deurtorbedrijfsverenigingen op de juiste montageplaats.**

5 Prüfen Sie die Torantriebe (Hülse) auf den richtigen Einbaupunkt. **Controleer de deurtorbedrijfsverenigingen op de juiste montageplaats.**

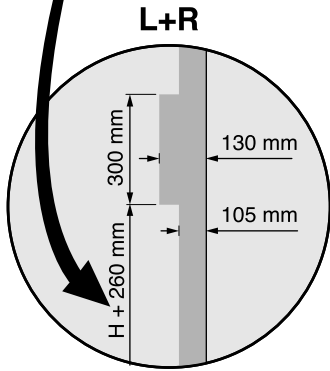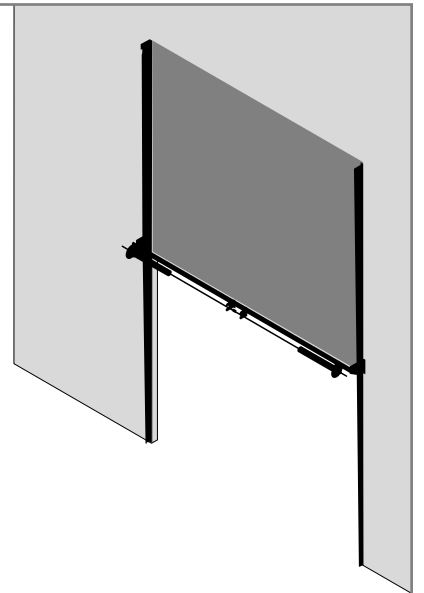




A - A





H + 330 mm





H





A - A






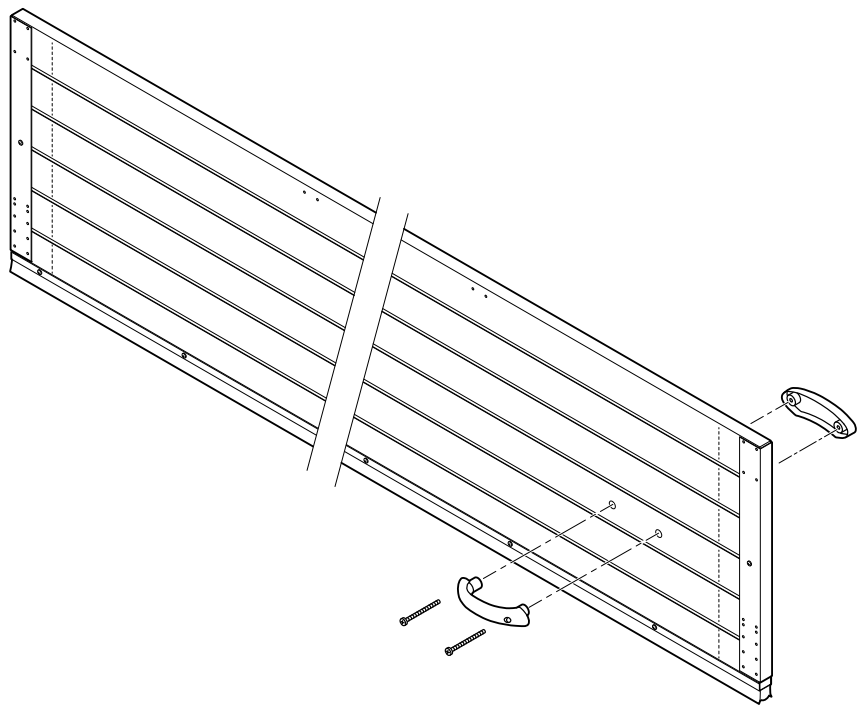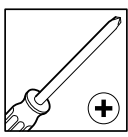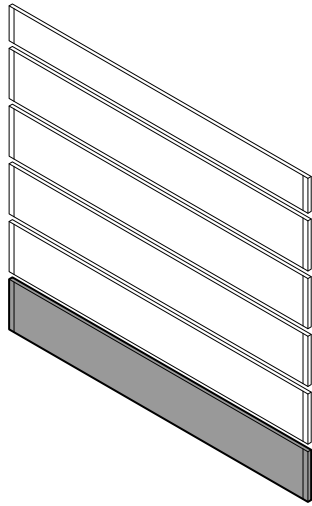

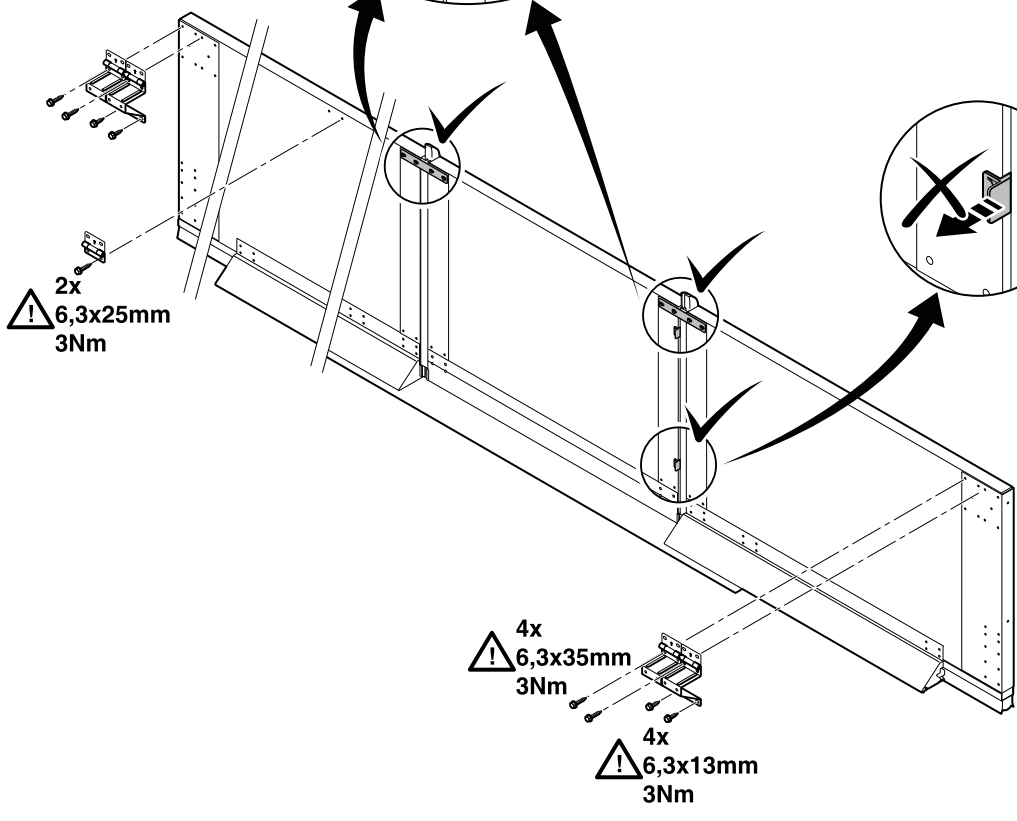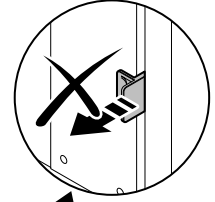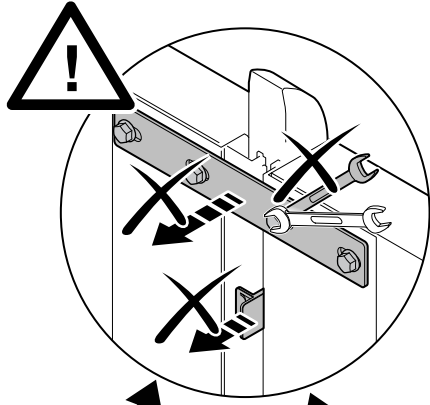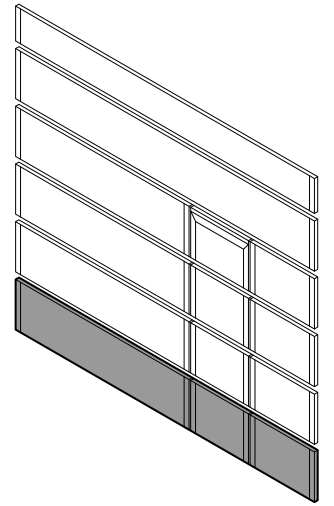

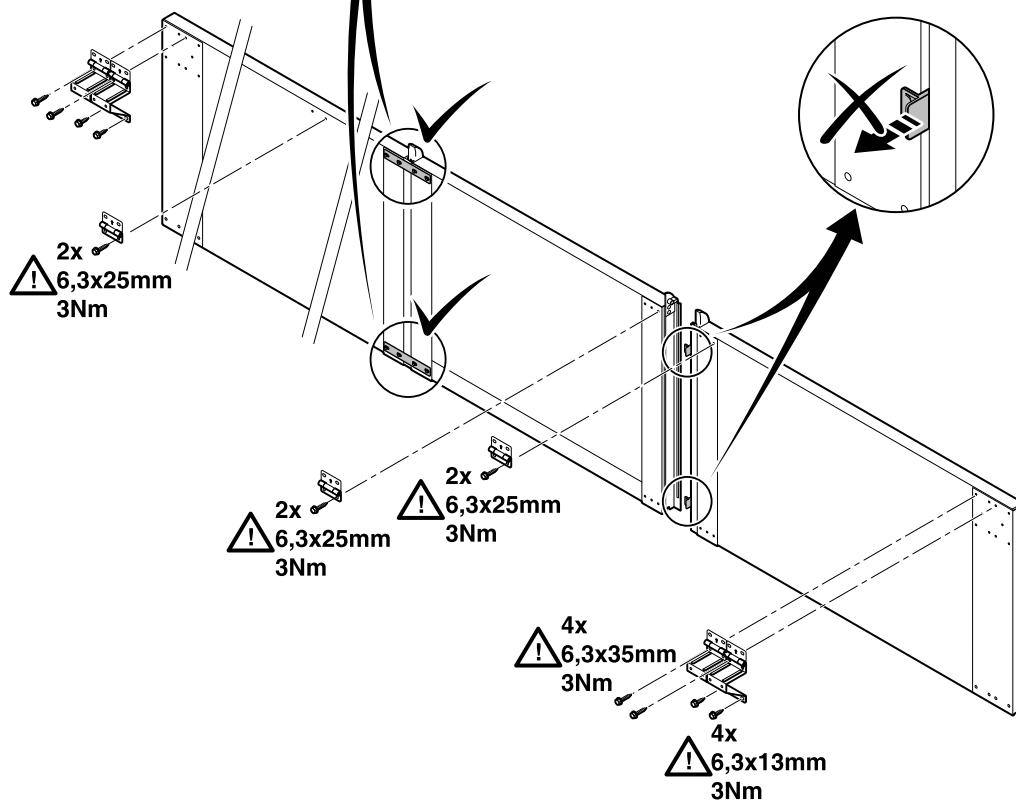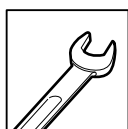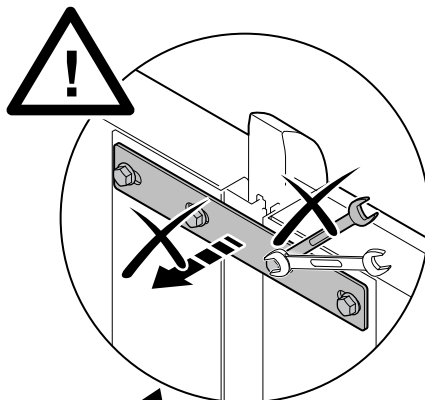
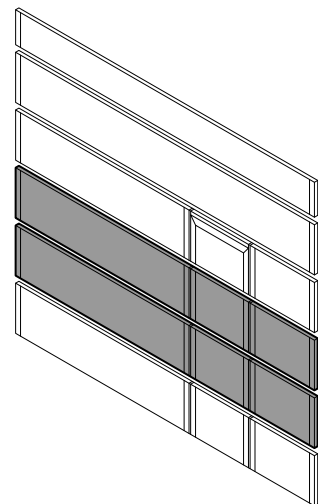


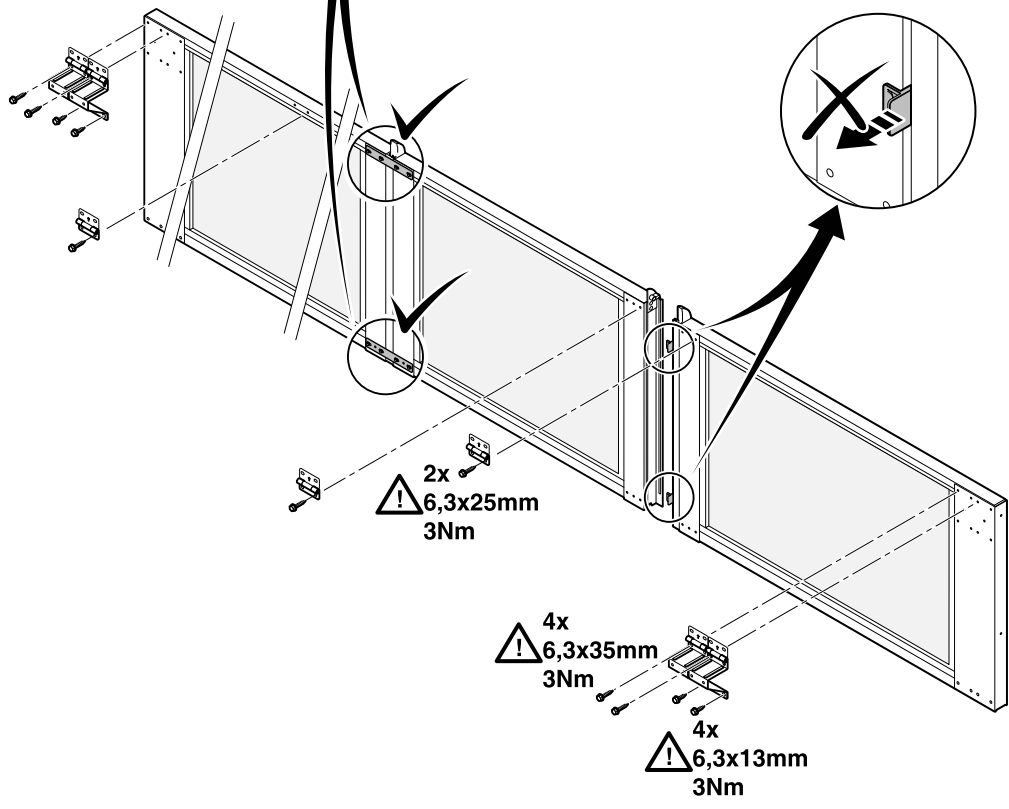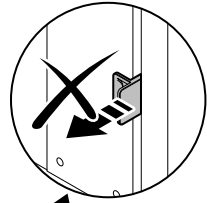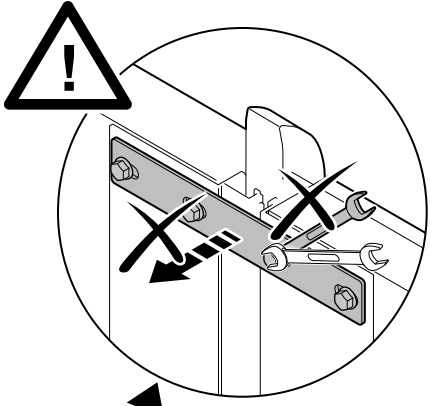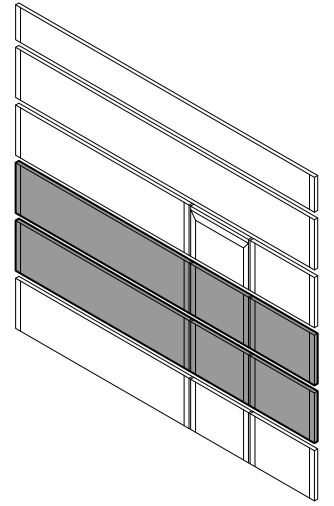





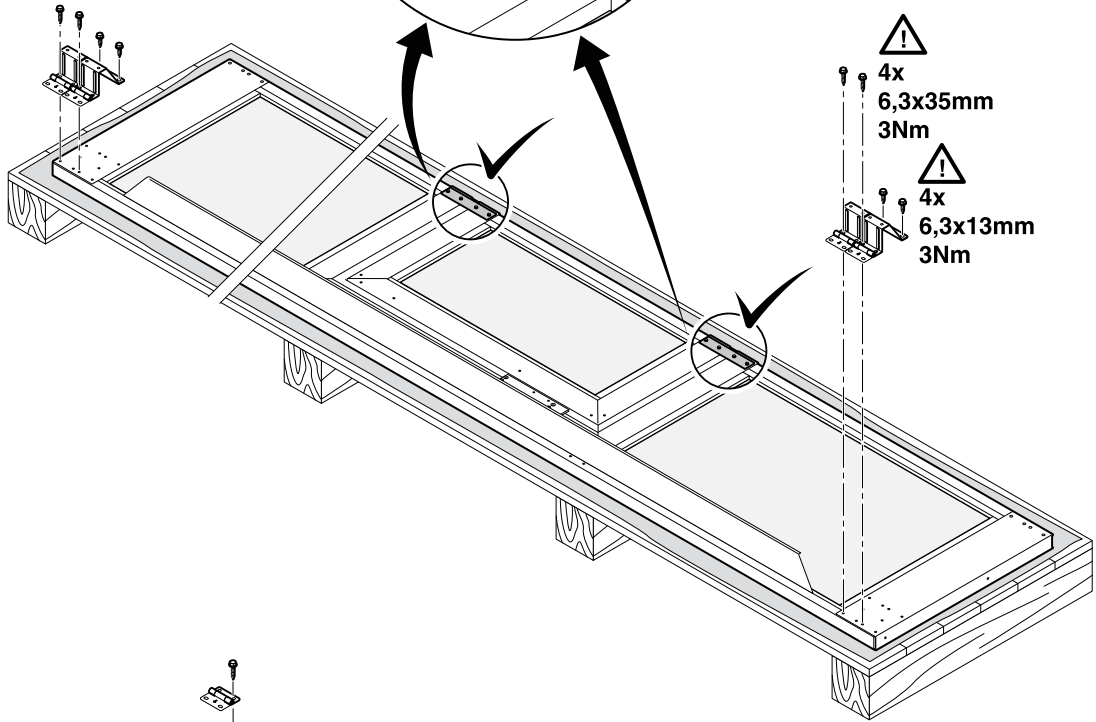
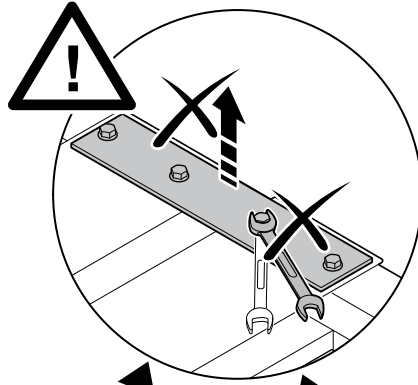
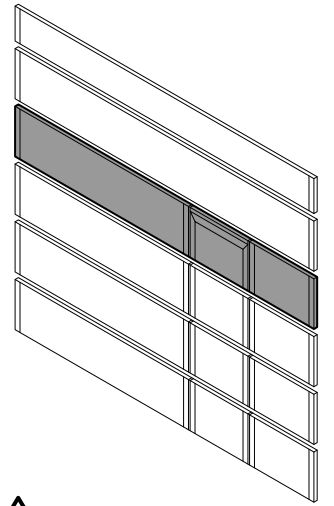


⚠
4x
6,3x35mm
3Nm

⚠
4x
6,3x13mm
3Nm

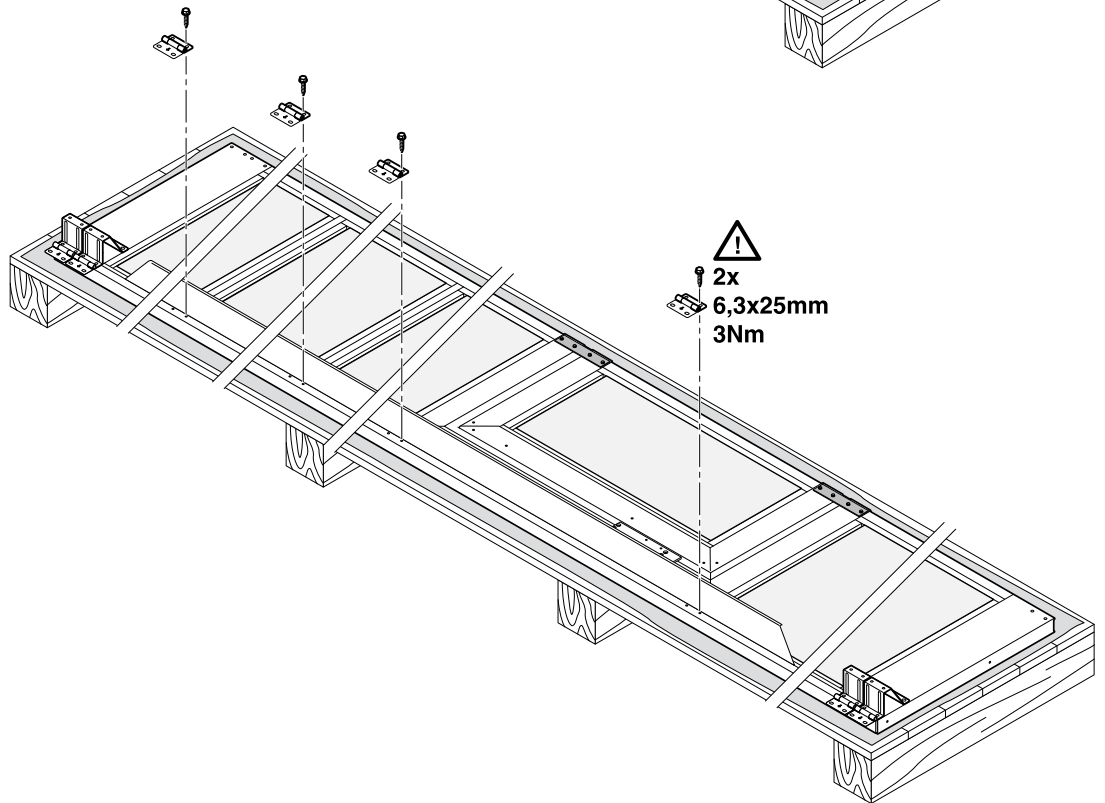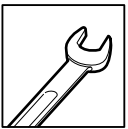









⚠
2x
6,3x25mm
3Nm

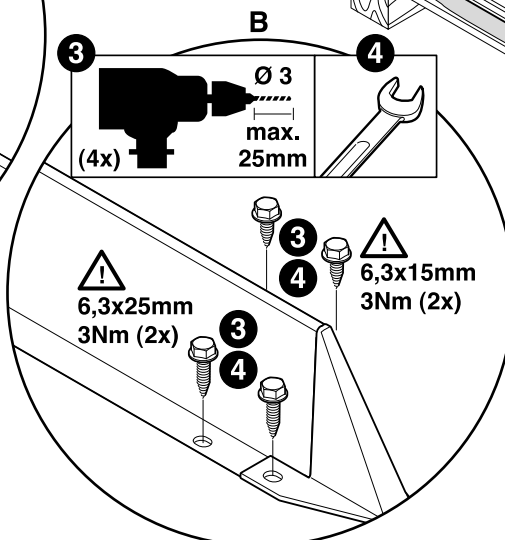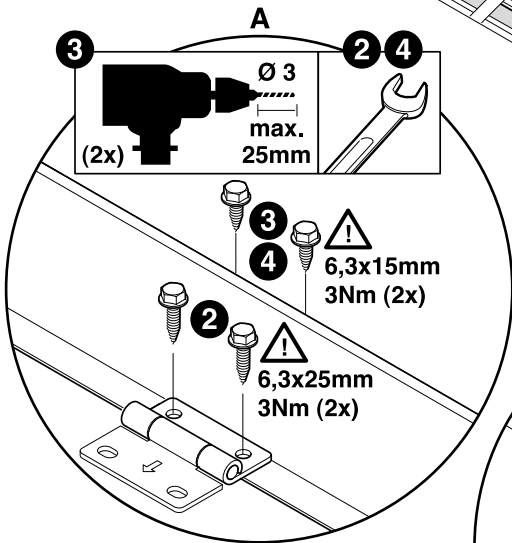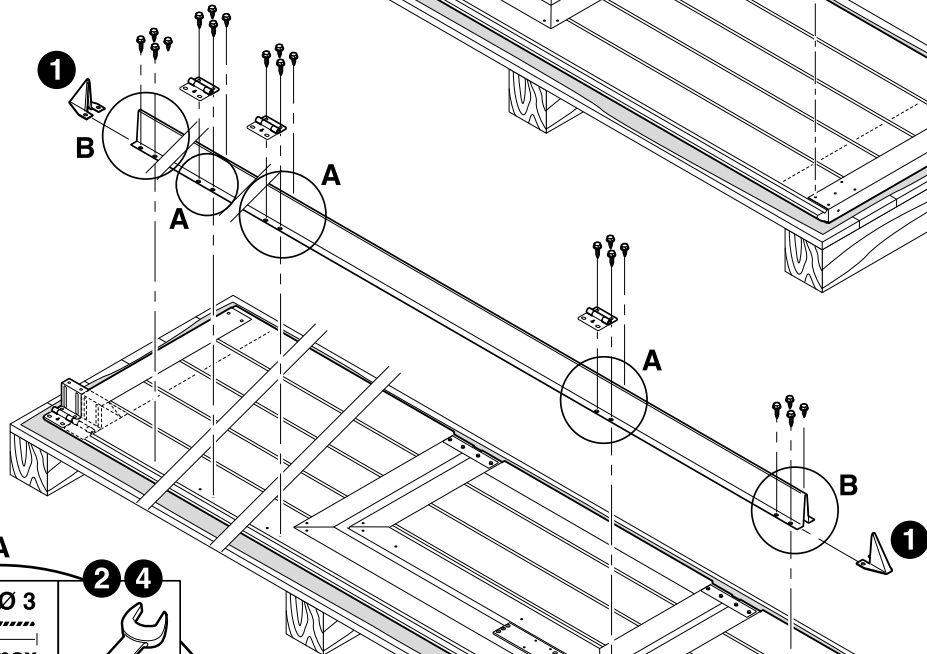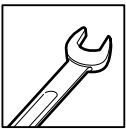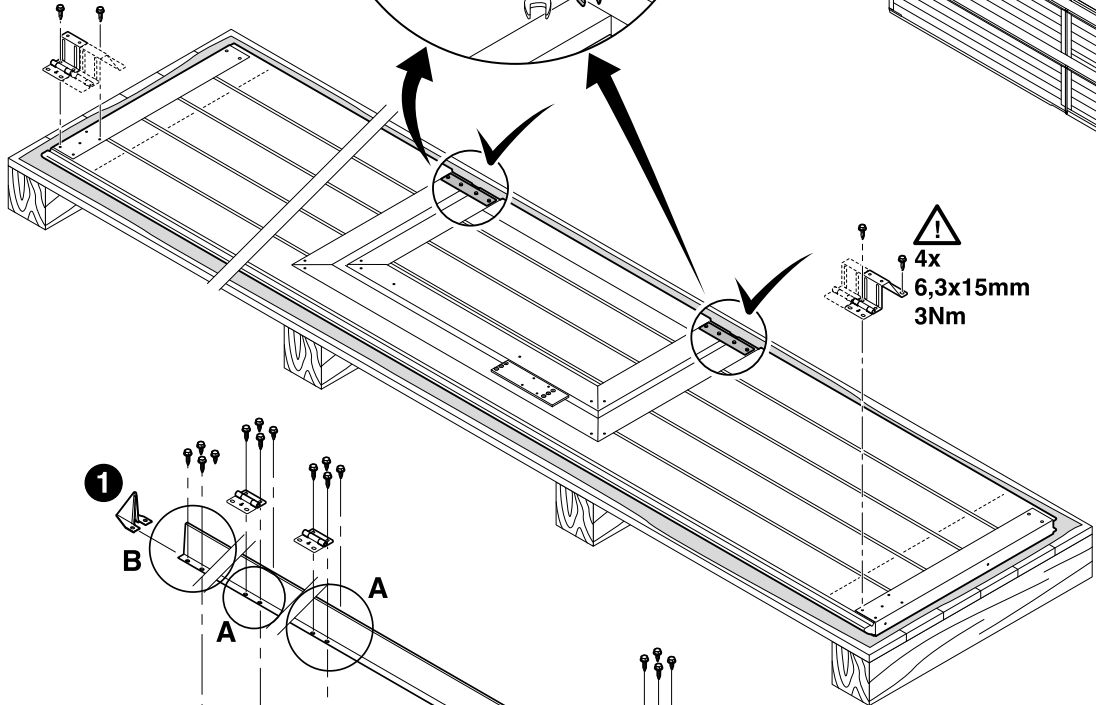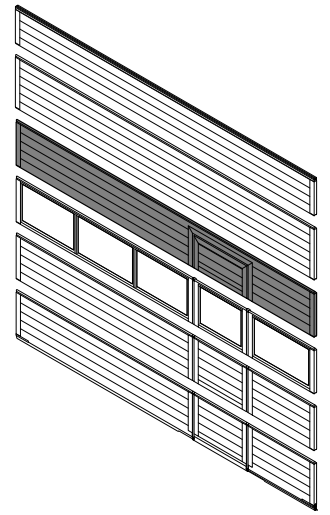
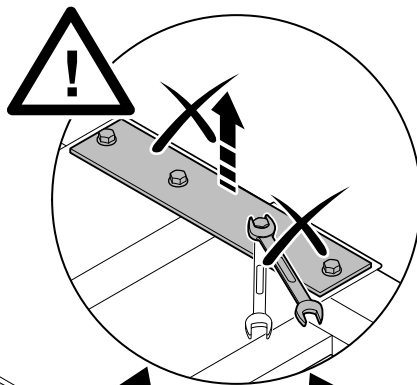




4x
⚠ 6,3x35mm
3Nm



4x
⚠ 6,3x13mm
3Nm

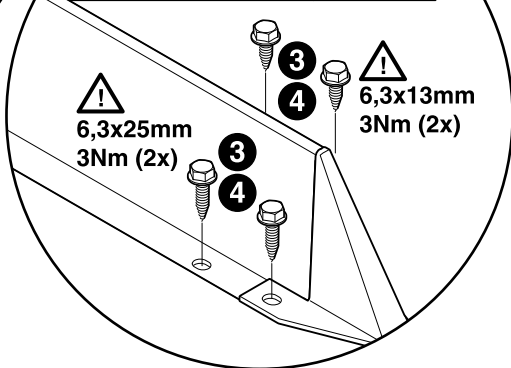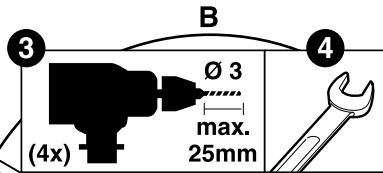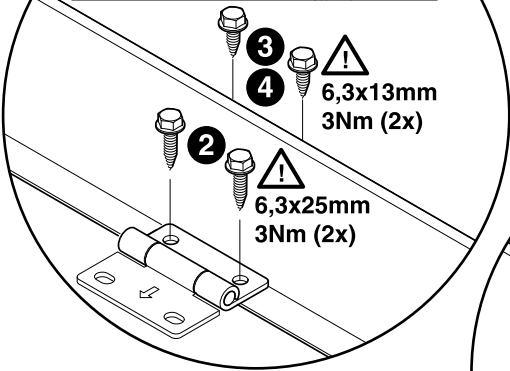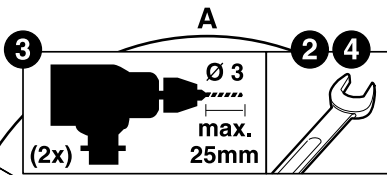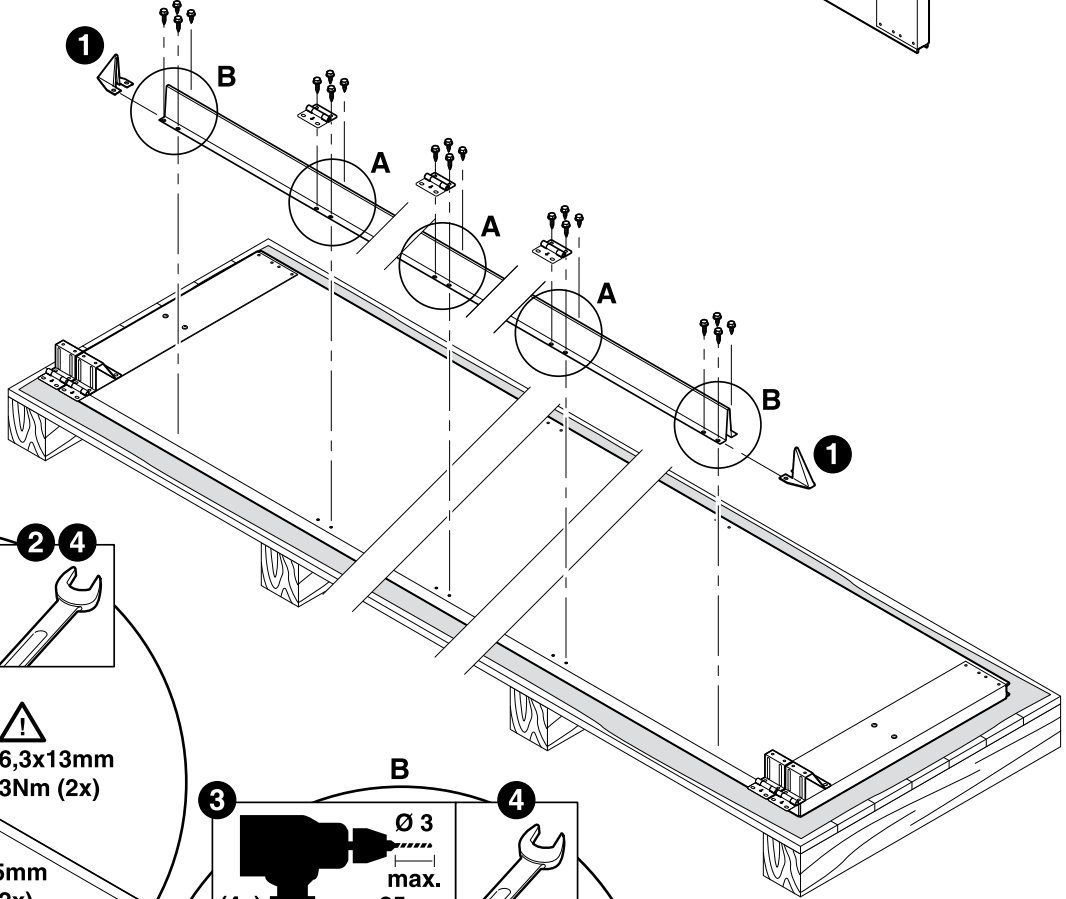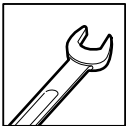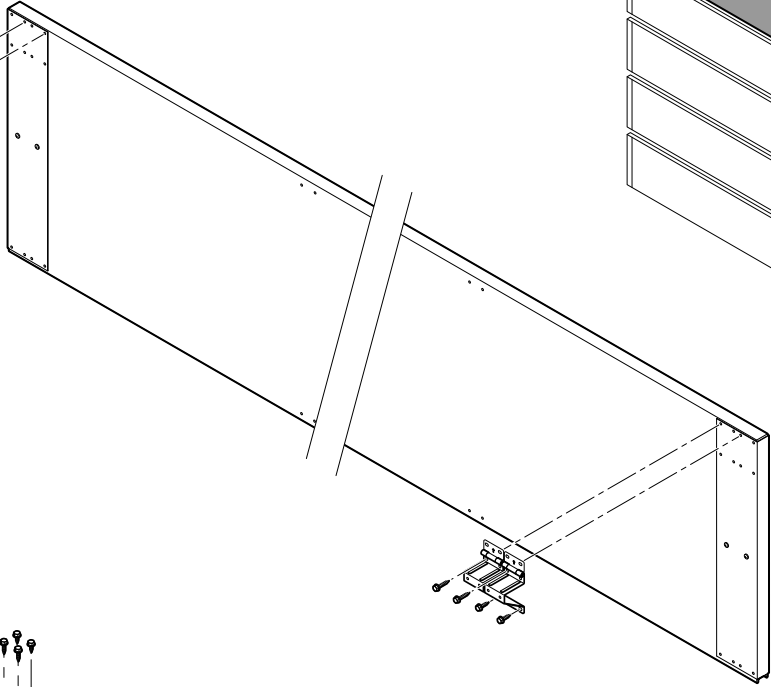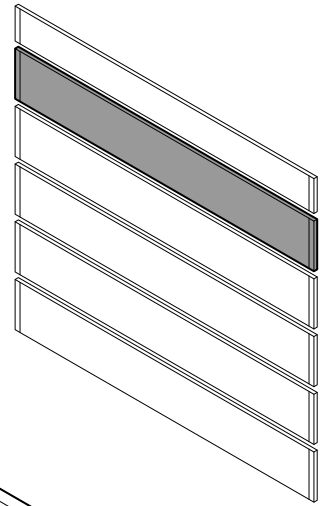





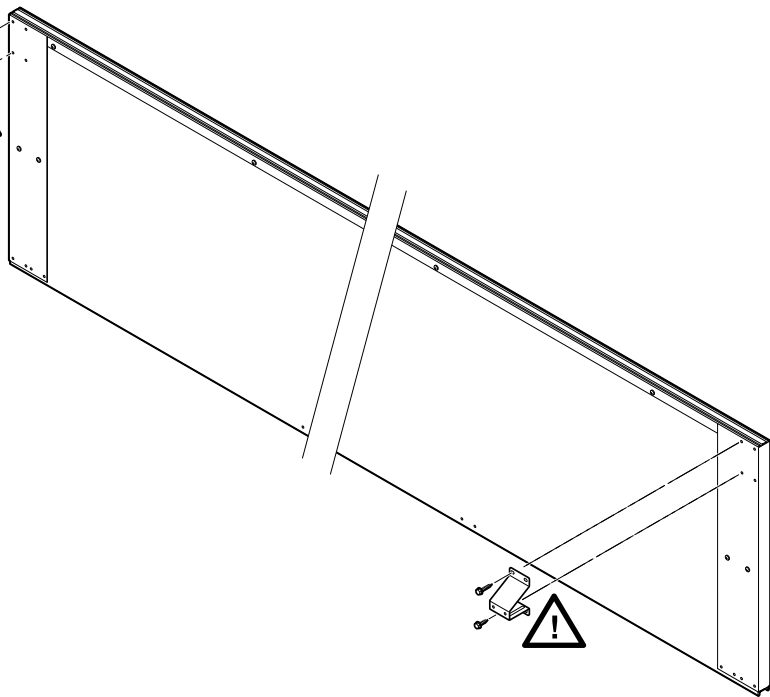
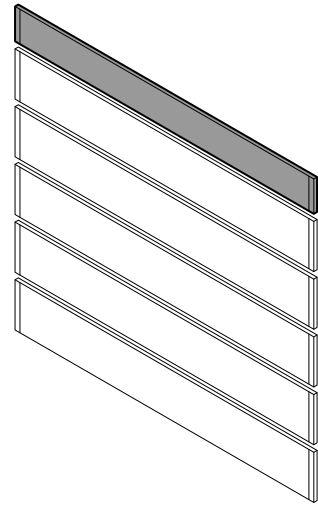






2x
! 6,3x35mm
3Nm

2x
! 6,3x13mm
3Nm

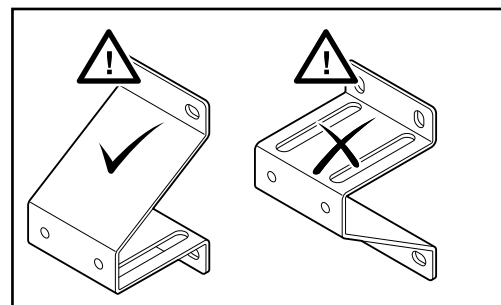
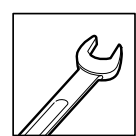


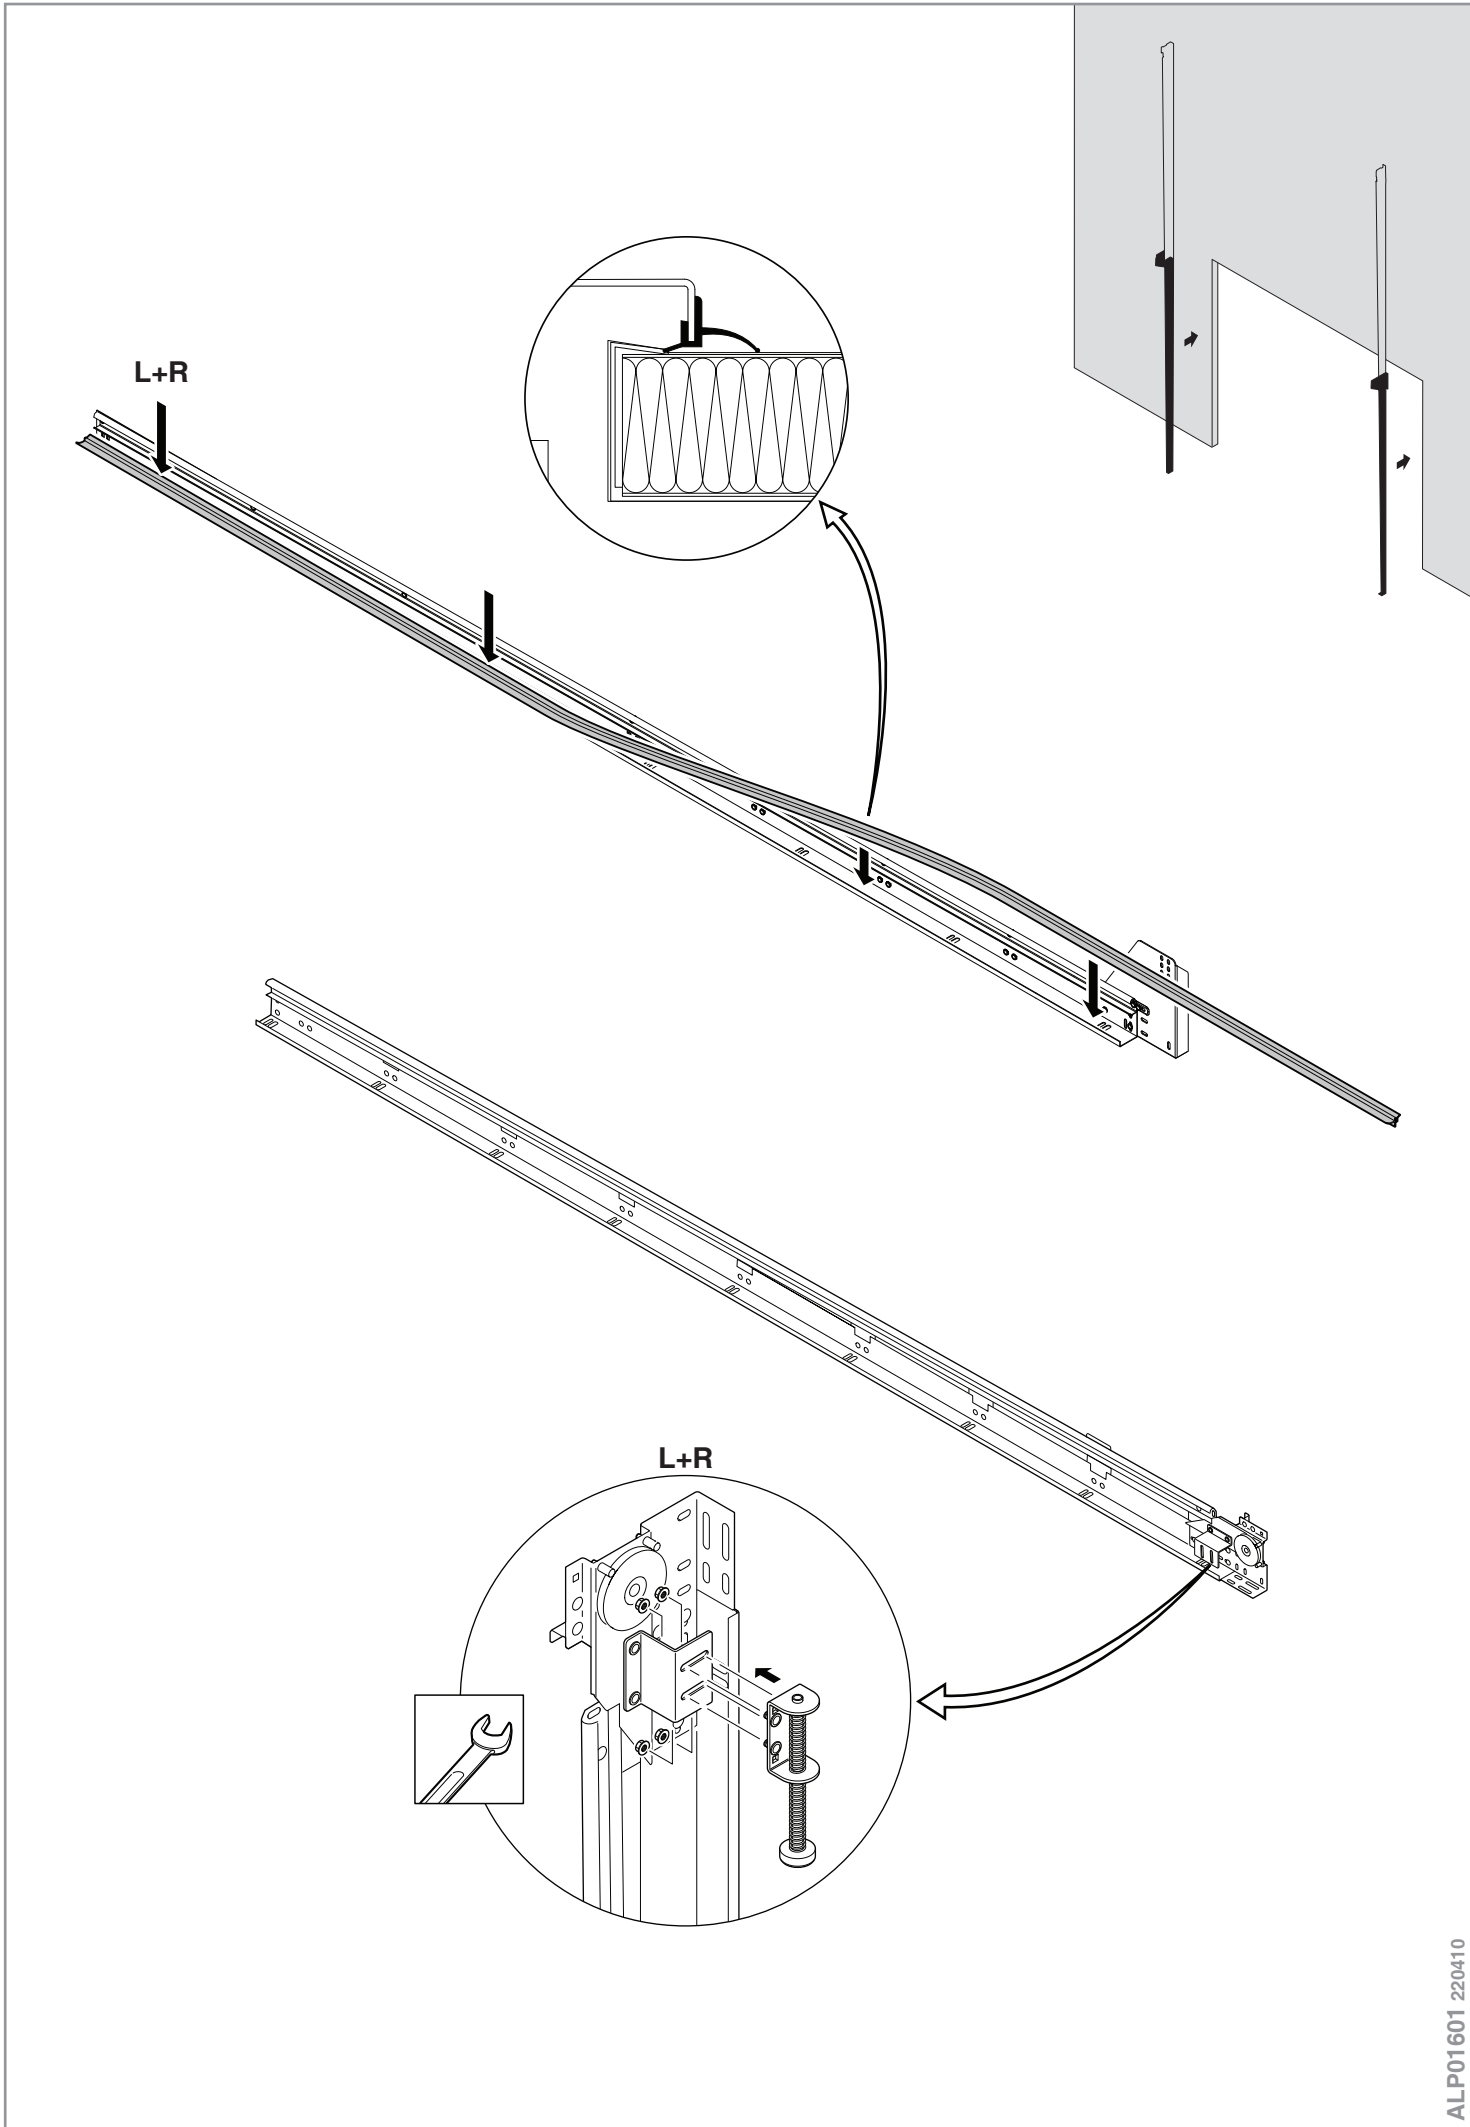

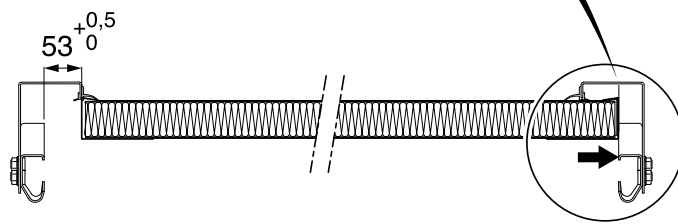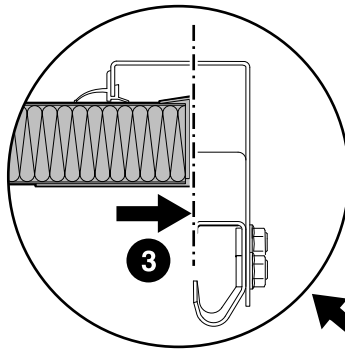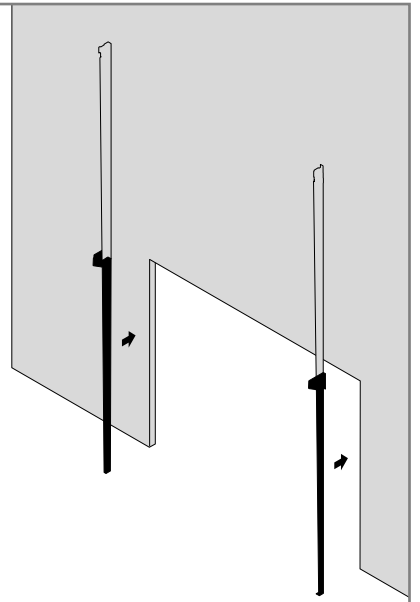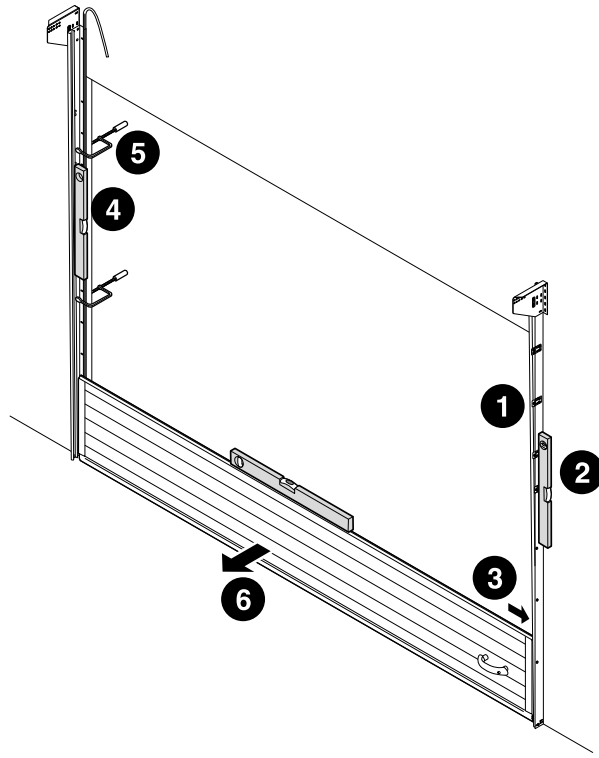
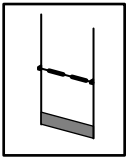



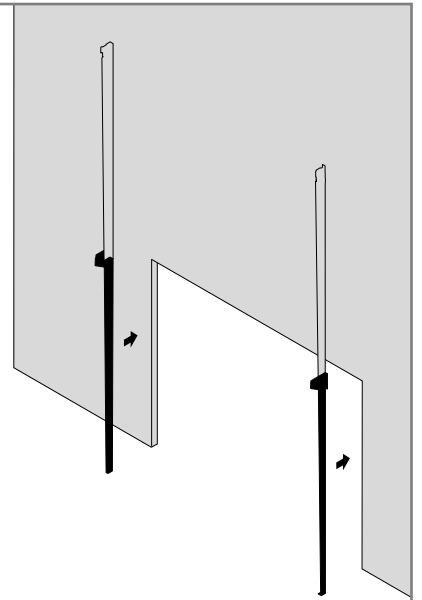
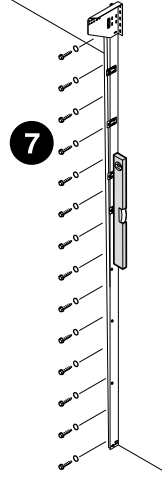
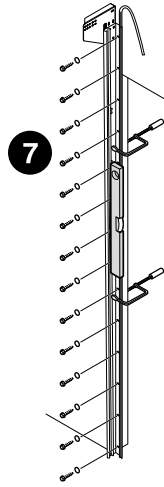
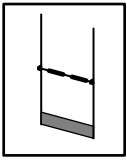










L+R



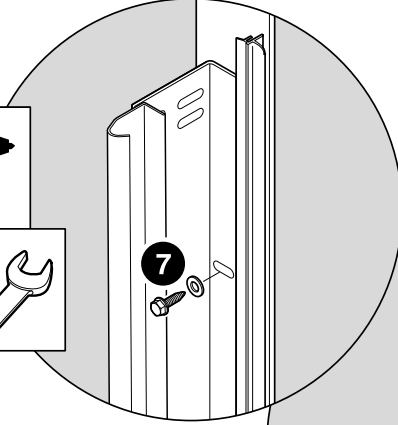
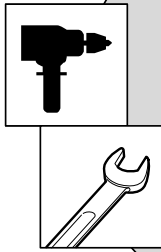



L+R

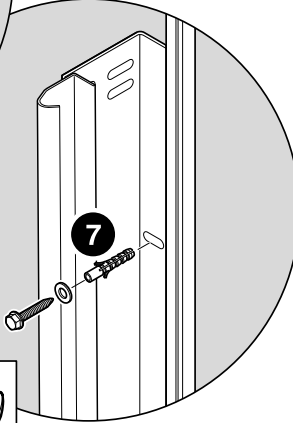
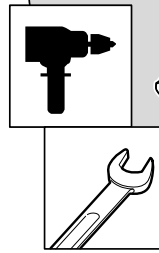


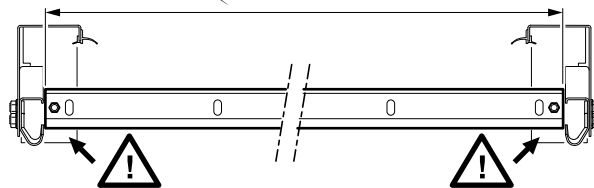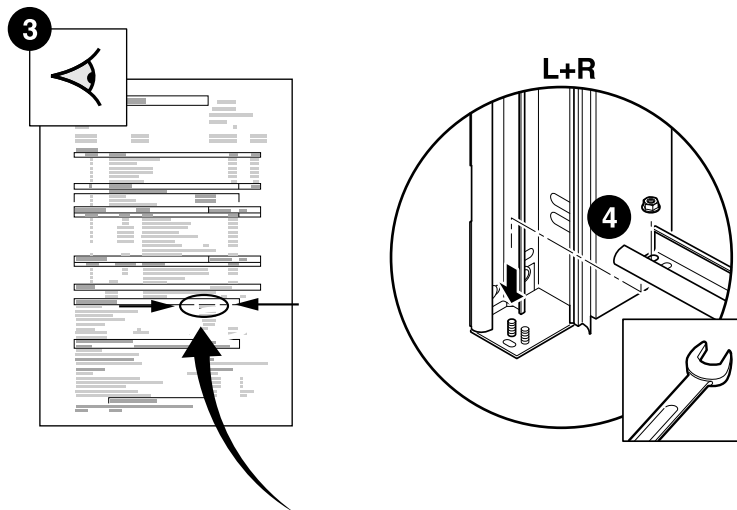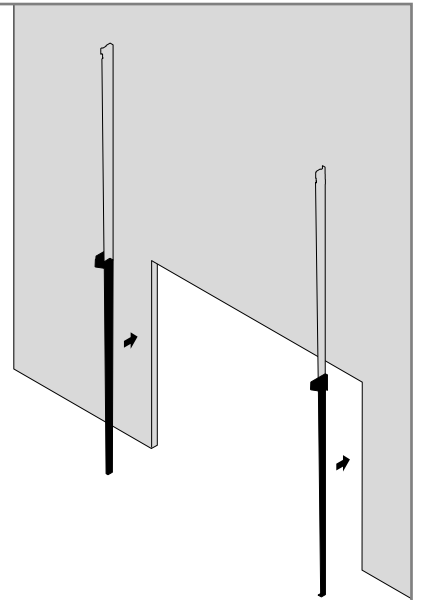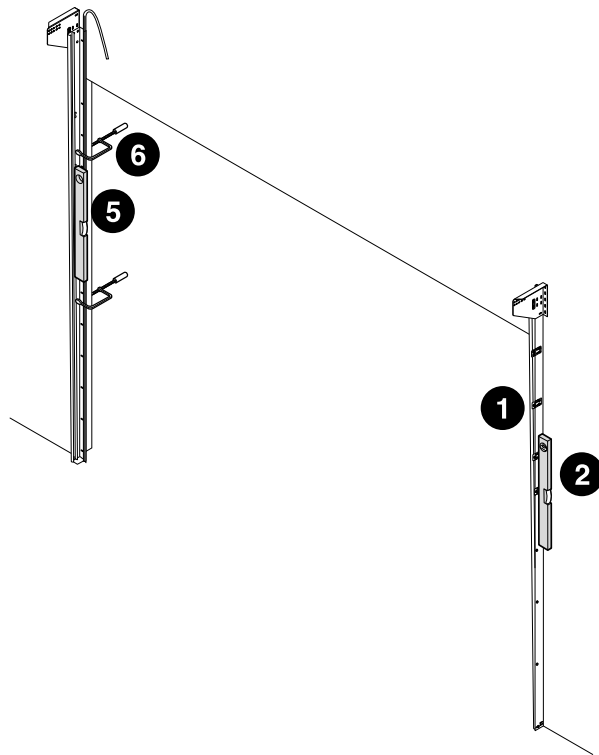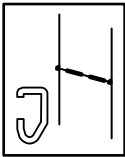

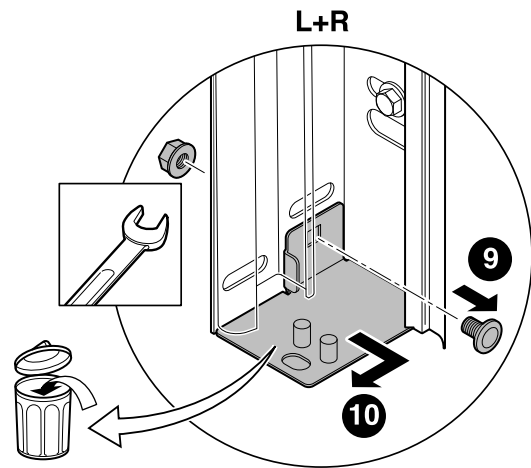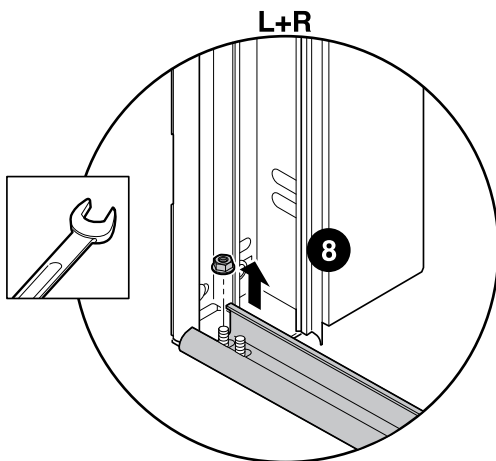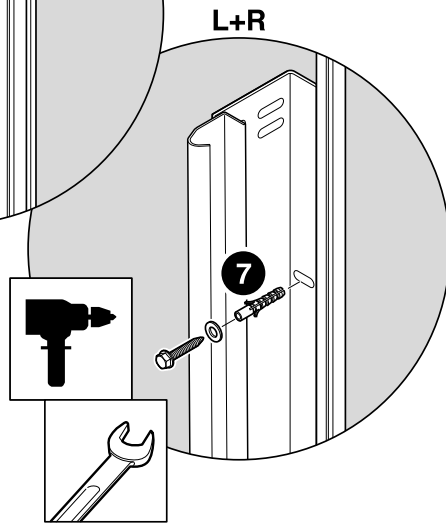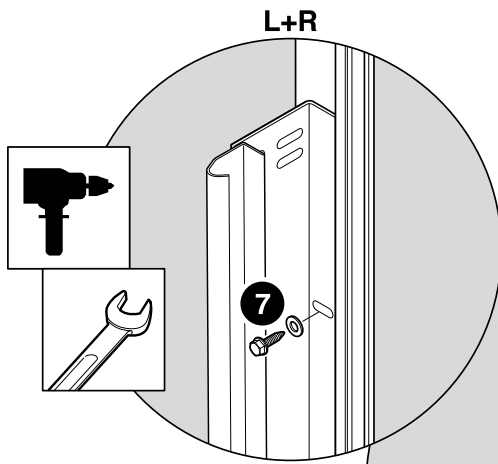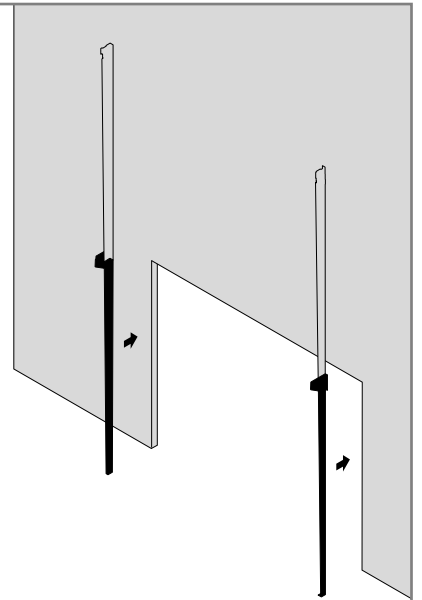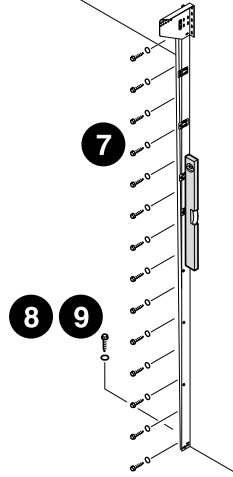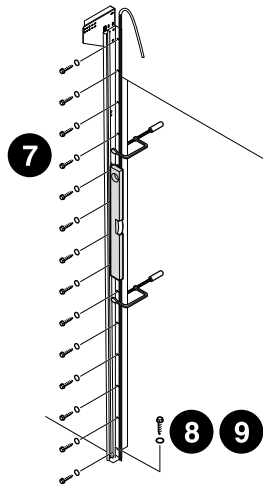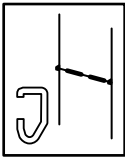


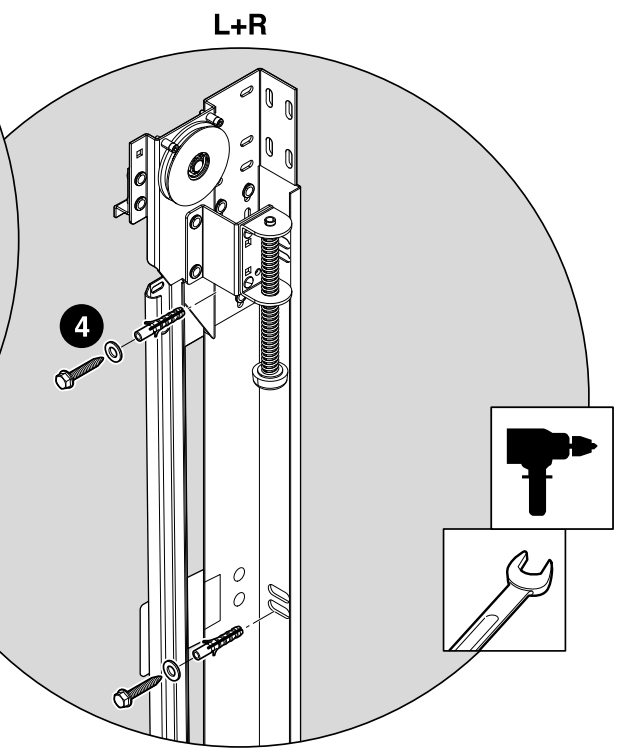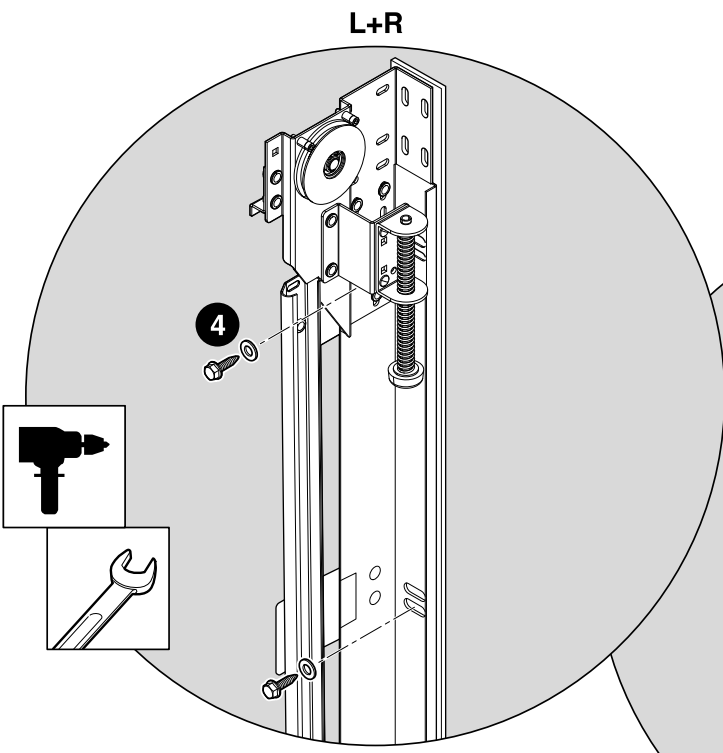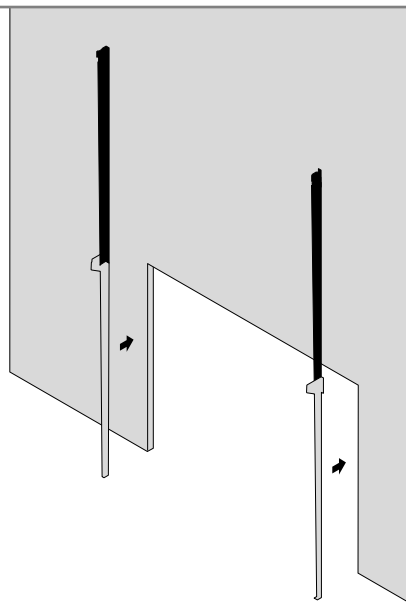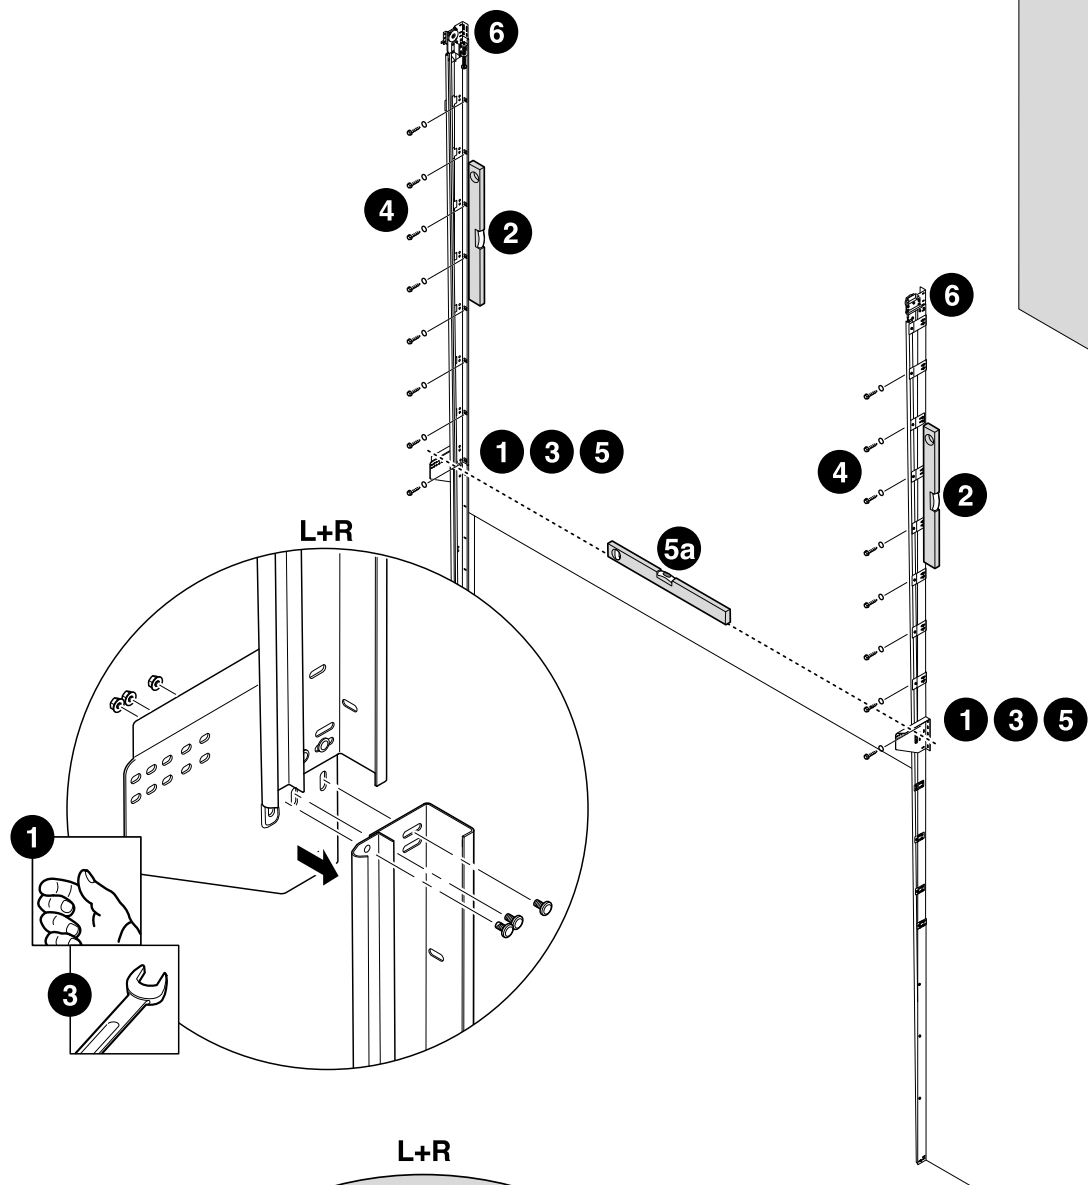

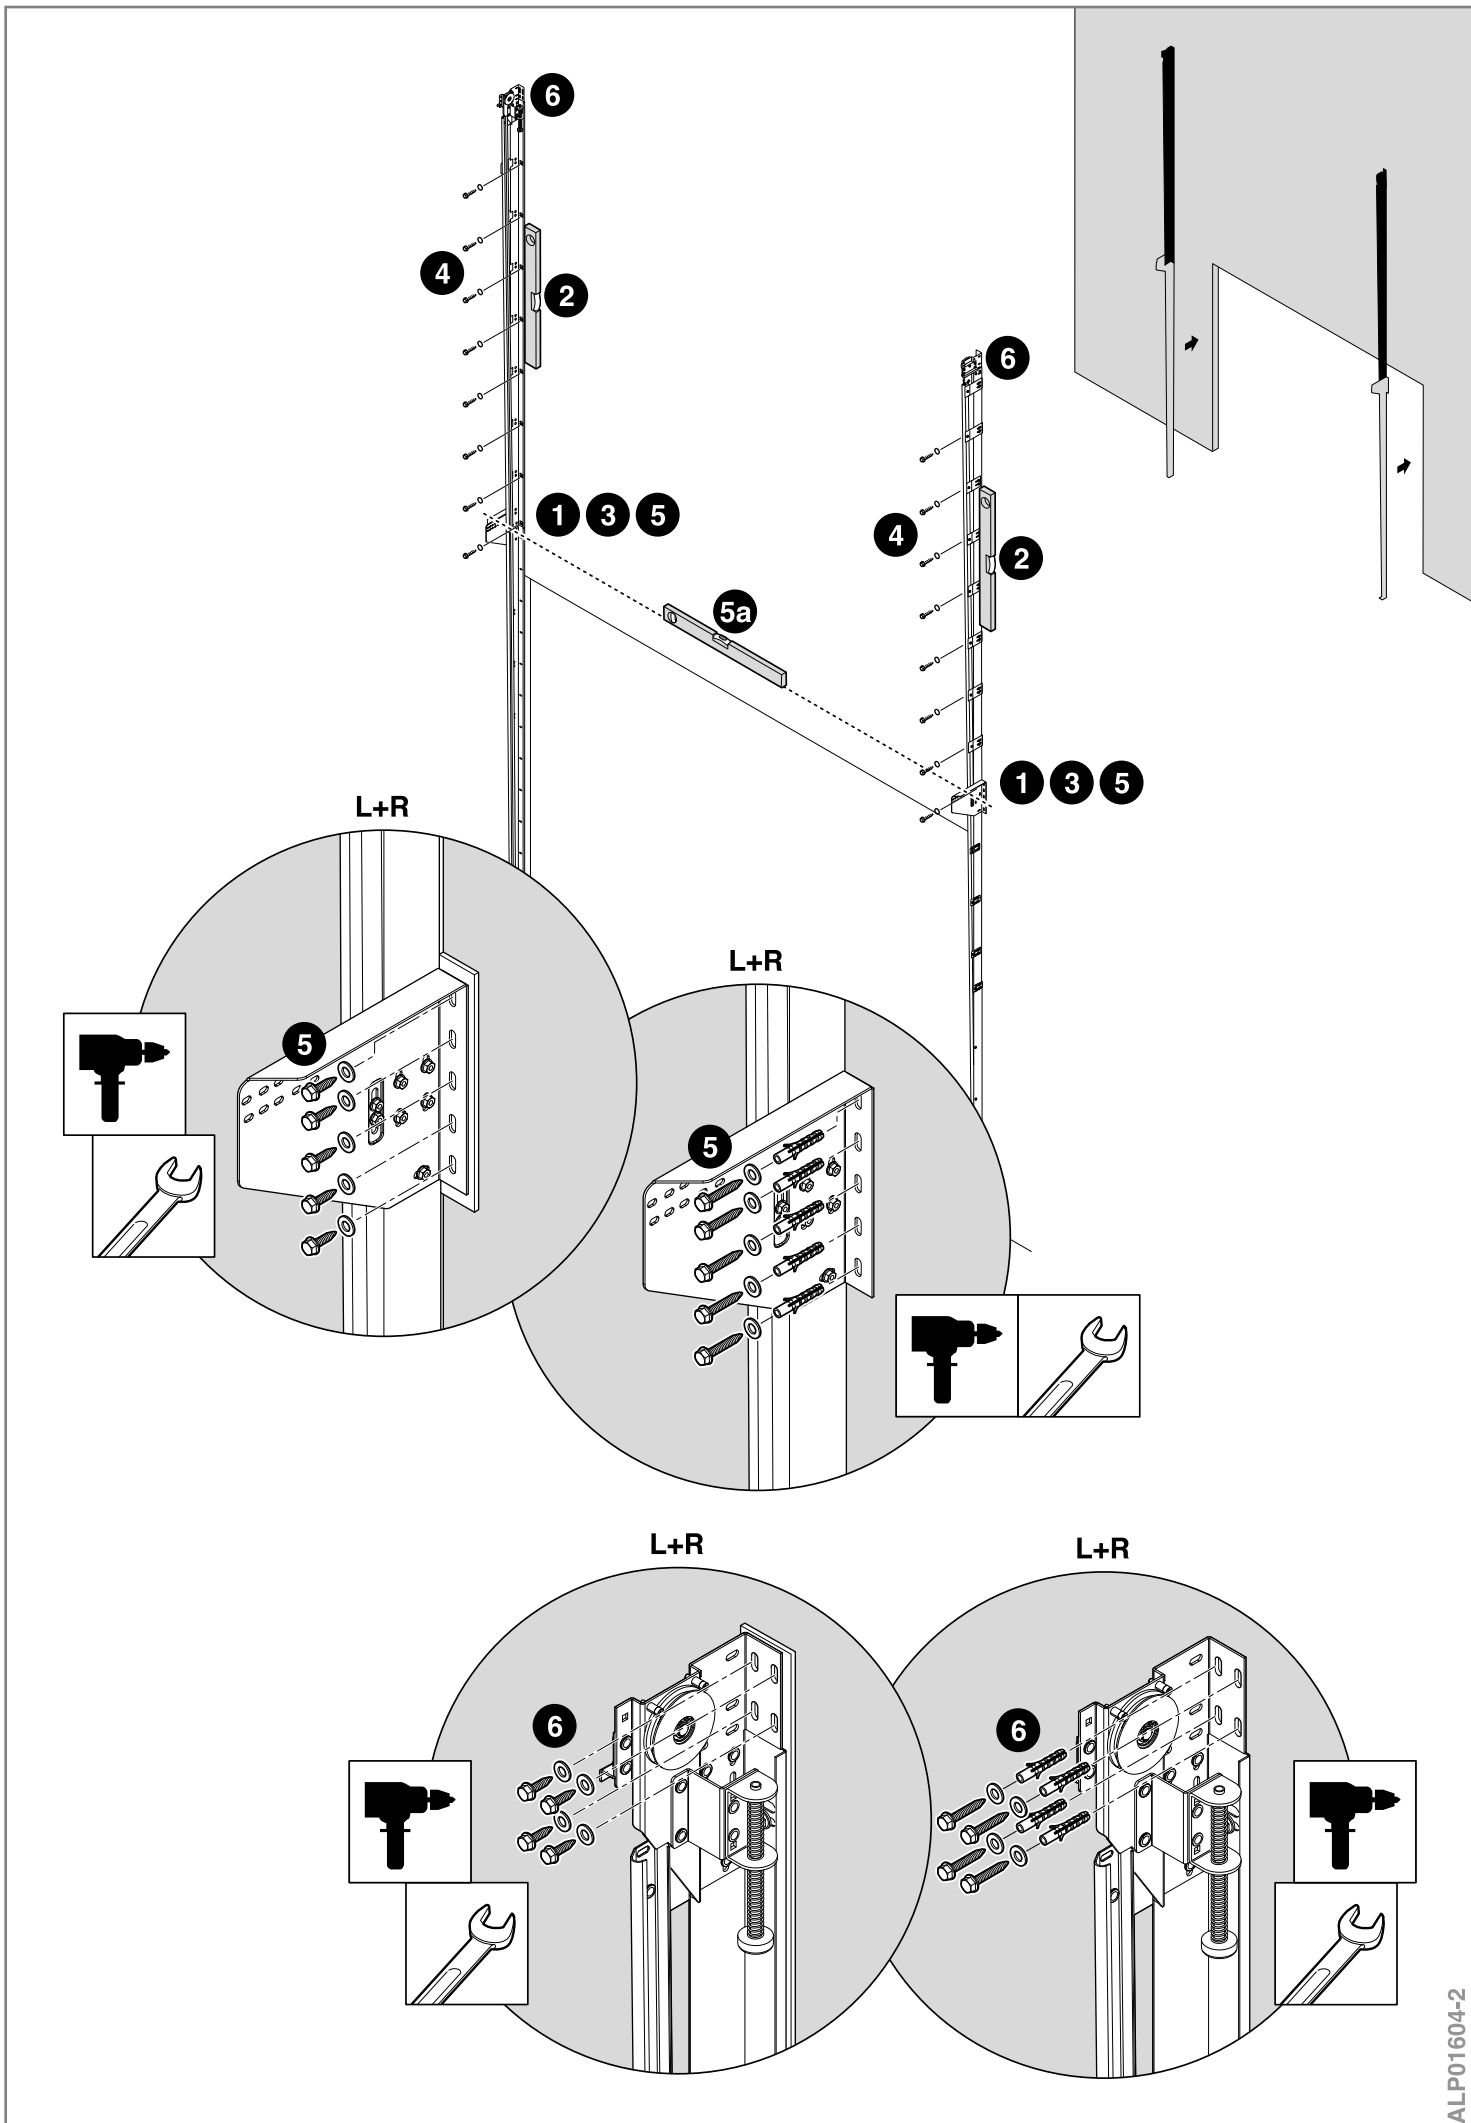







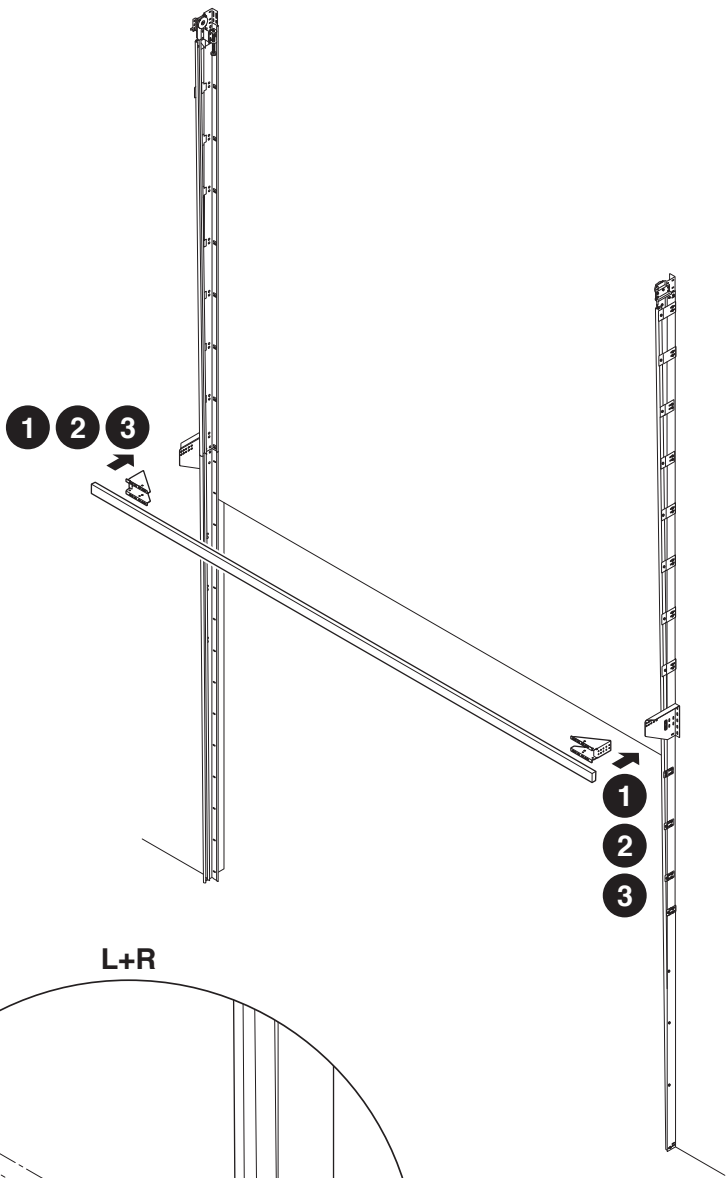
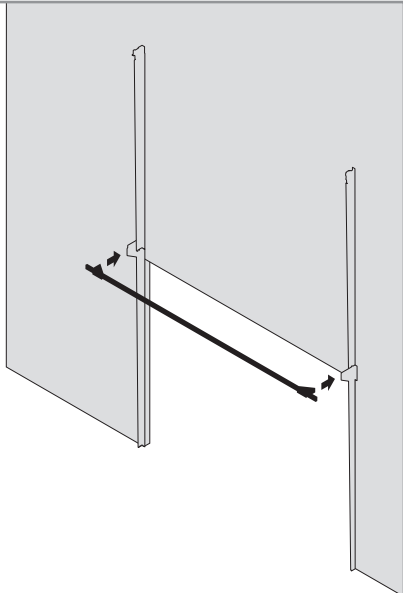








L+R



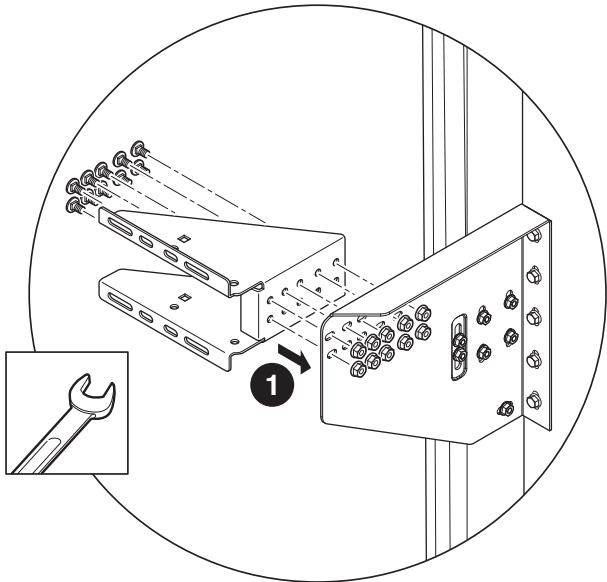


L+R


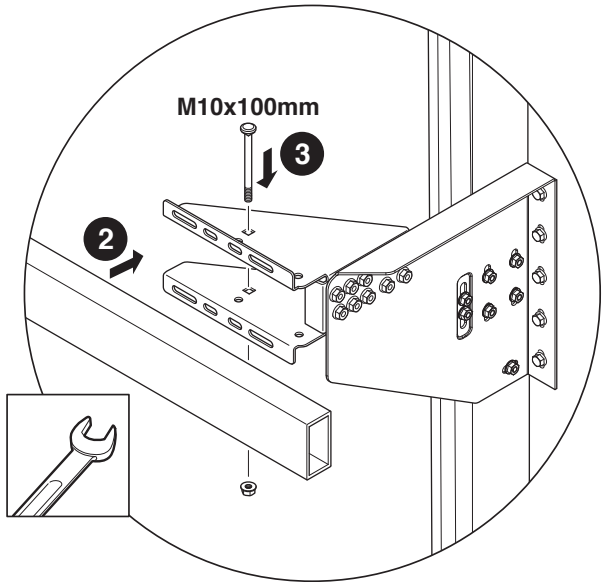


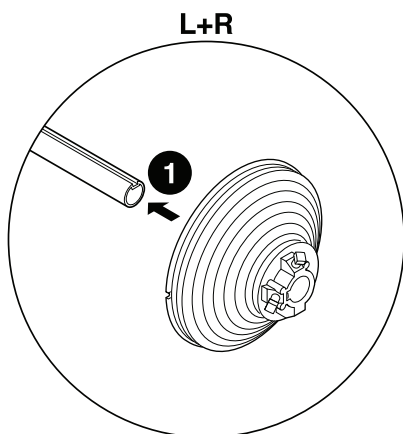
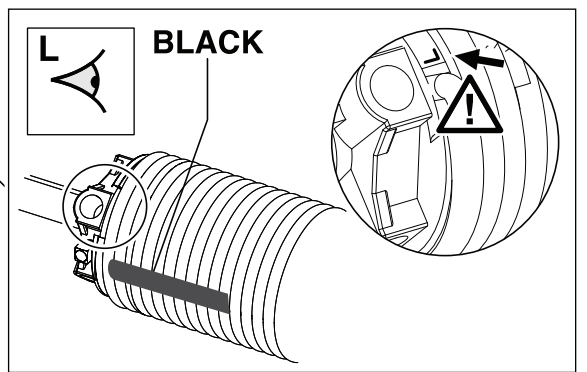
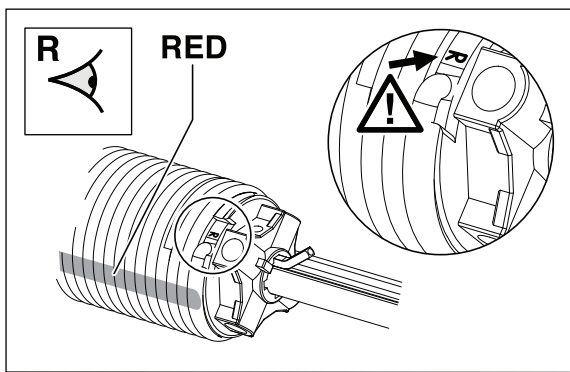
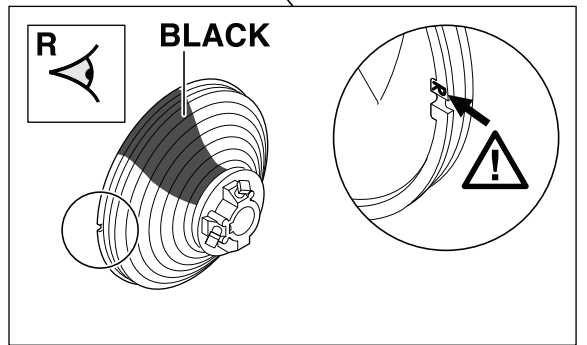
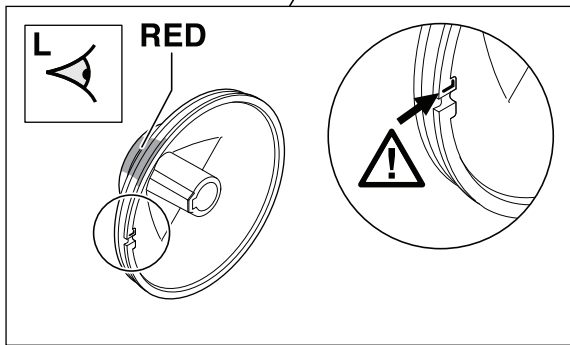
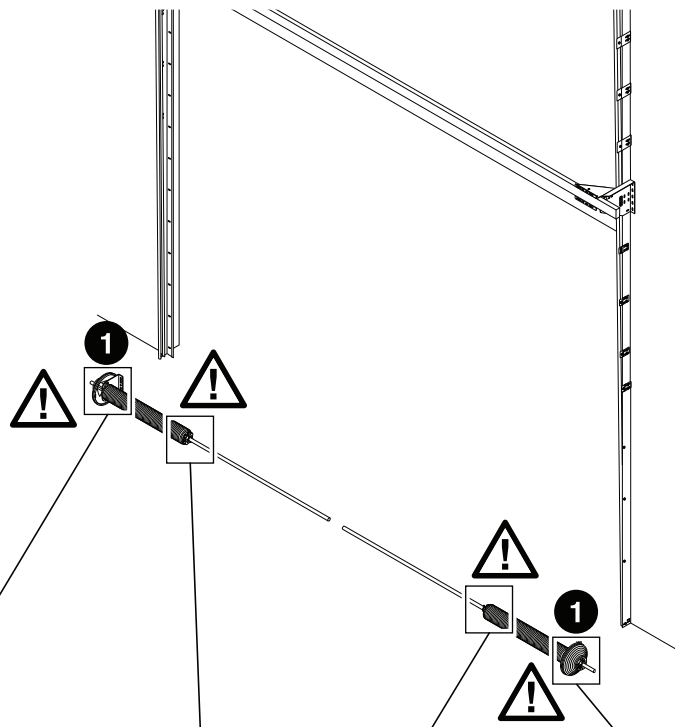



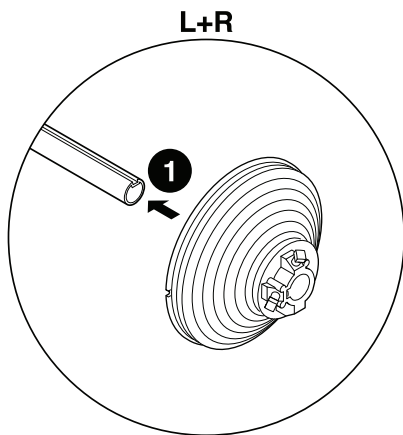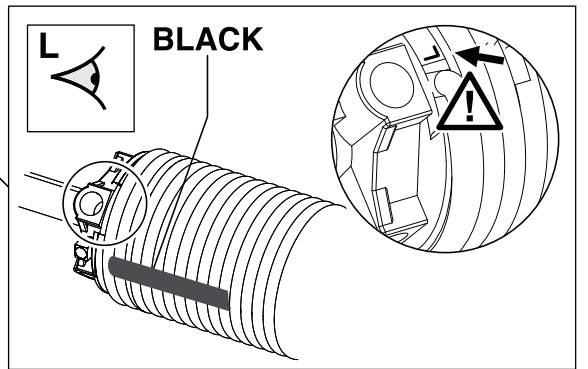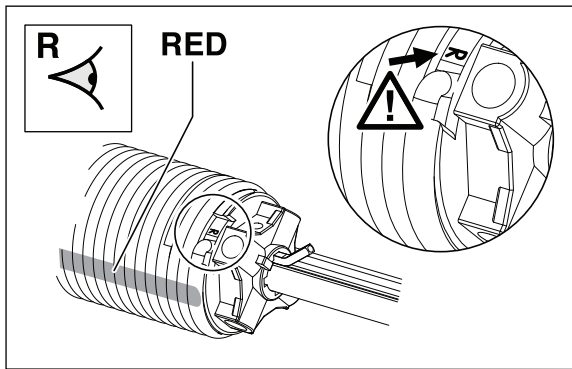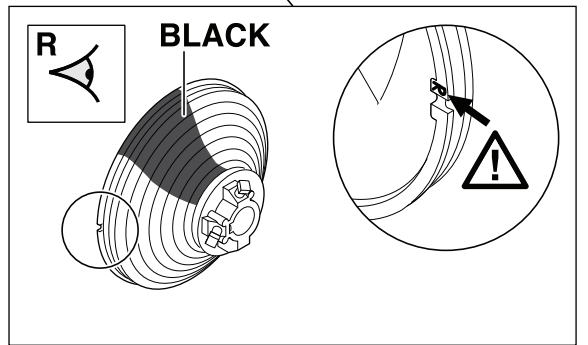
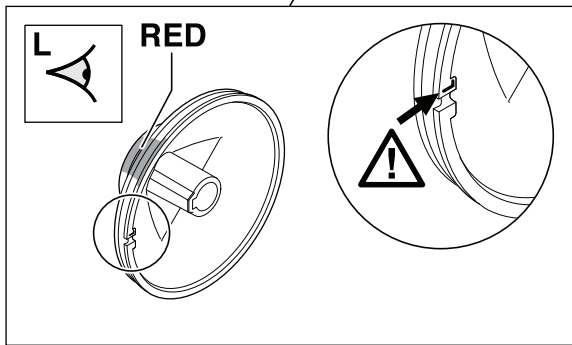
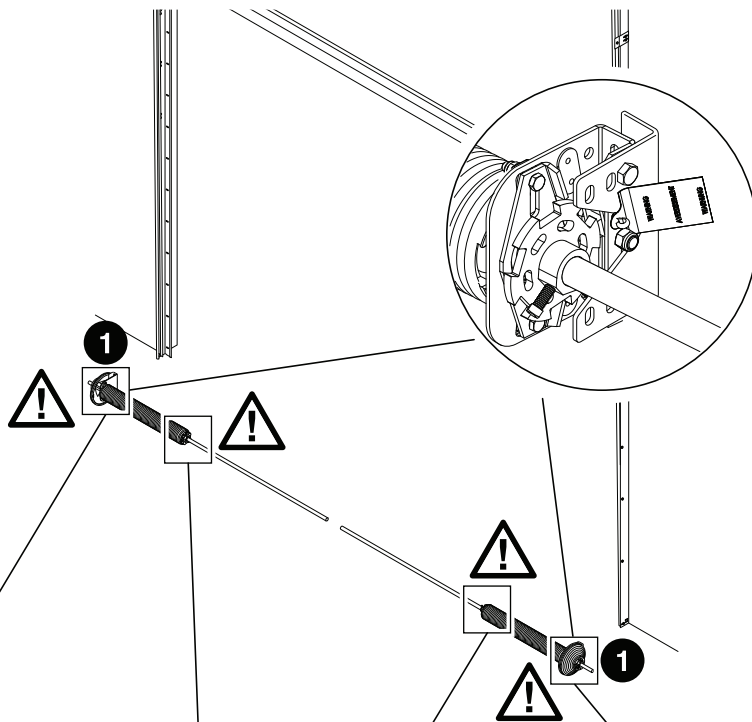


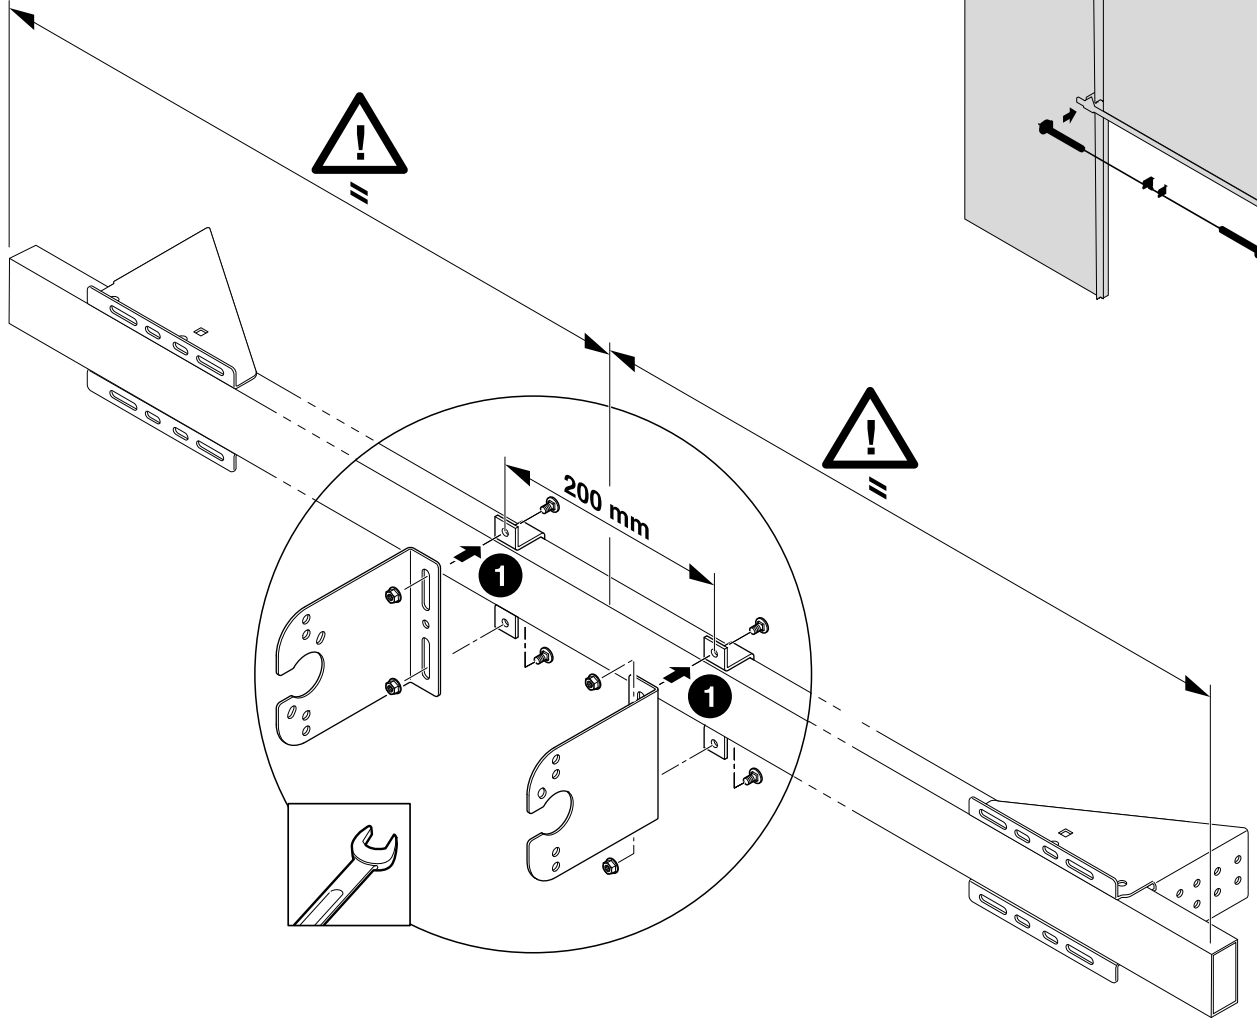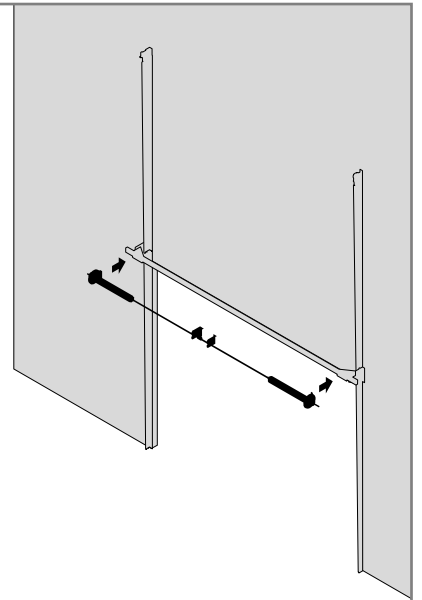



L+R

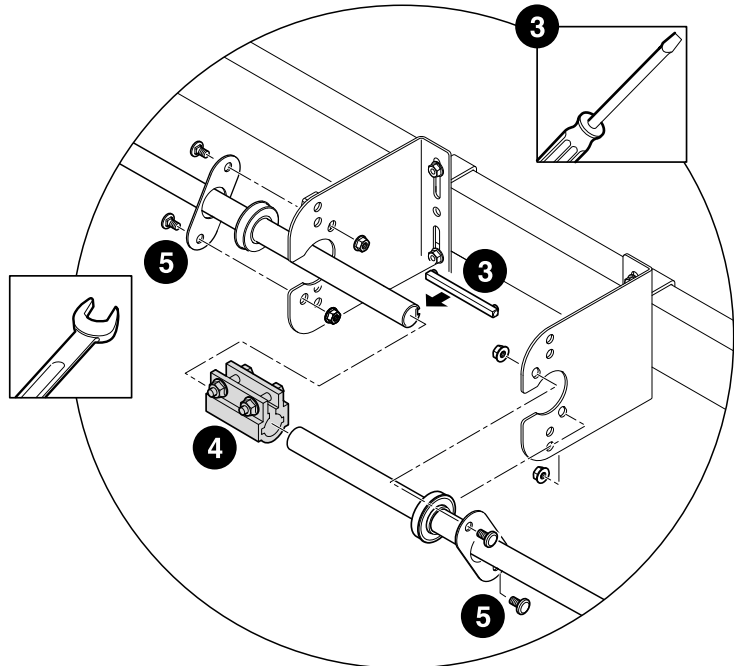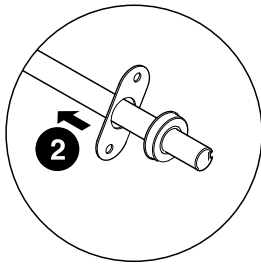


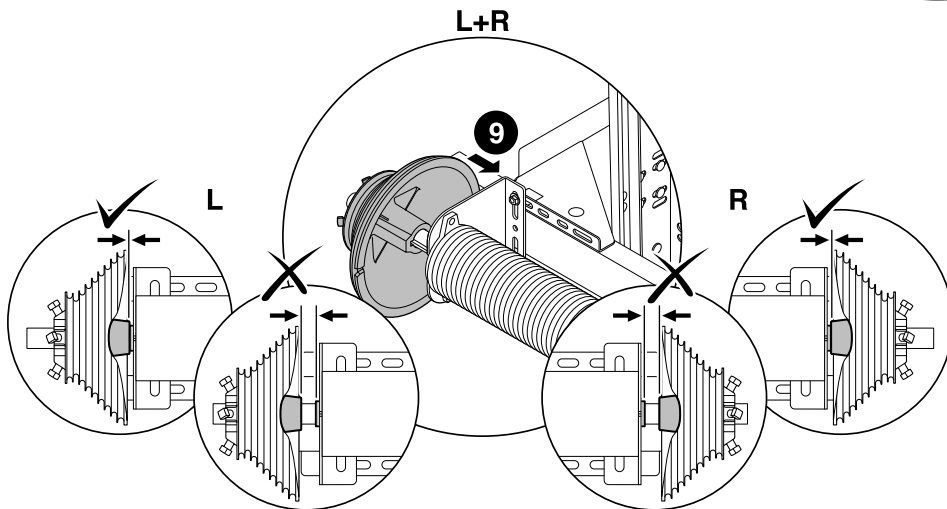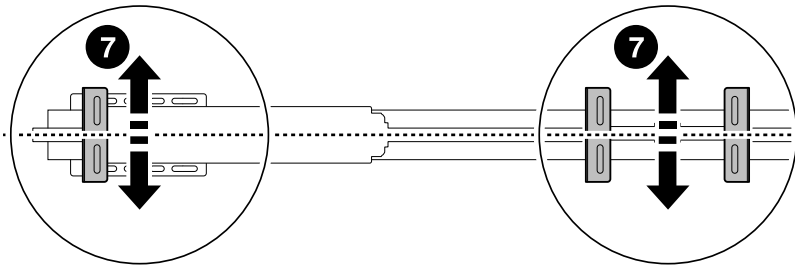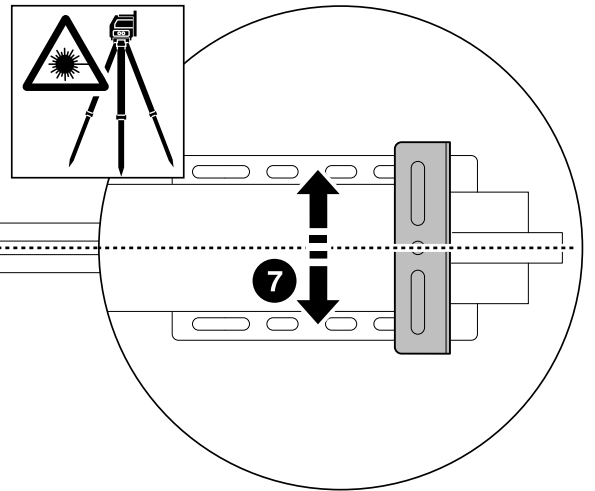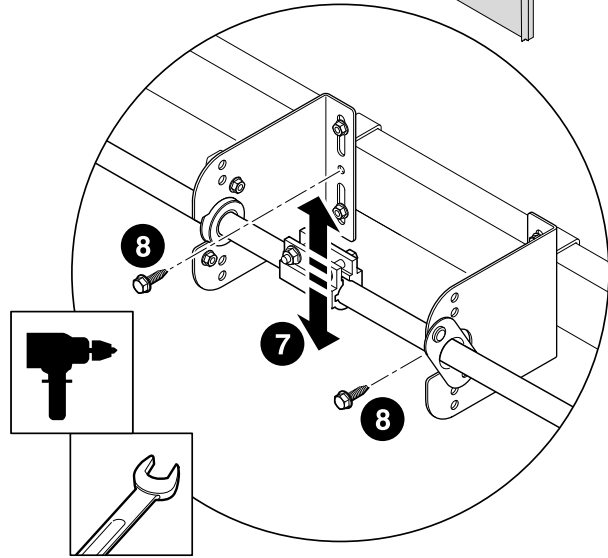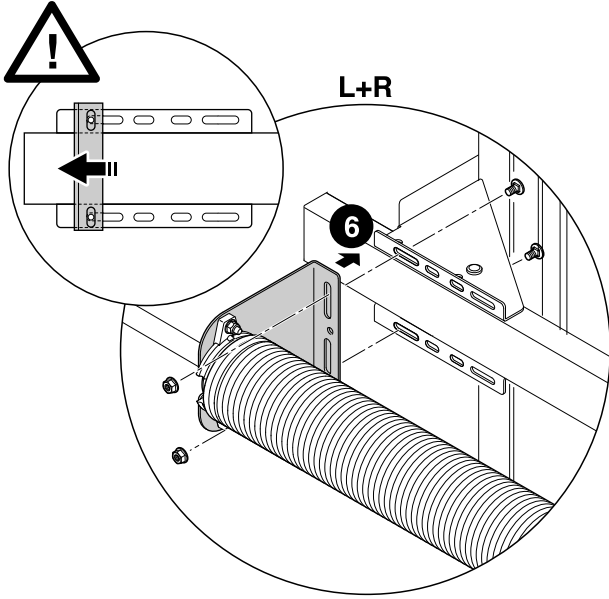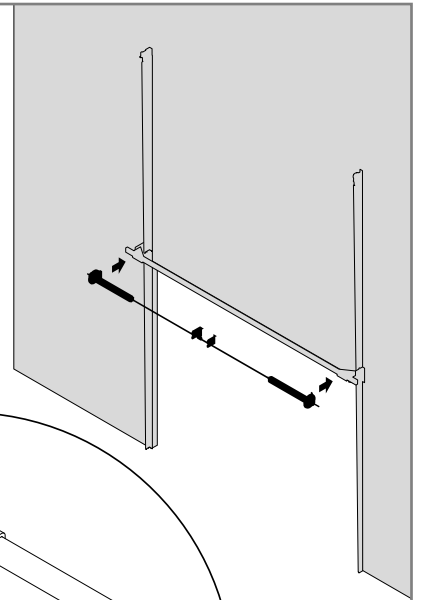







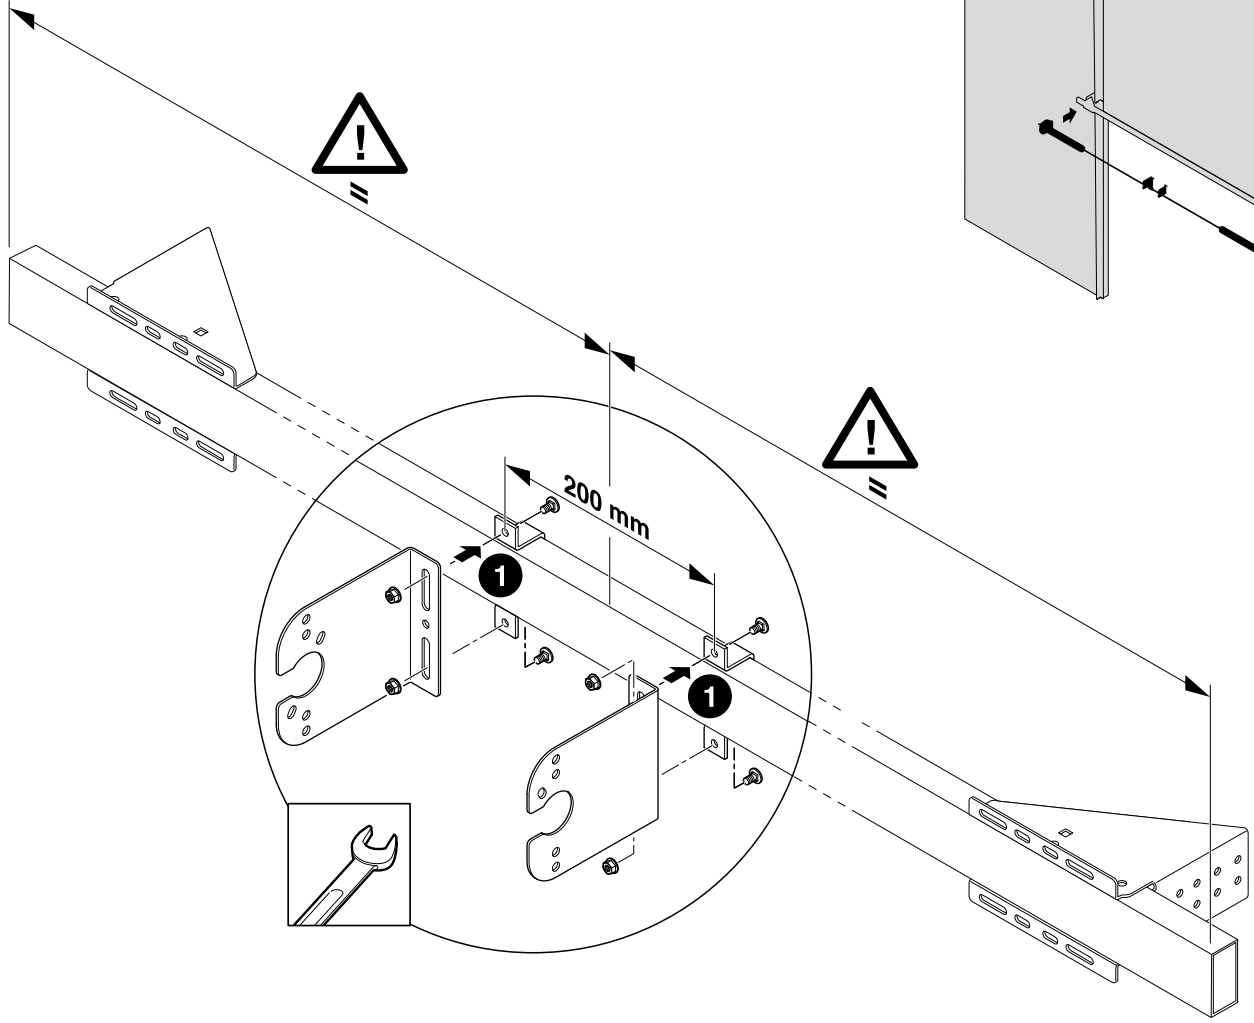
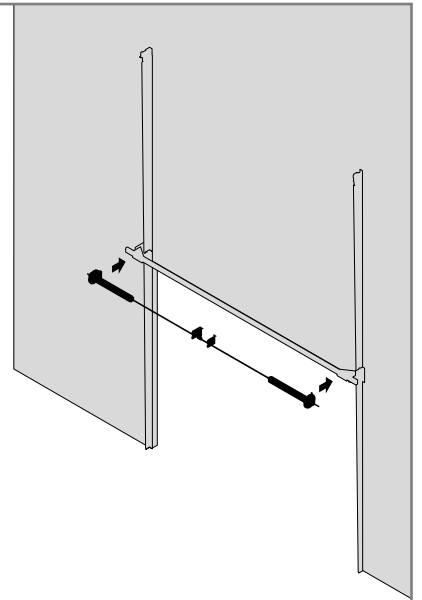



L+R

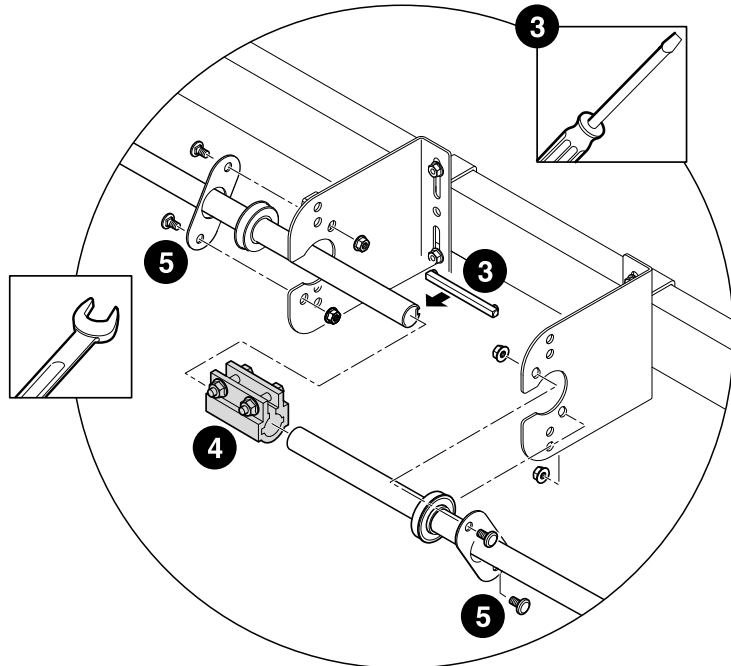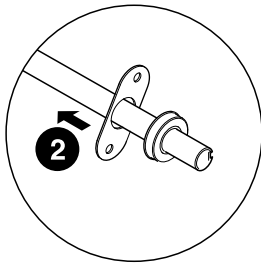

















L+R

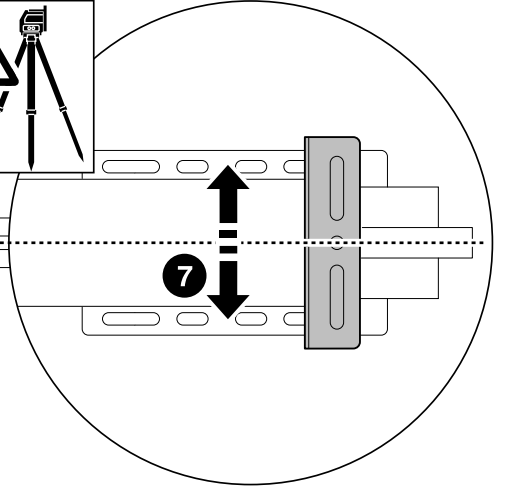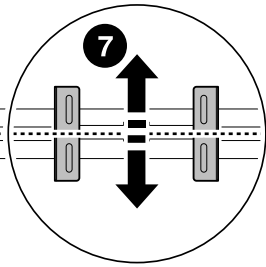
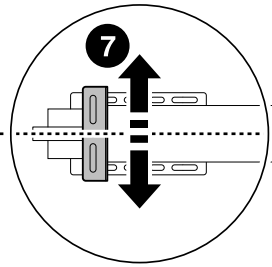
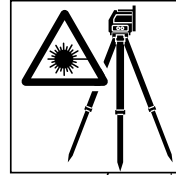
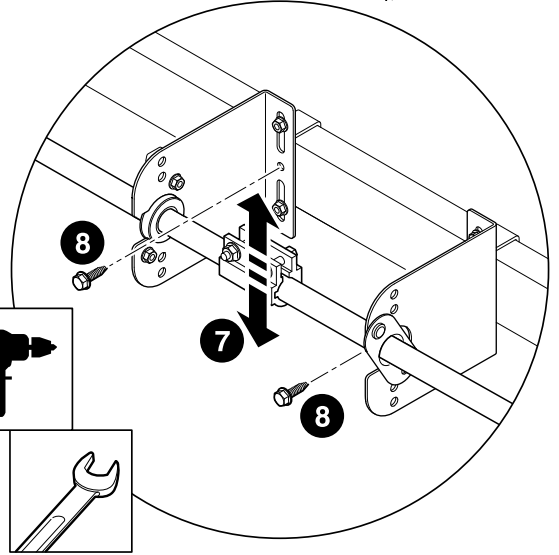
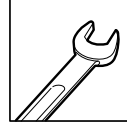
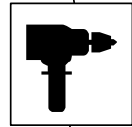
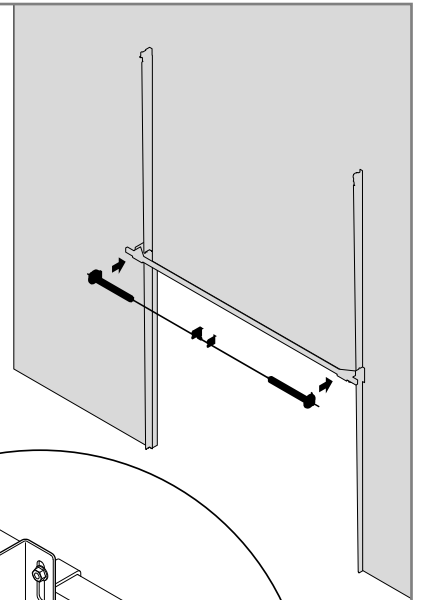
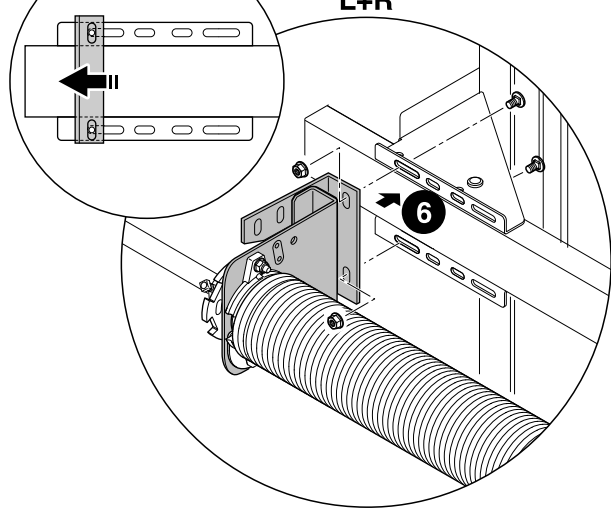







L+R


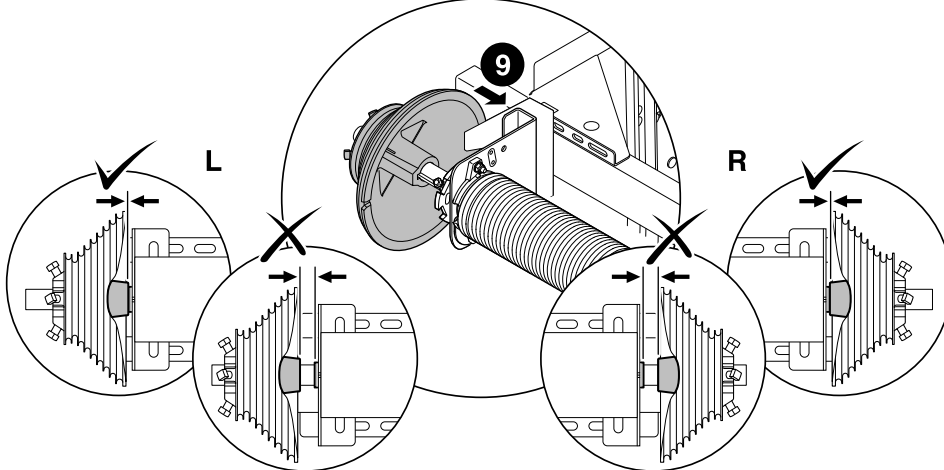


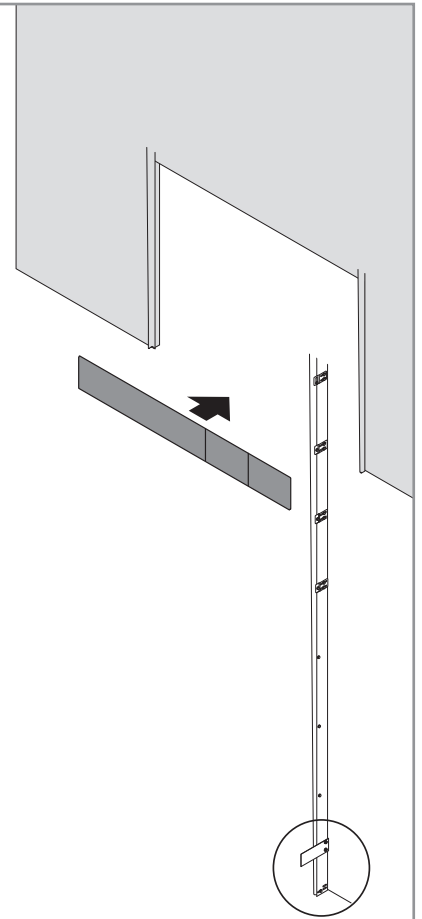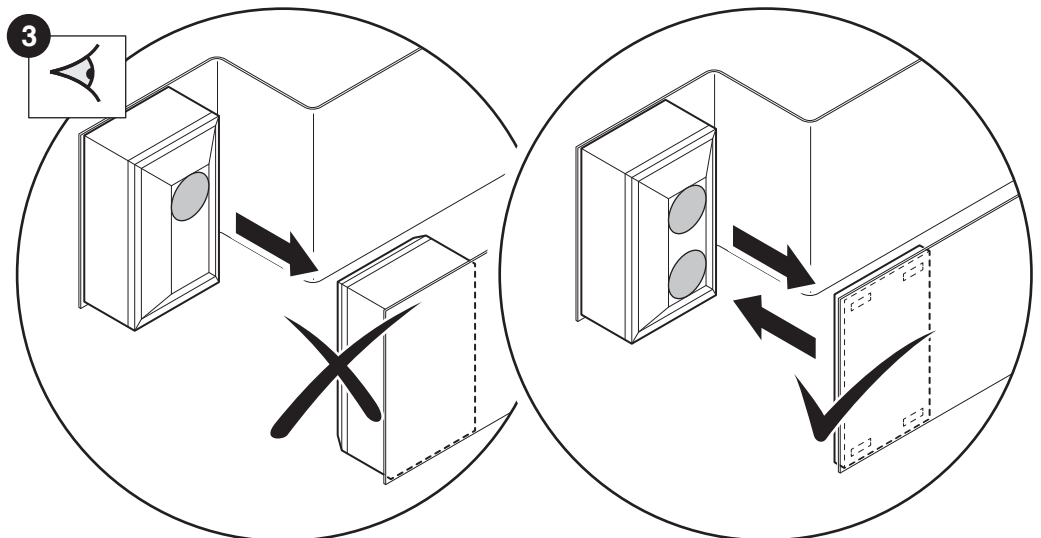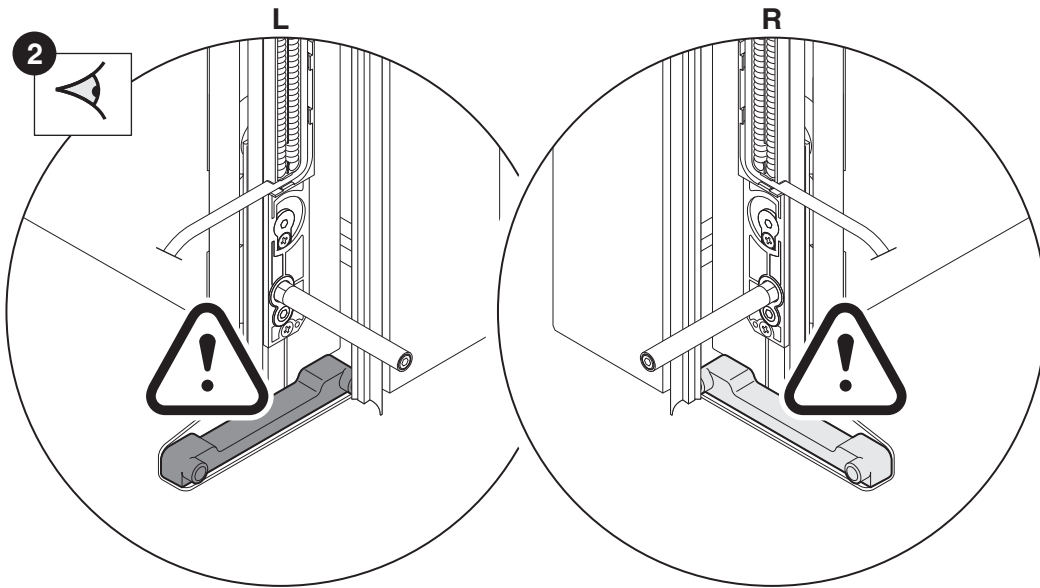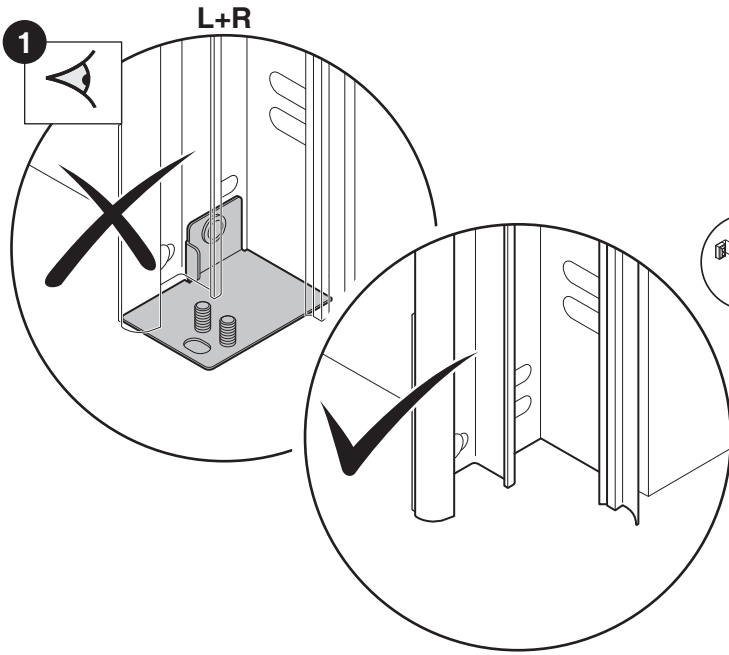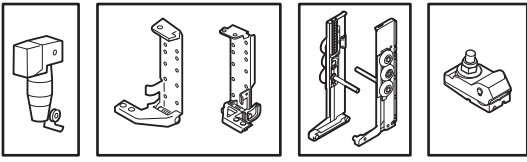

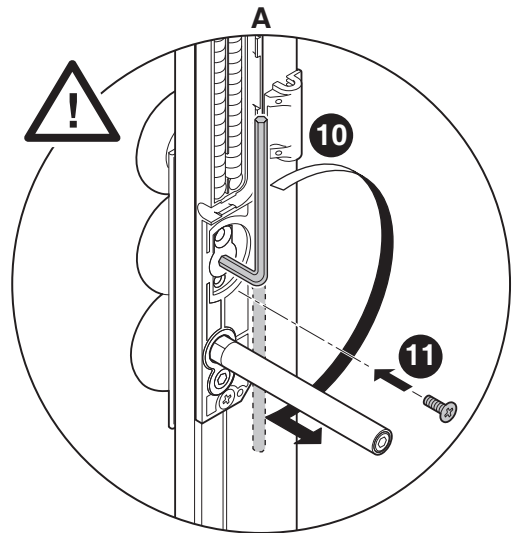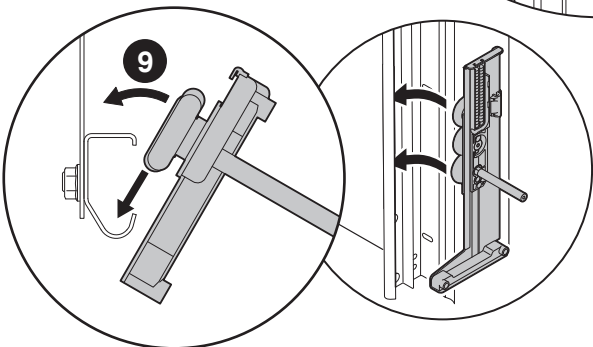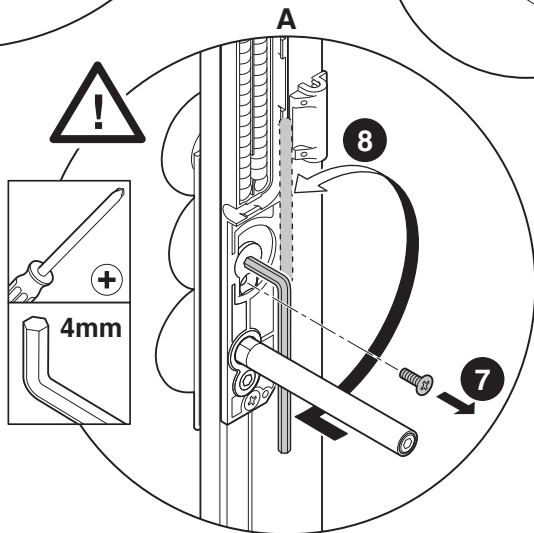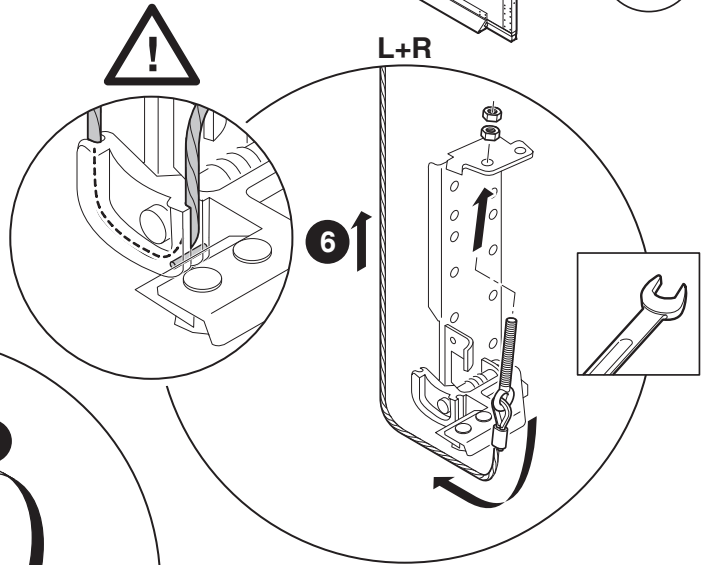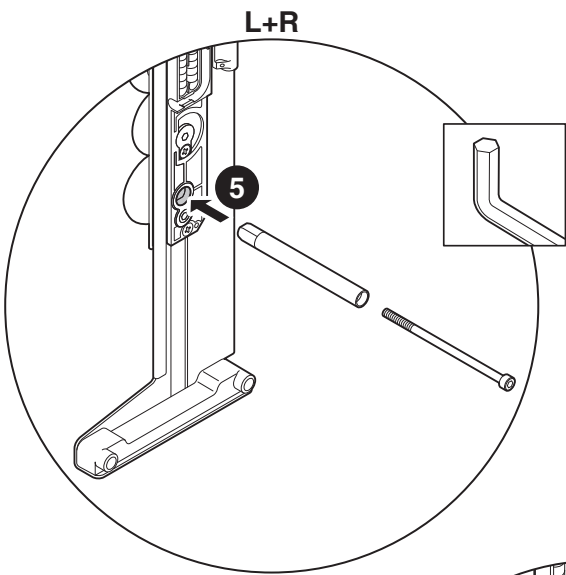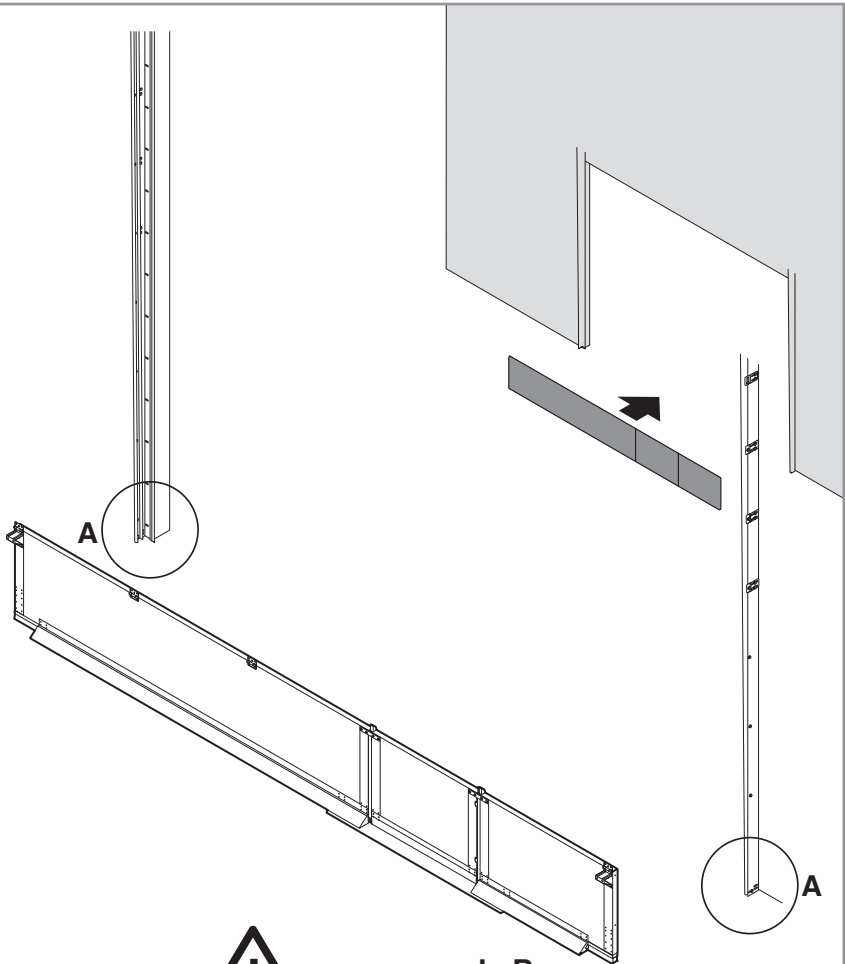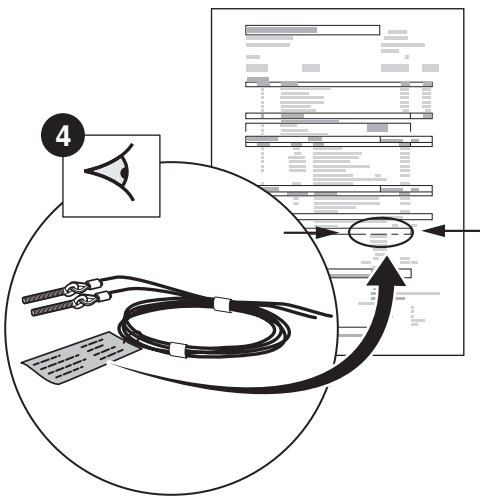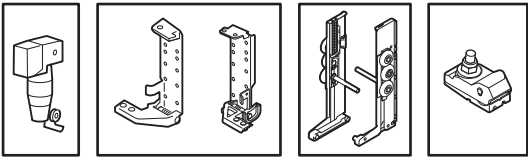

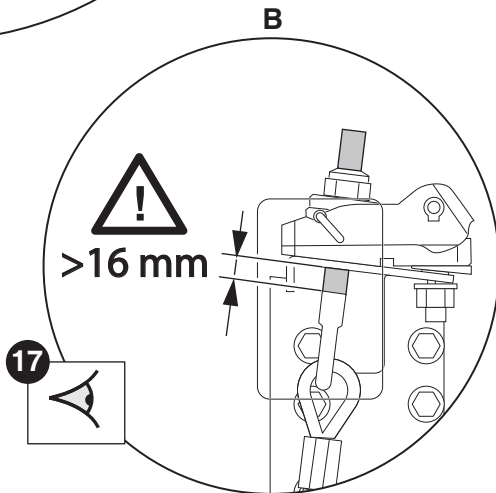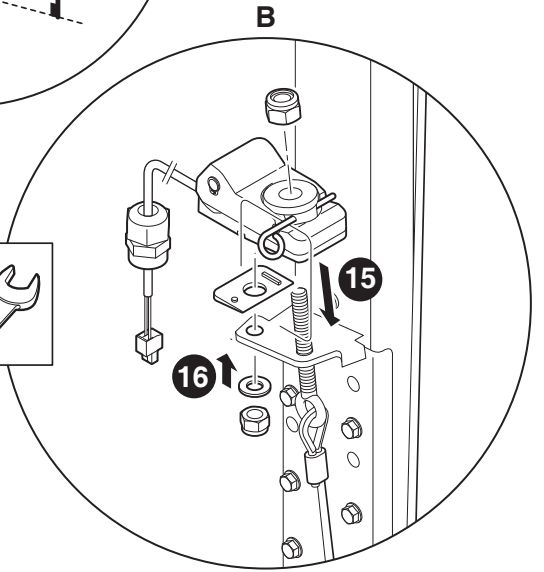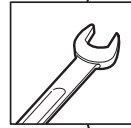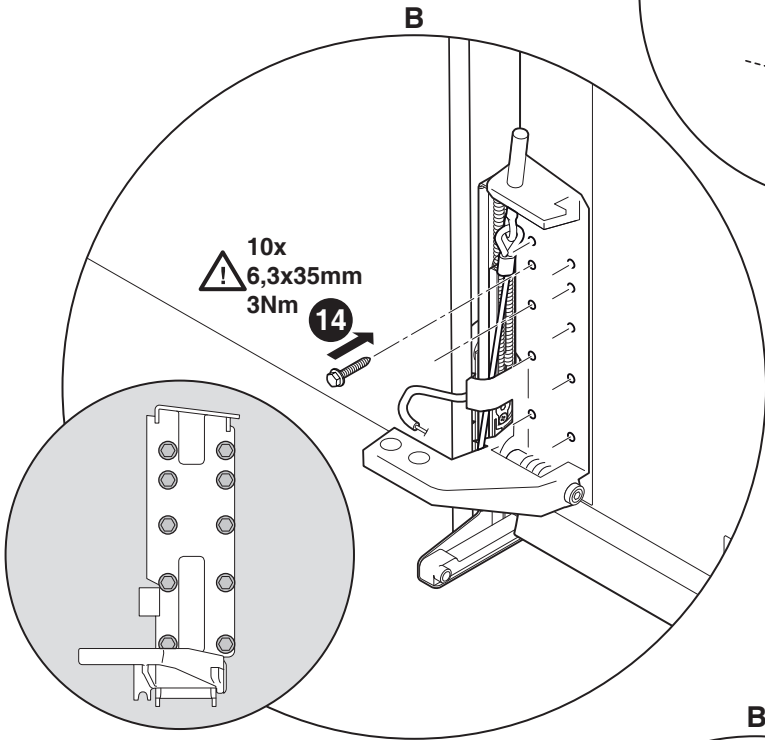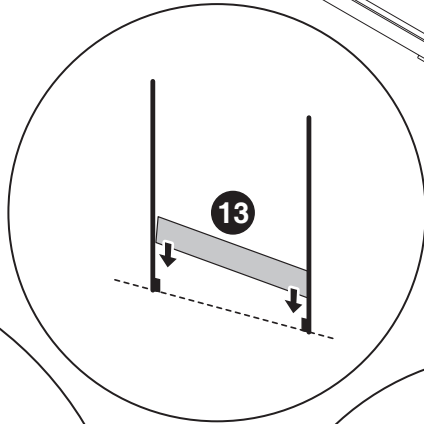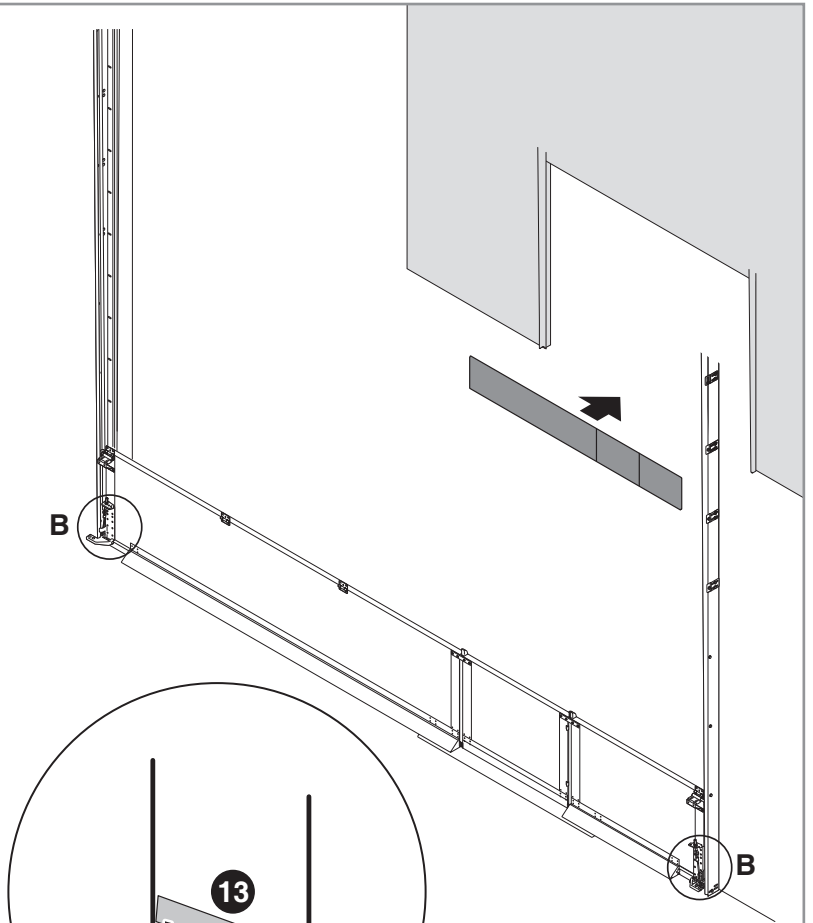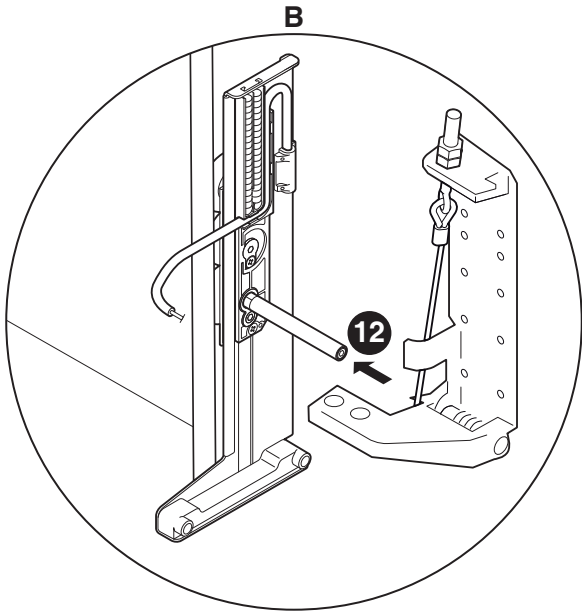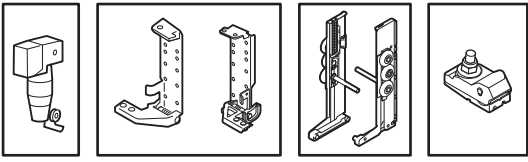

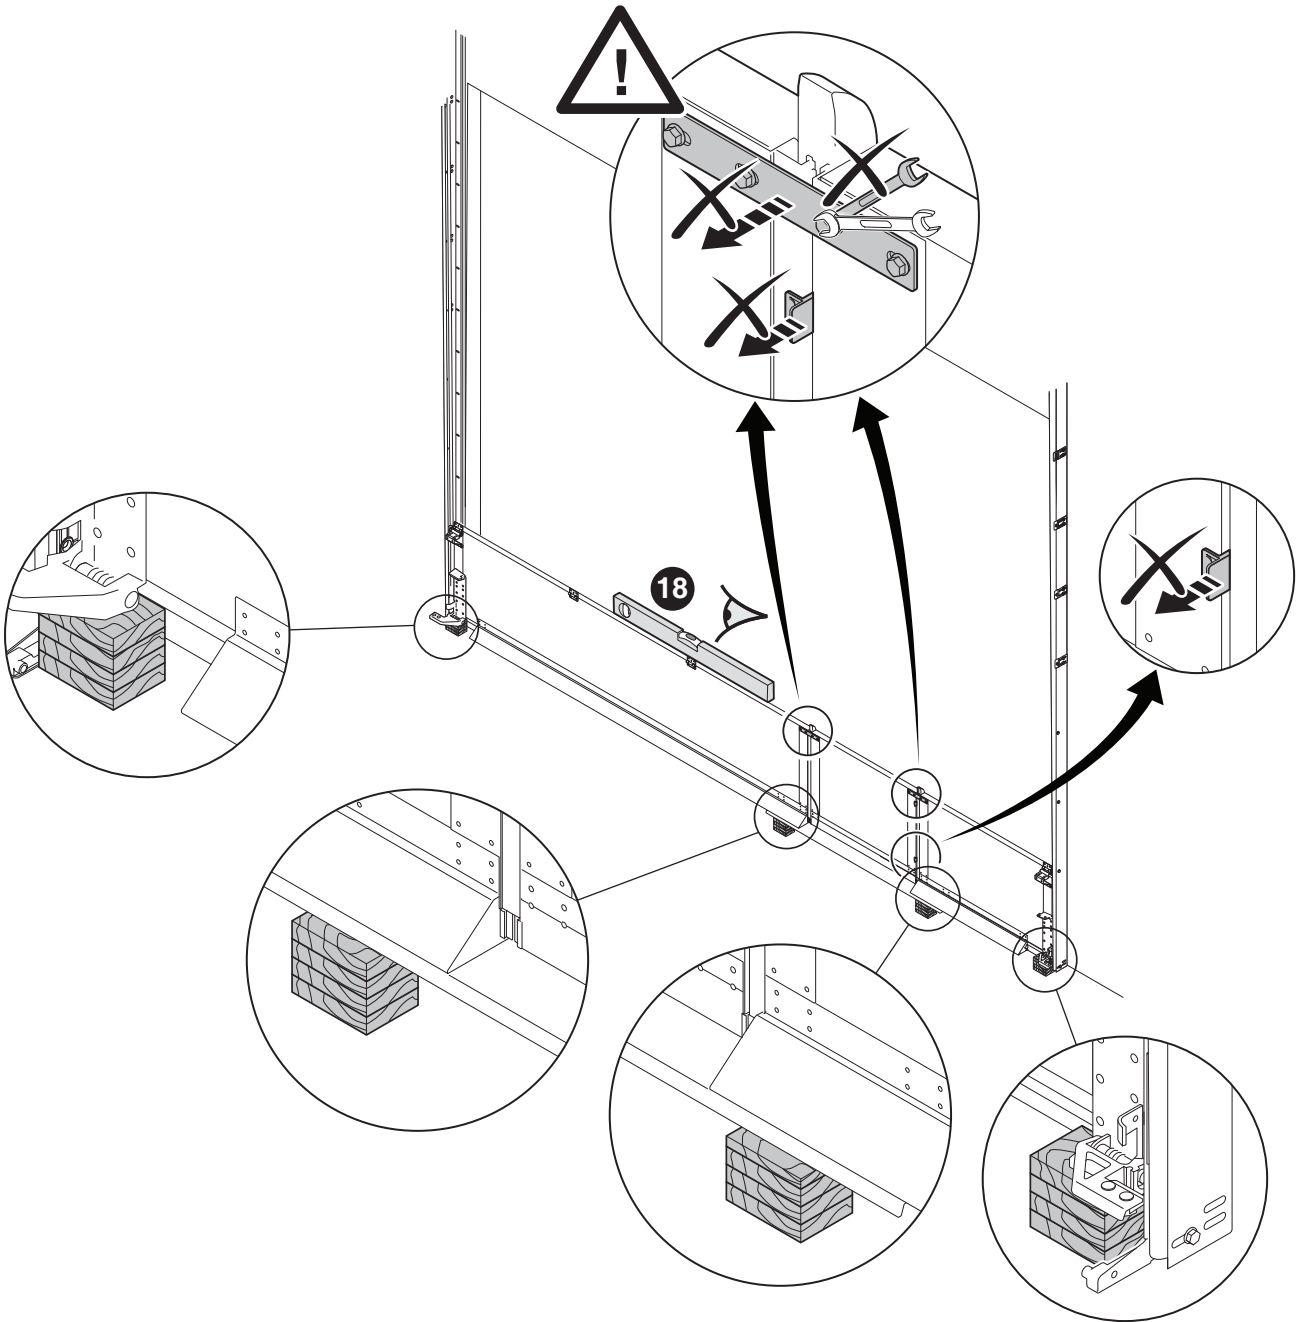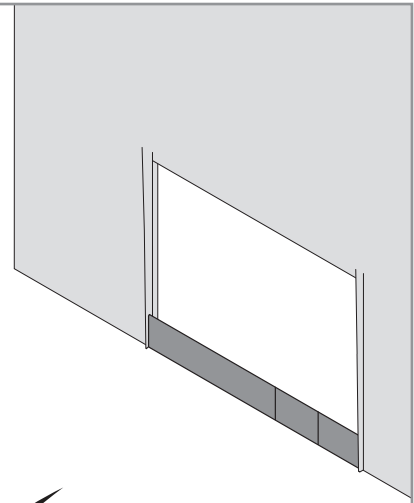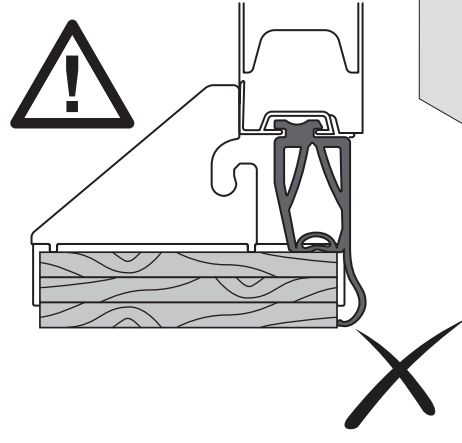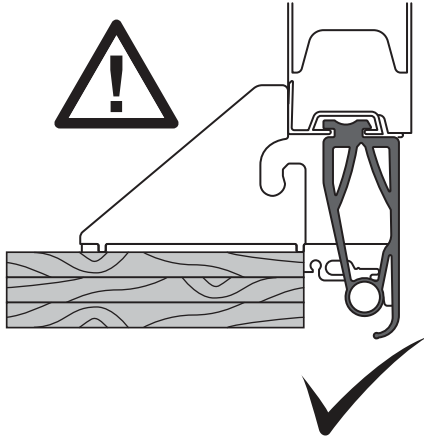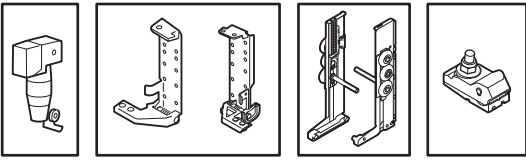

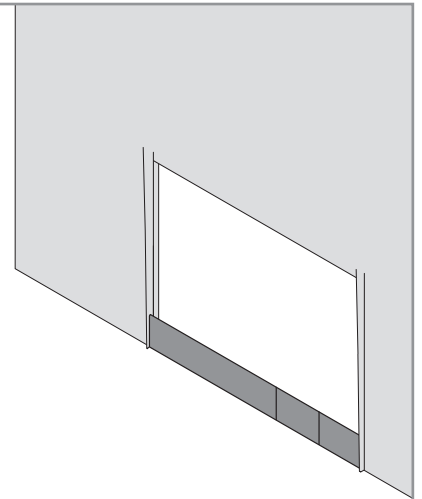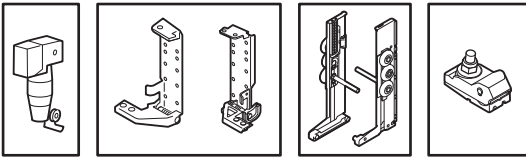

IMPORTANT INFORMATION

nl Bij deuren met **Loopdeur Drempel 22 mm / 16 mm** in verband met een **voorlopende fotocelbeveiliging**, moet in programmeer punt 2.1 de optie 2 gekozen worden!



Als nodig kan onder programmeer punt 1.5 het schakelpunt (hoogte) van het deactiveren van de voorlopende fotocelbewaking veranderd worden!
Deze hoogte mag niet hoger dan 5,0 cm zijn!

de

Bei Toren mit **Schlupfürschwelle 22 mm / 16 mm** mit einer **voreilender Lichtschanke**, muss unter Programmierpunkt 2.1 die Option 2 gewählt werden!



Wenn nötig kann unter Programmierpunkt 1.5 der Schaltpunkt (die Höhe) zur Deaktivierung der voreilenden Lichtschanke verändert werden!
Die Höhe darf 5,0 cm nicht überschreiten!

en

Doors with **wicket door with a threshold 22 mm / 16 mm** in company with a **leading photocell**, you have to adjust program point 2.1 option 2!






If necessary you can extend the switch point (height) for deactivating the leading photocell under program point 1.5!
It's not allowed to adjust this point above 5,0 cm!


fr







Pour des portes avec **portillon à hauteur de seuil 22 mm / 16 mm**, avec une **cellule photoélectrique avancée**, il faut choisir au point de programmation 2.1 l'option 2 !








Si nécessaire, on peut varier la position de commutation (la hauteur) au point de programmation 1.5 pour la désactivation de la cellule!
La hauteur ne peut pas dépasser 5,0 cm!





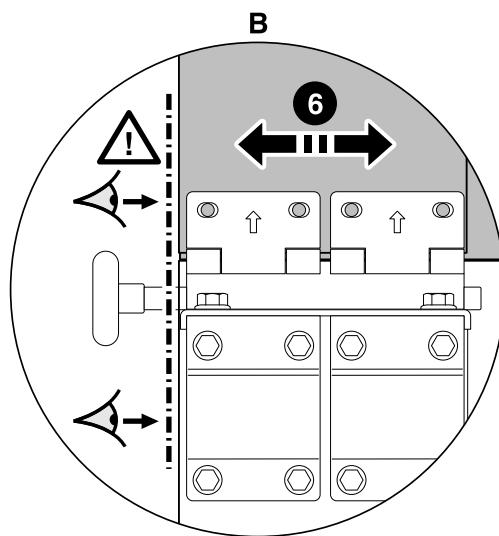
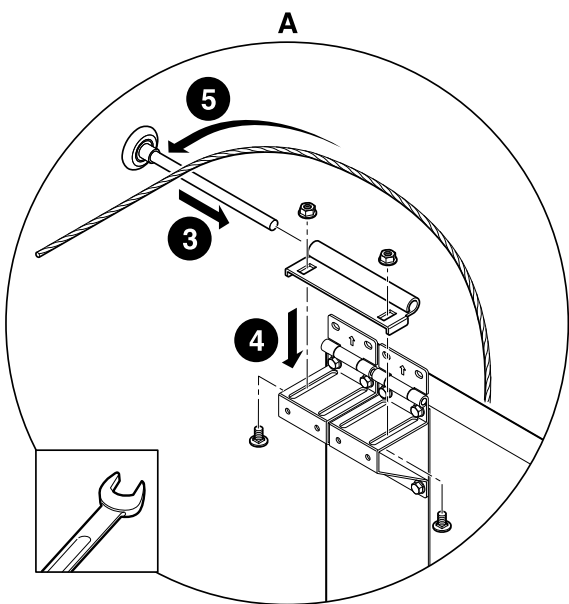
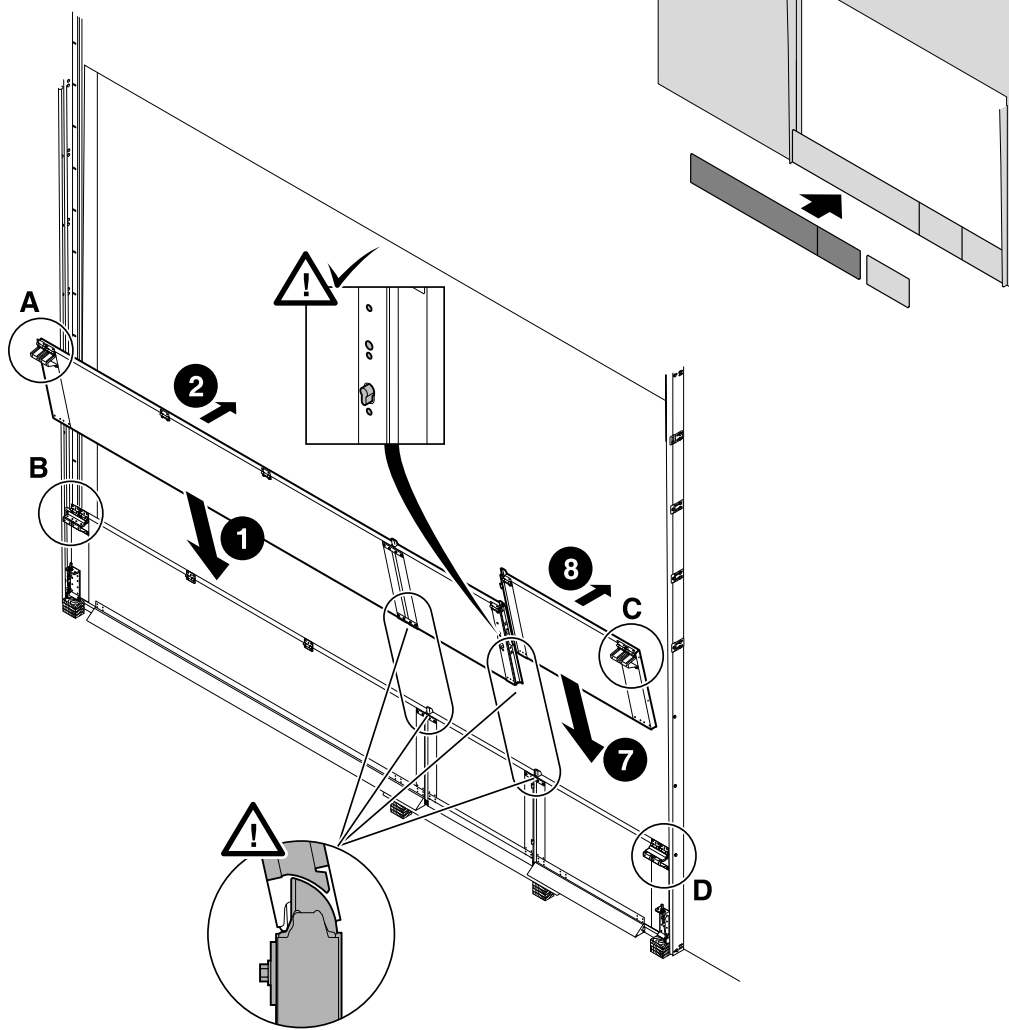


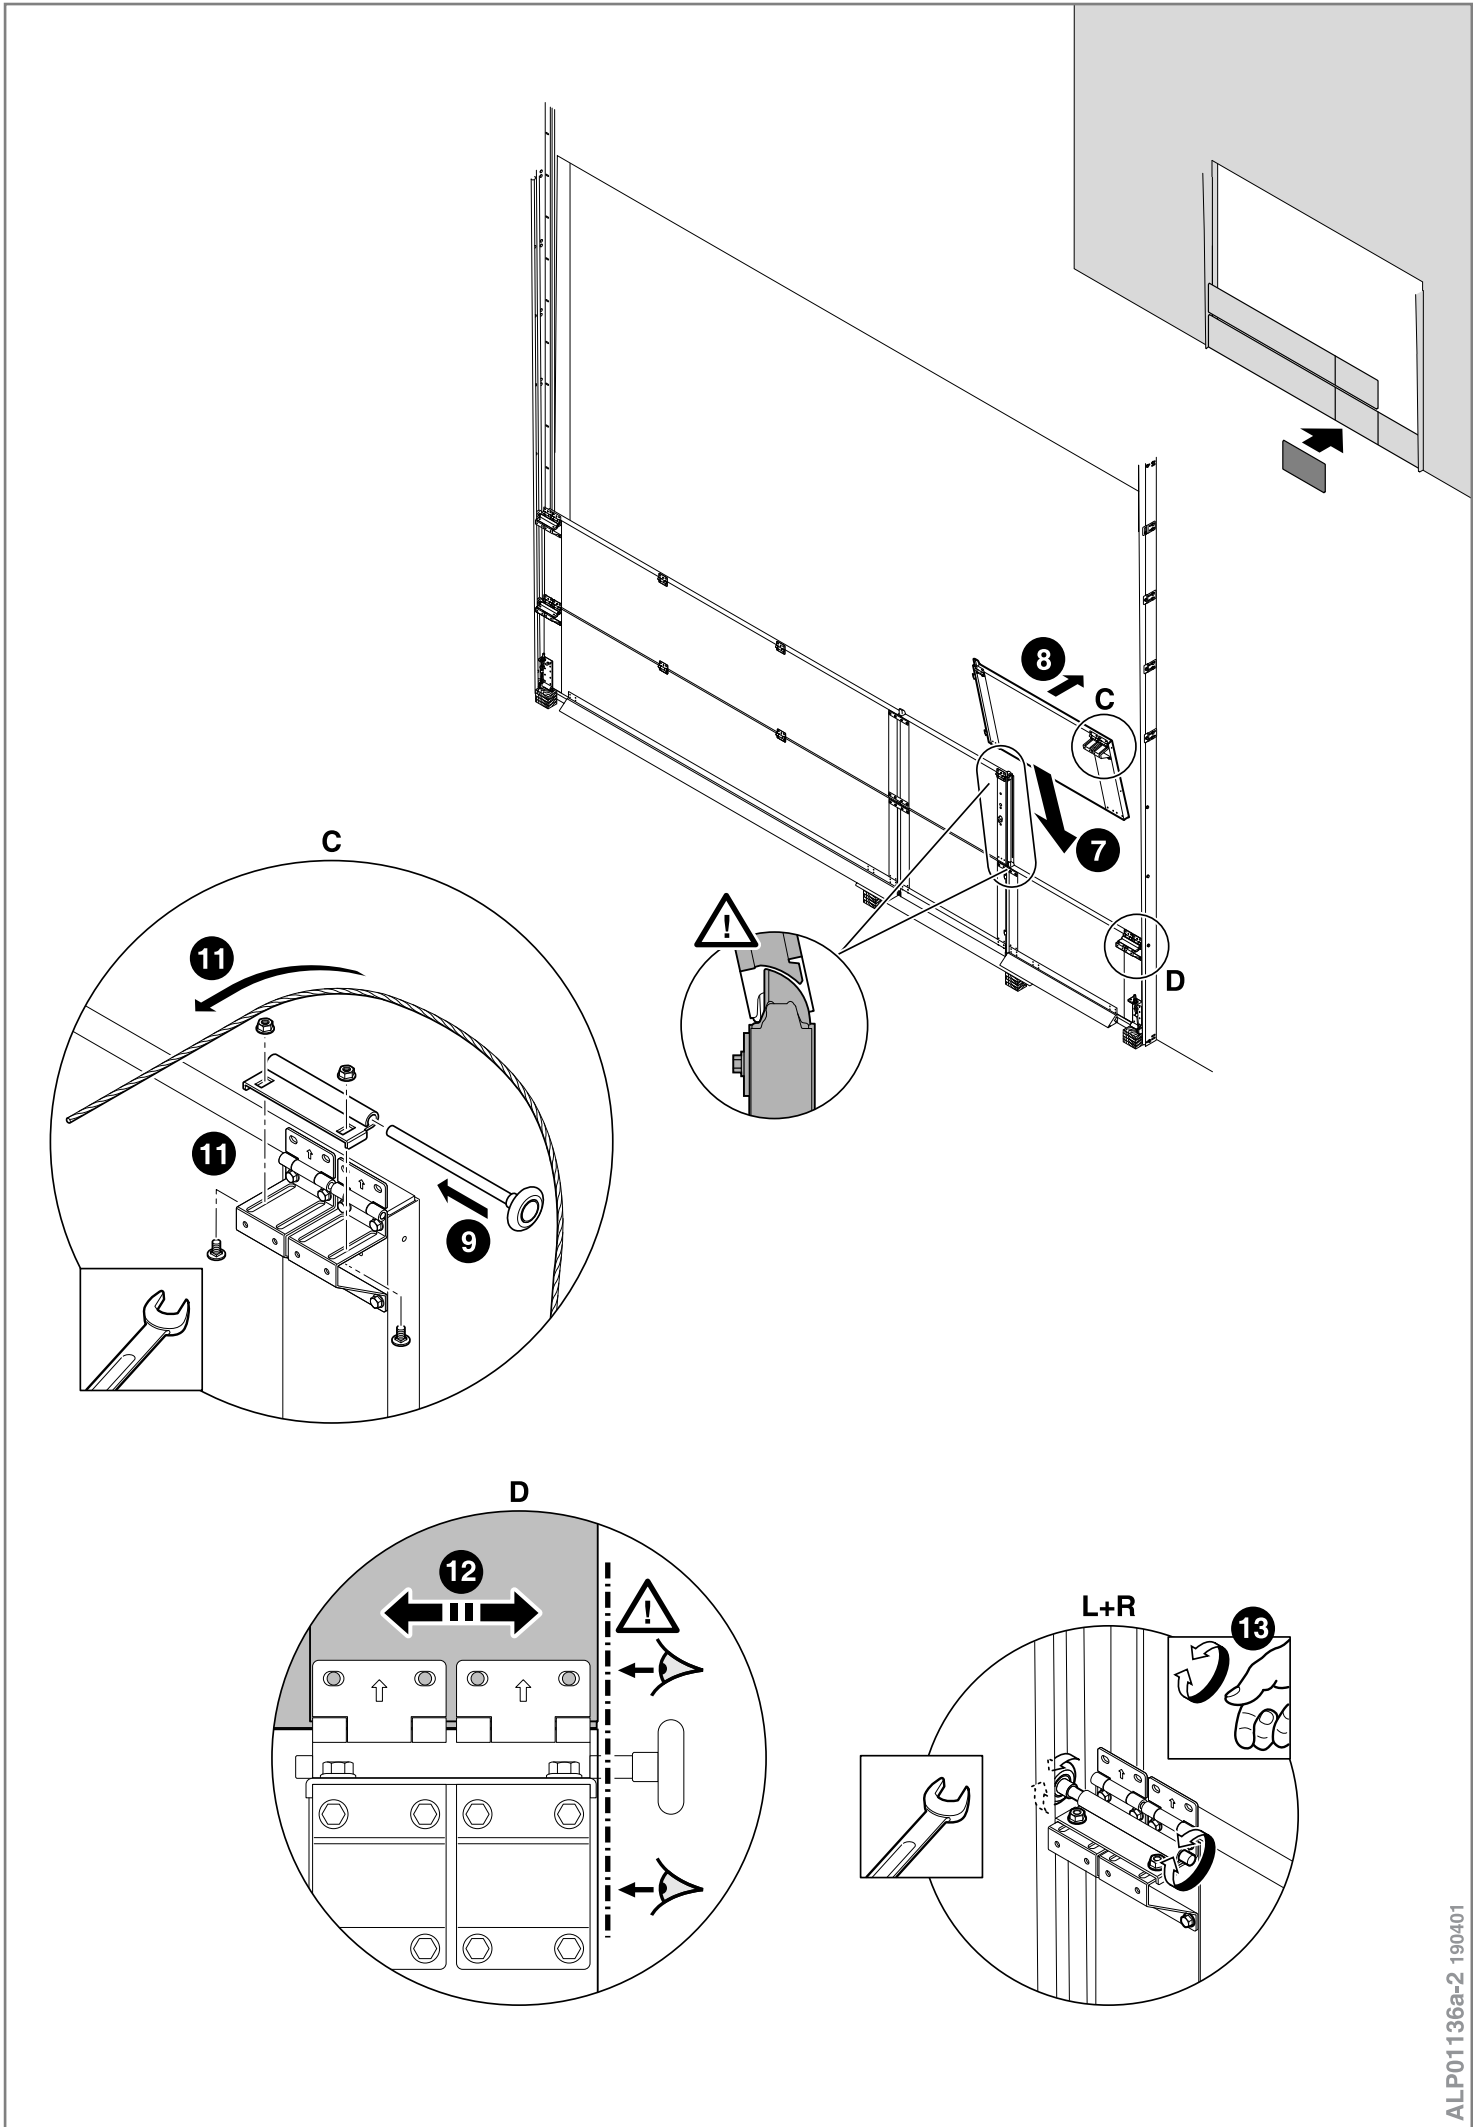


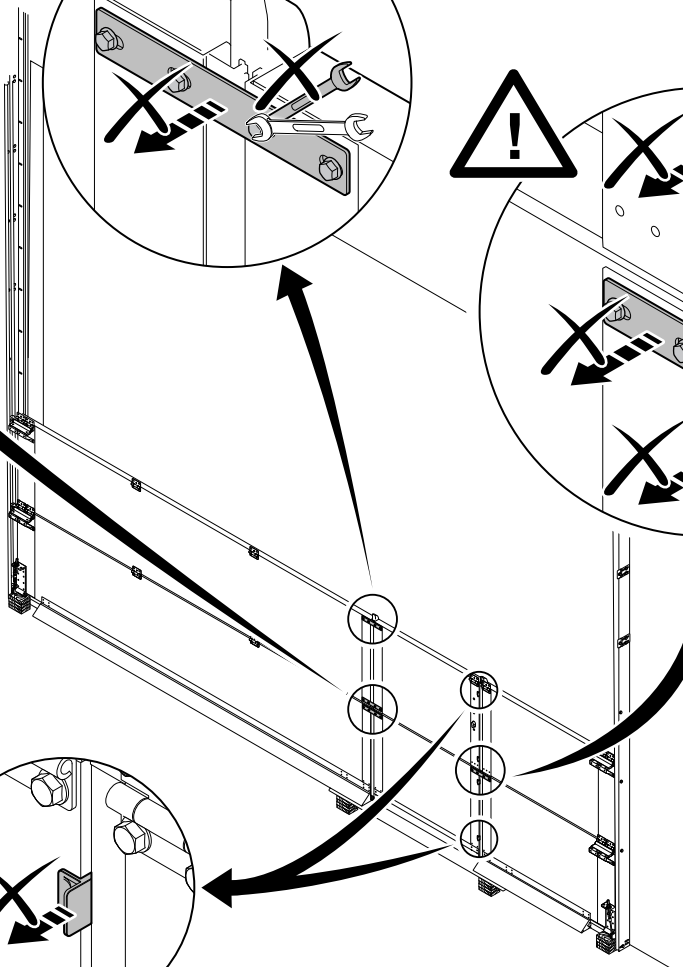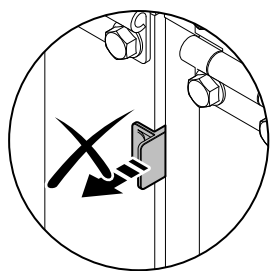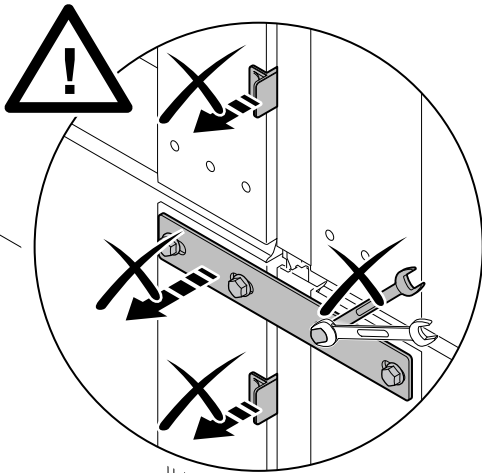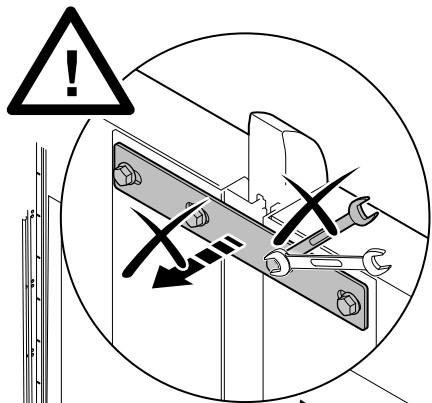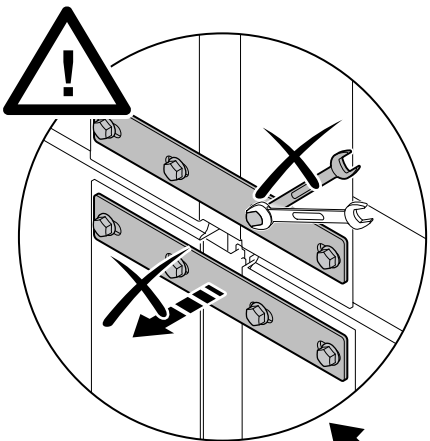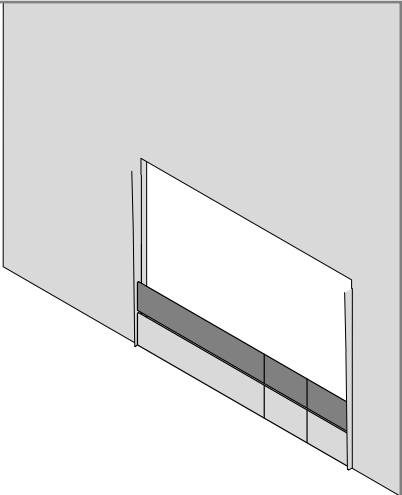


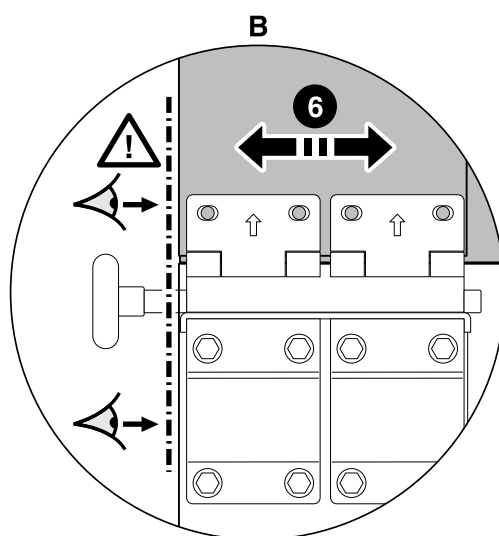
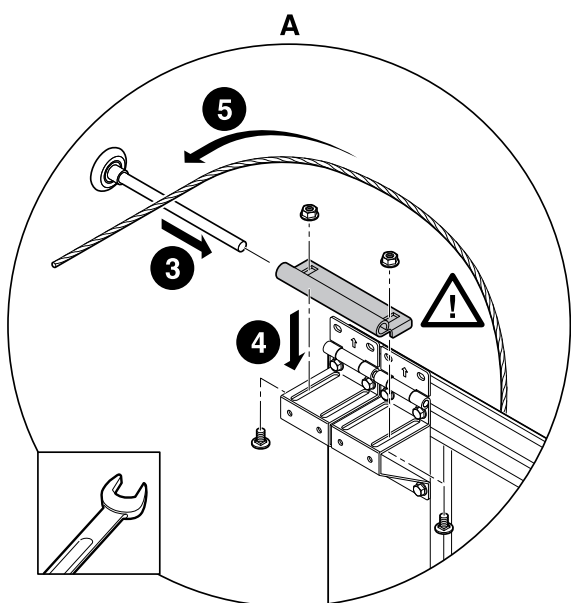
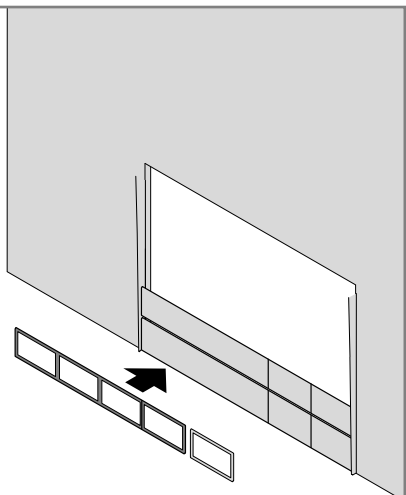
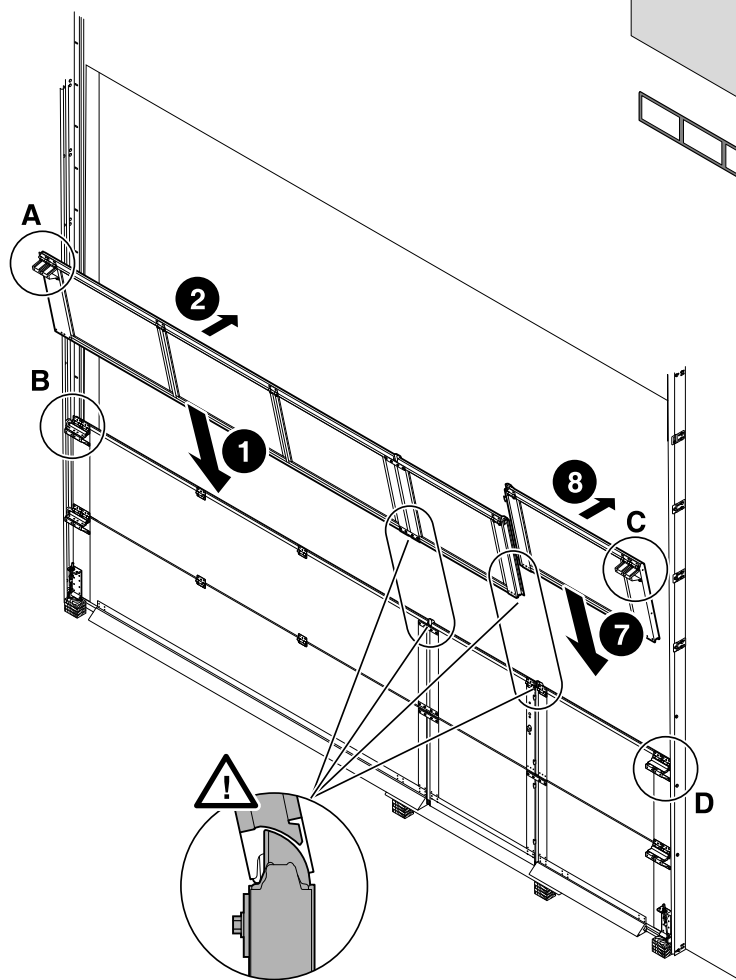





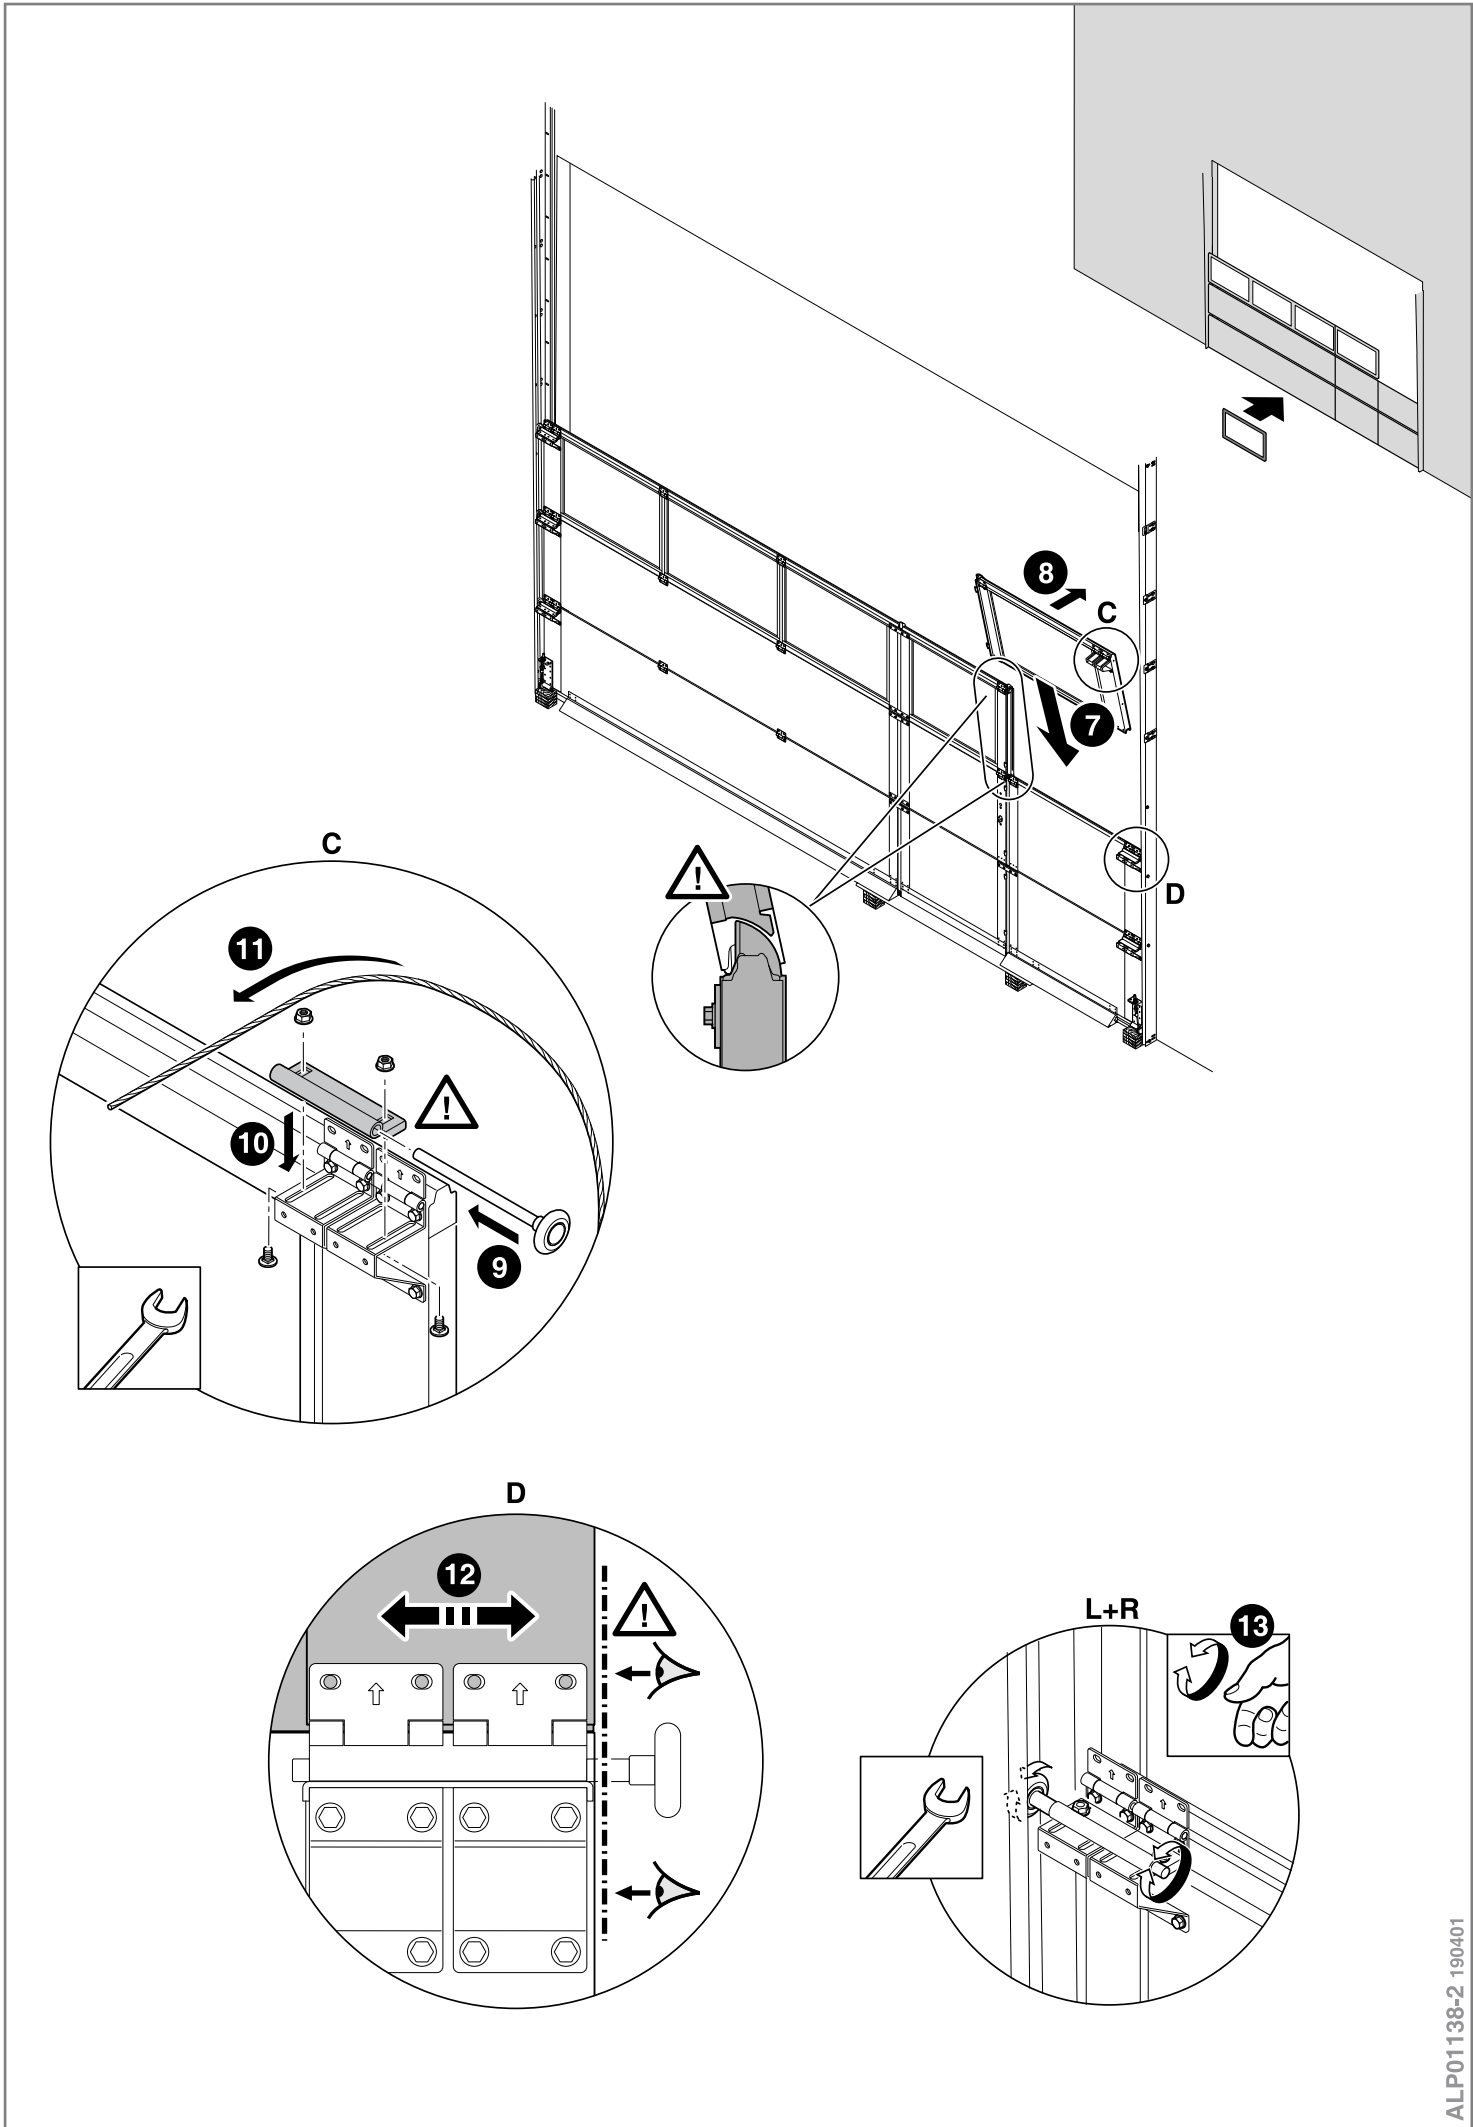


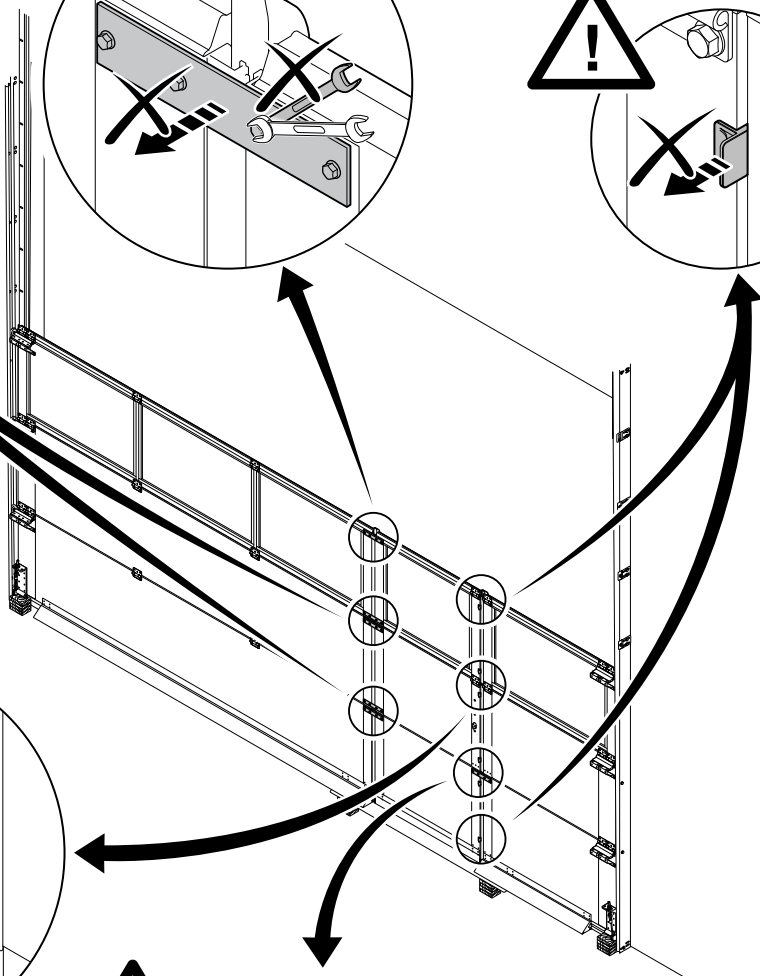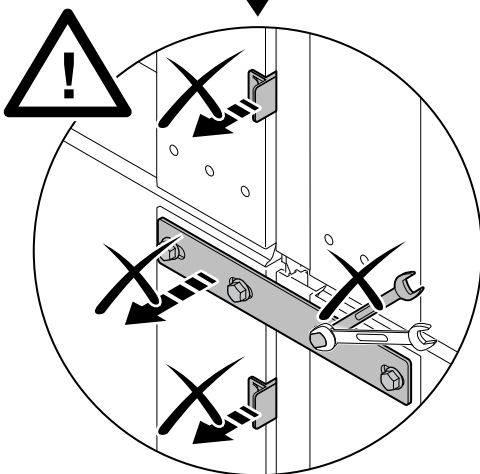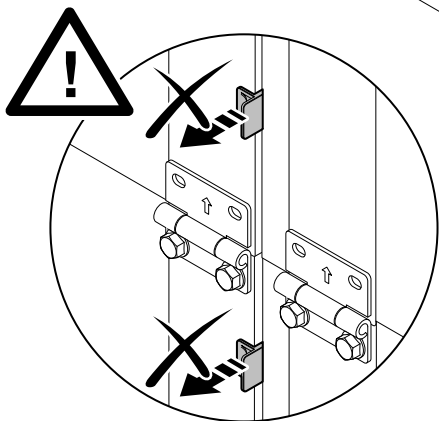
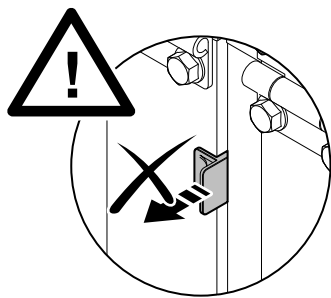
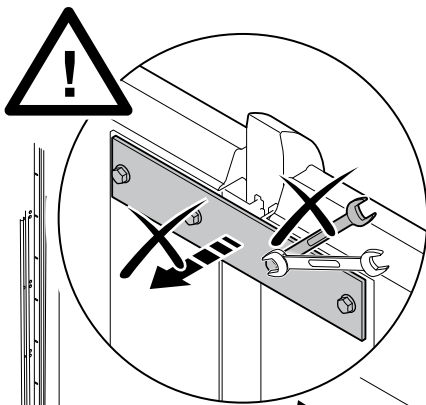
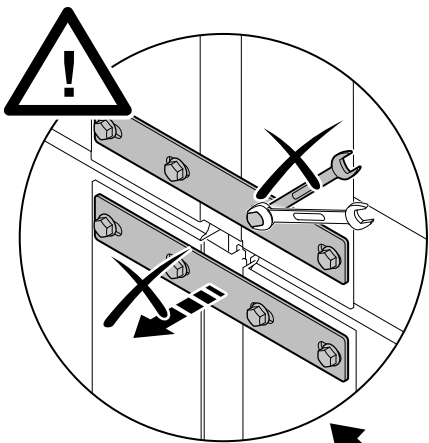
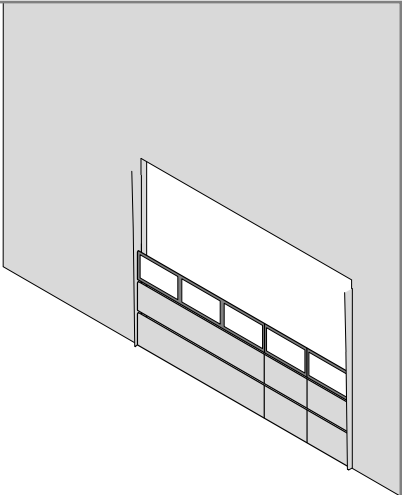



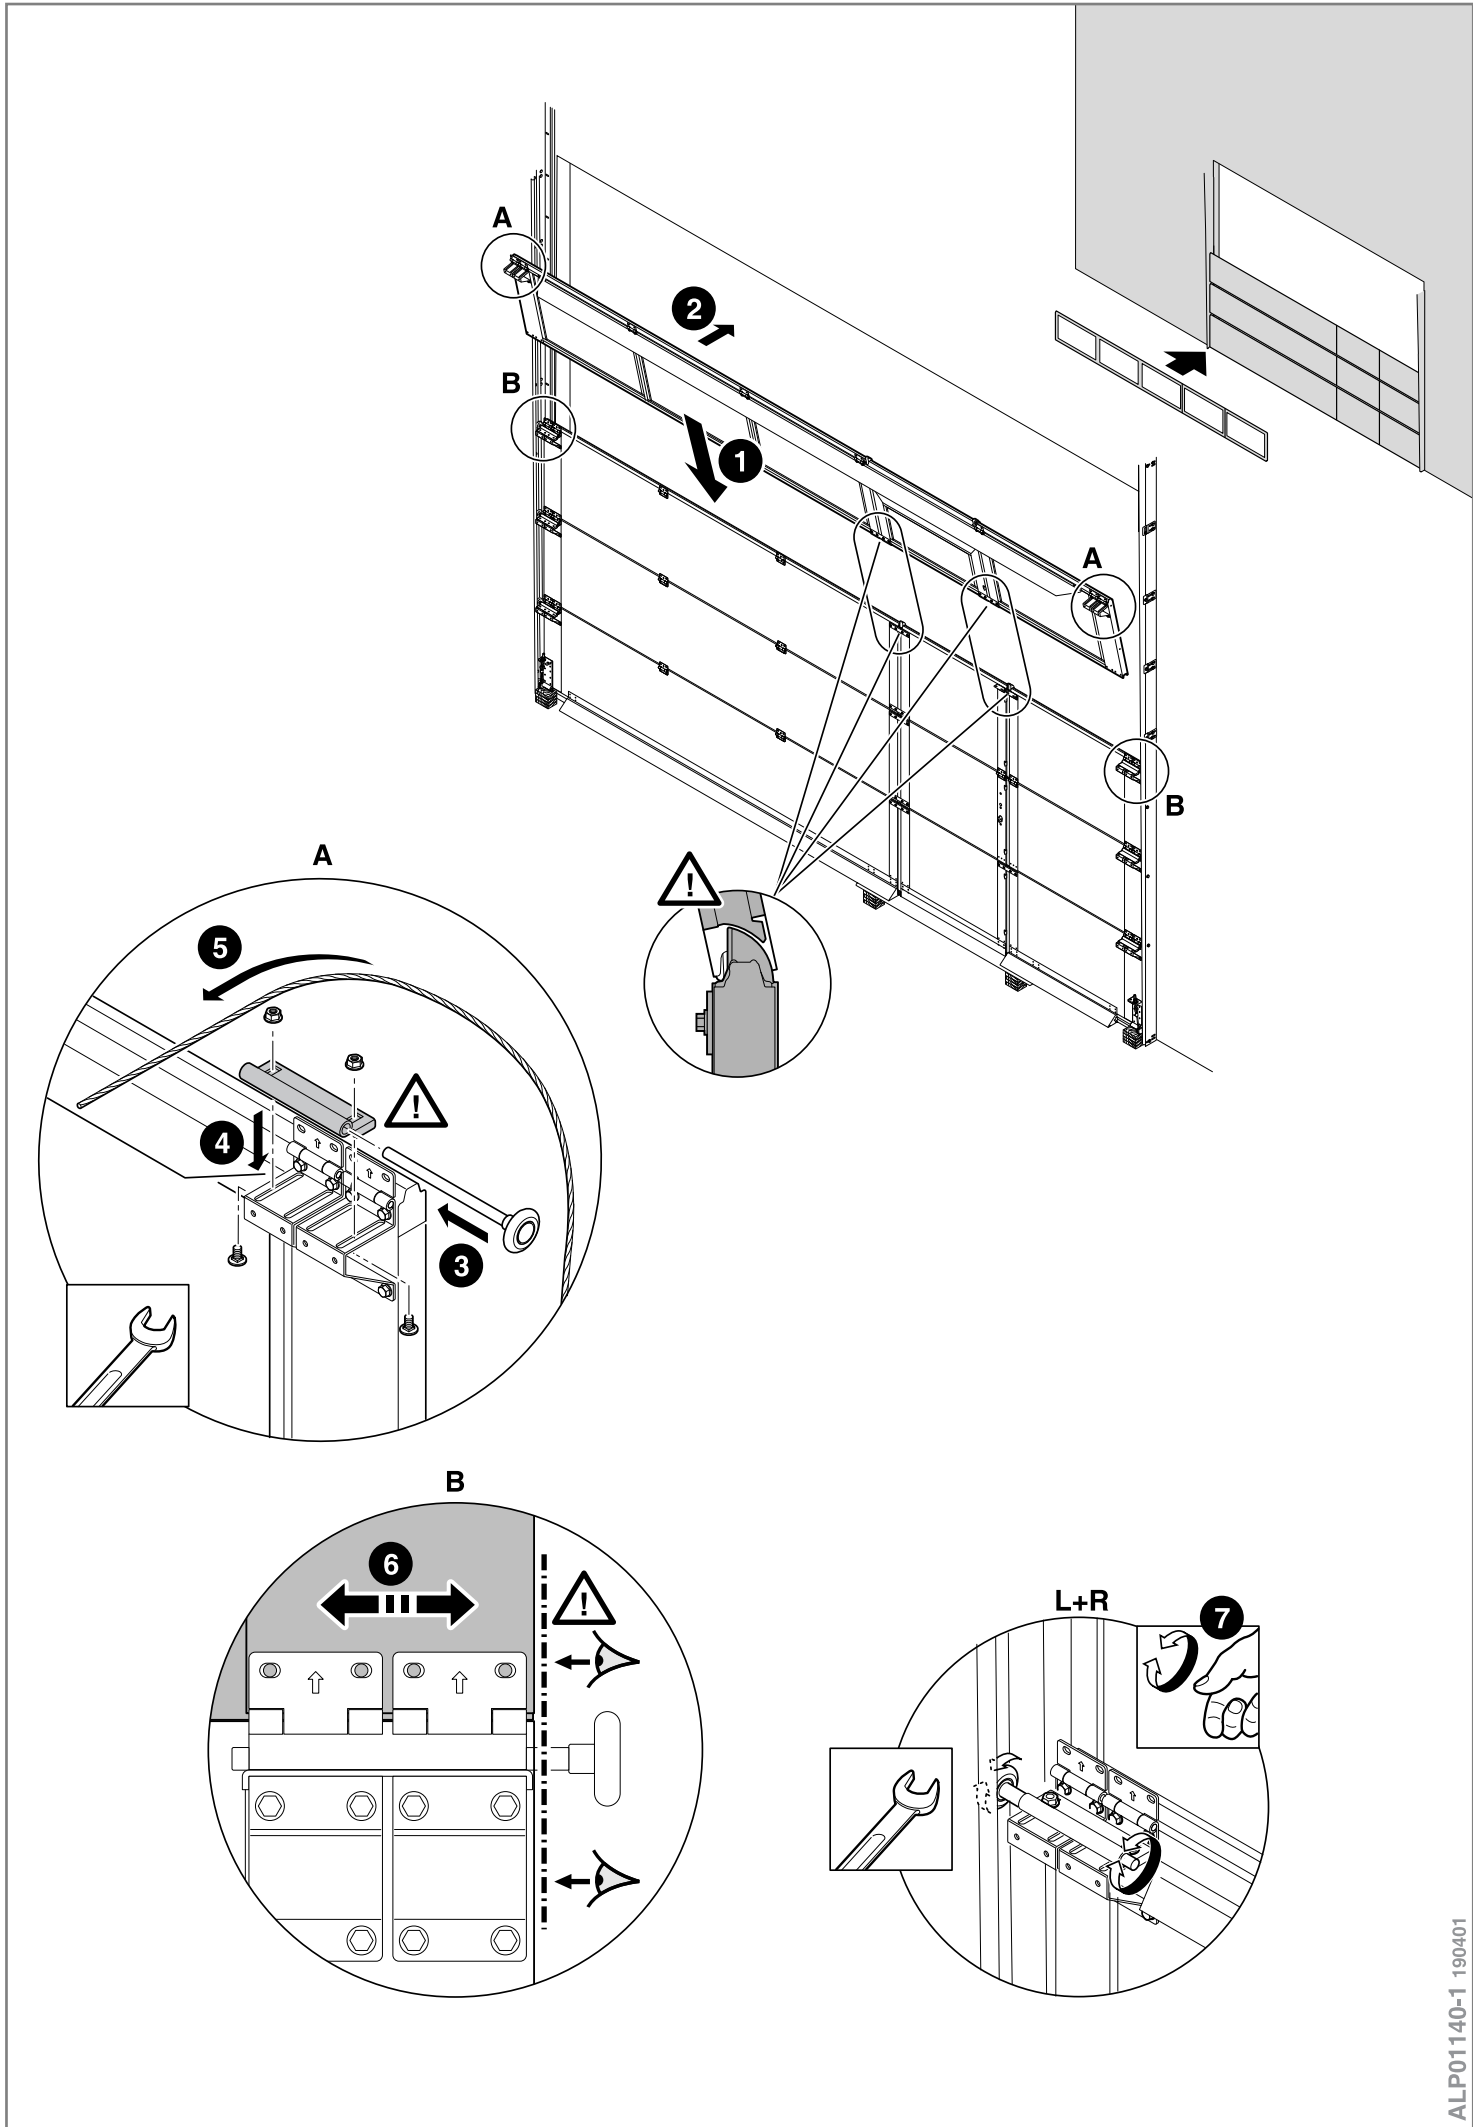





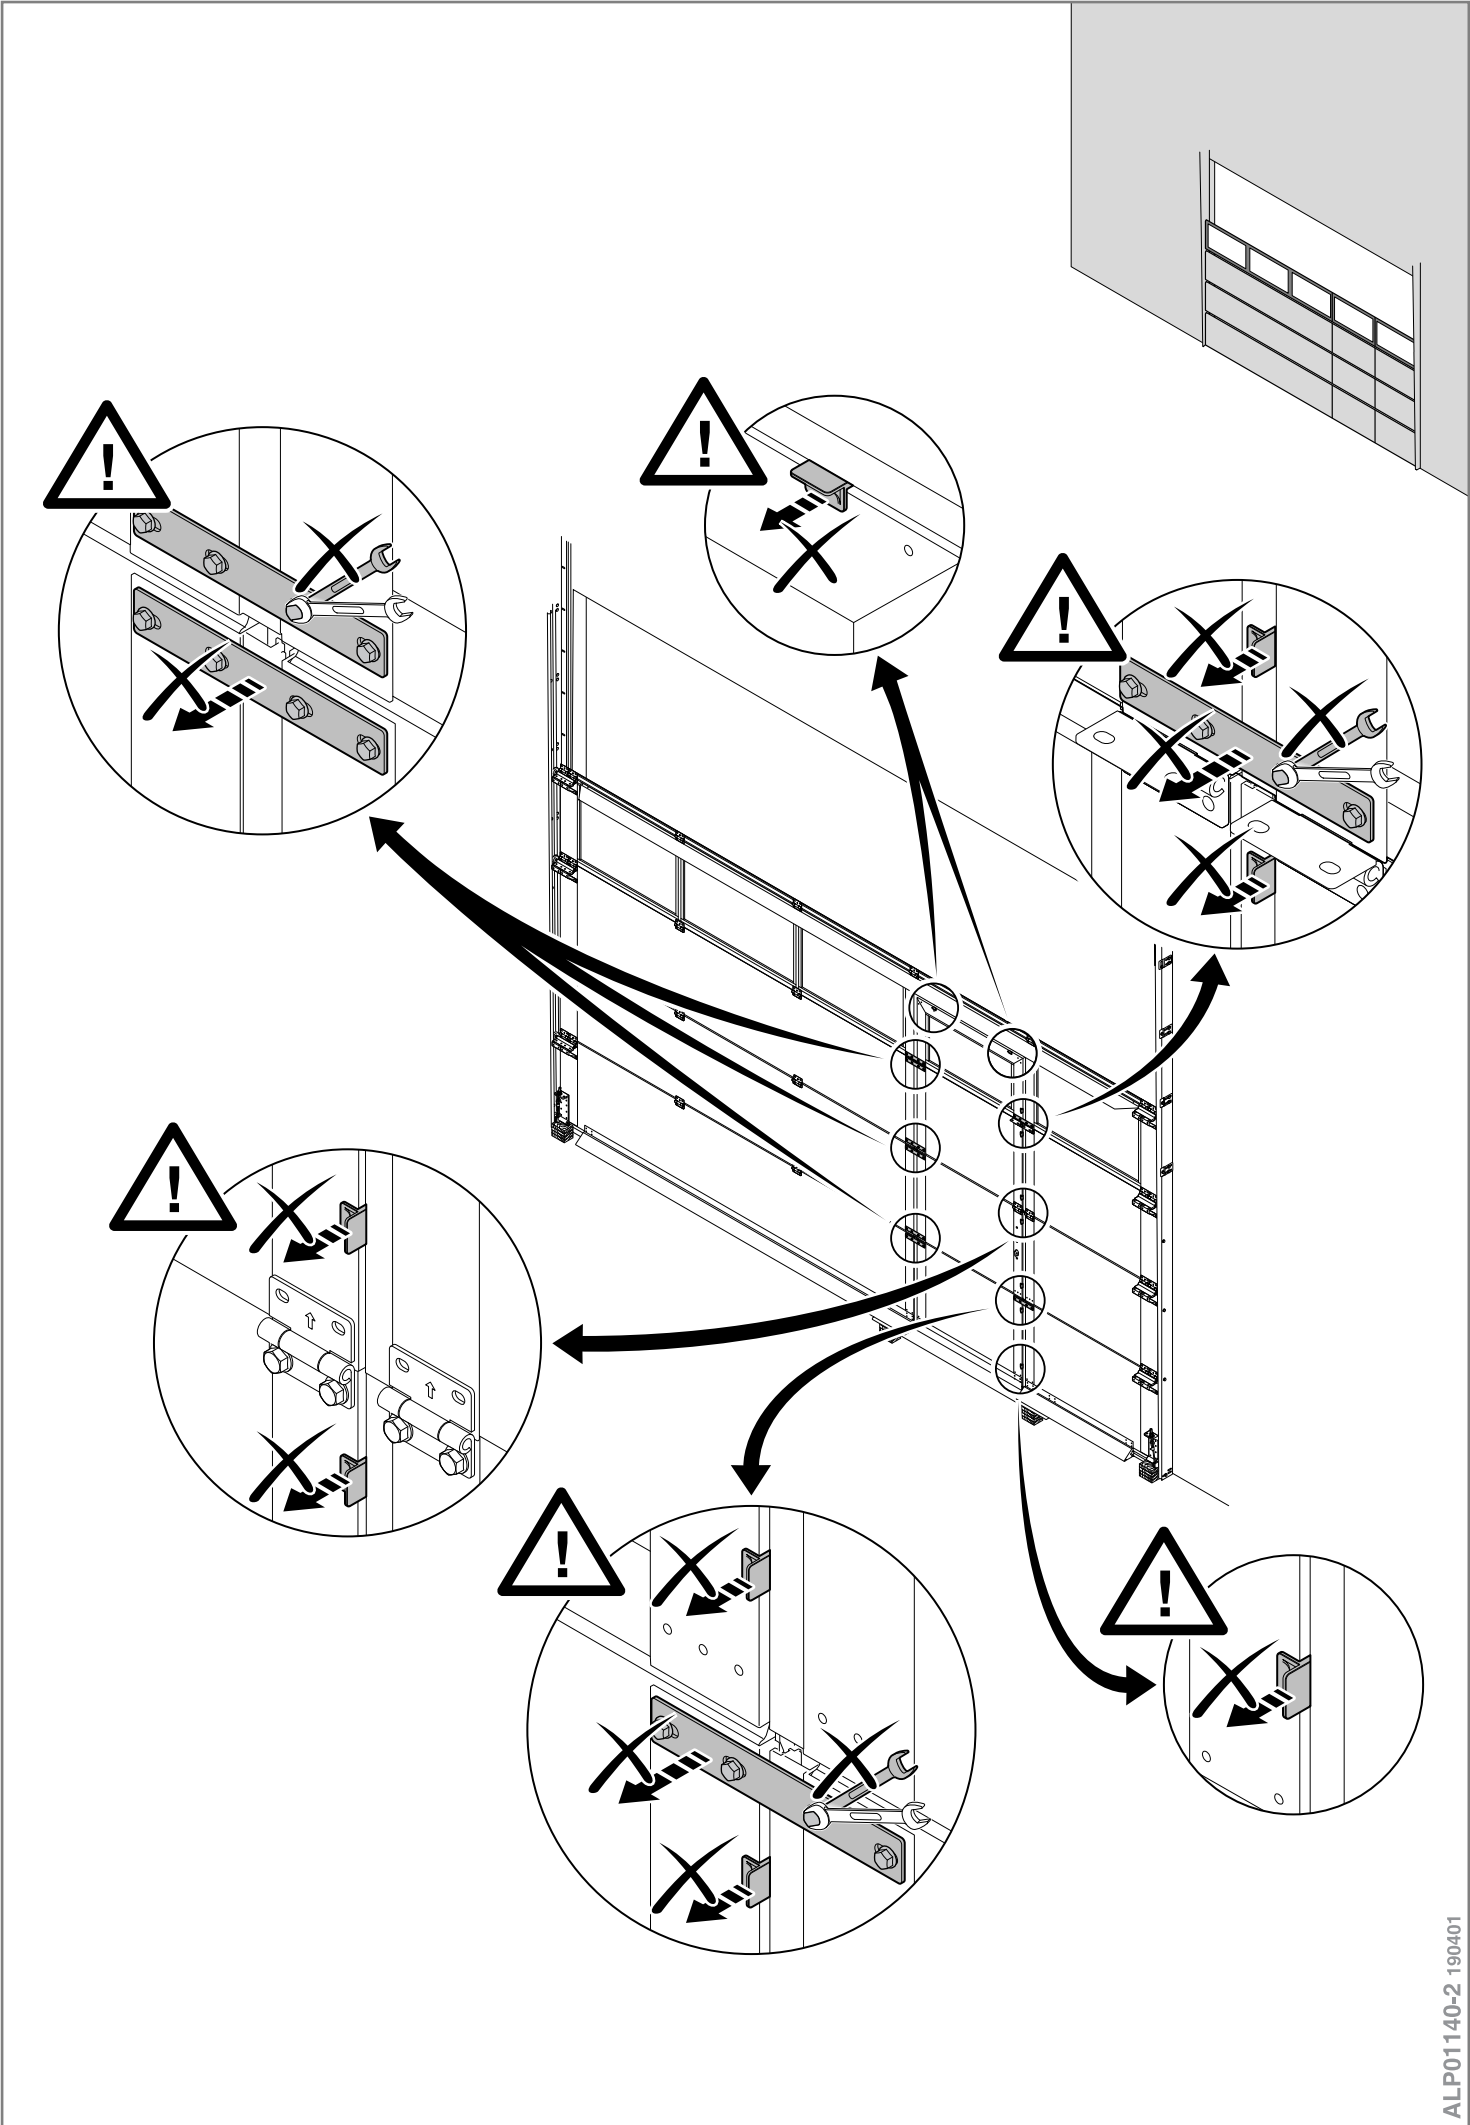


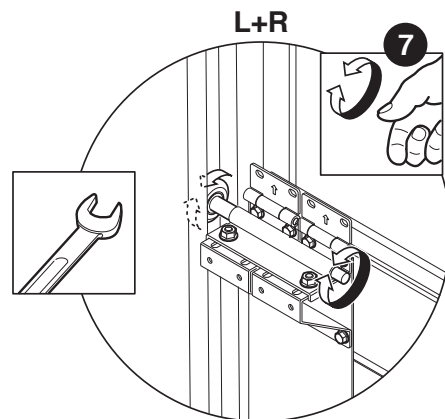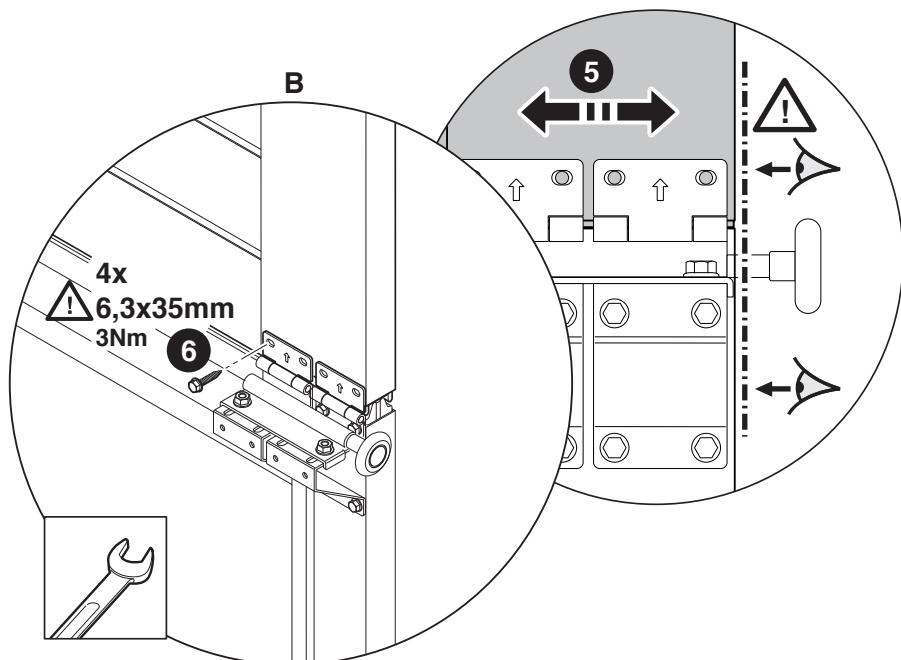
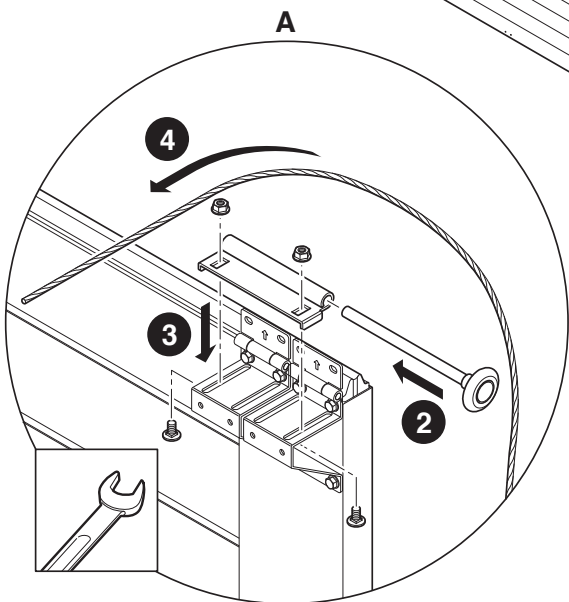
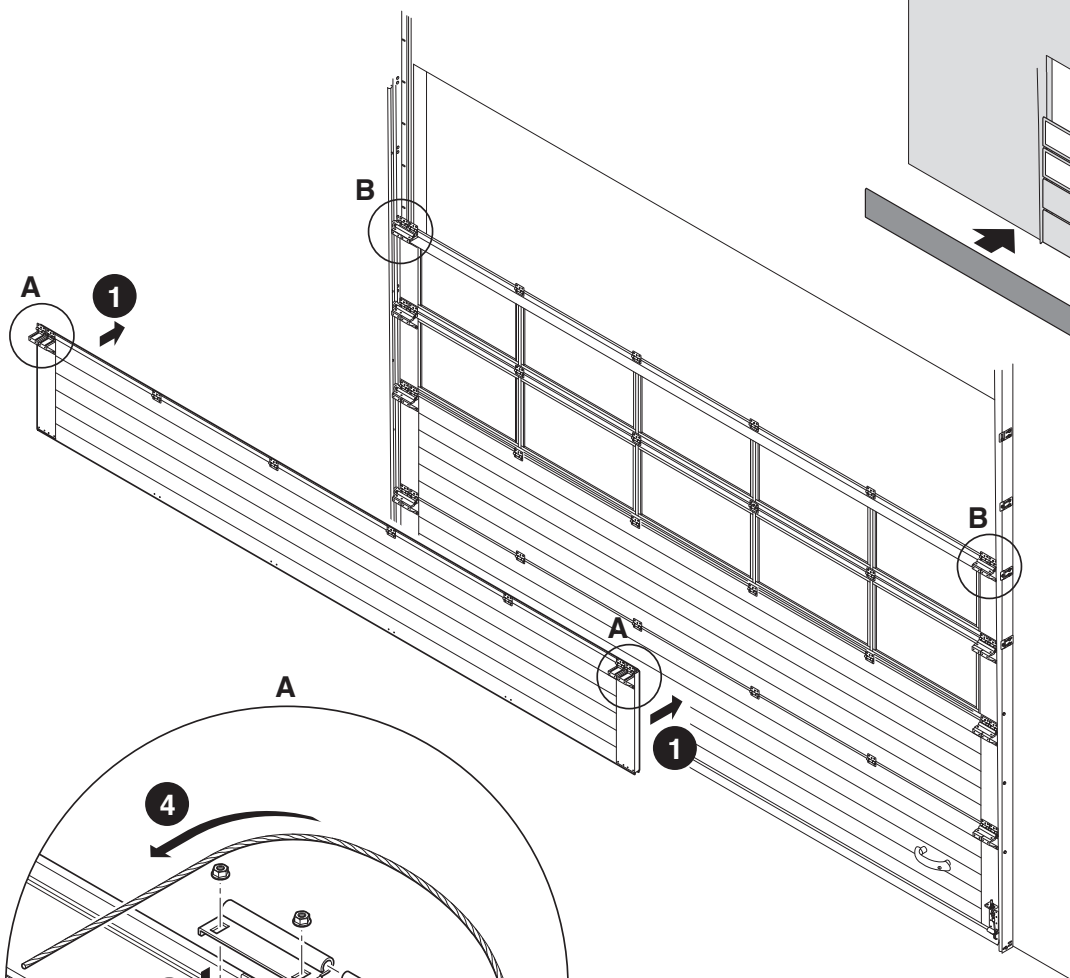





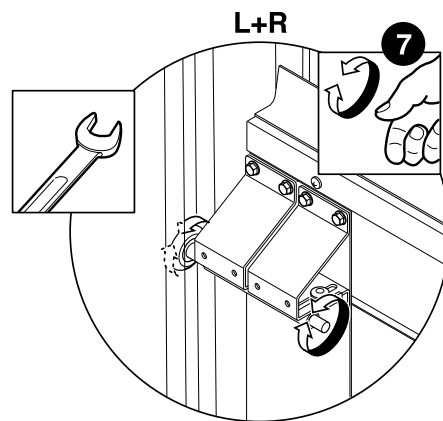
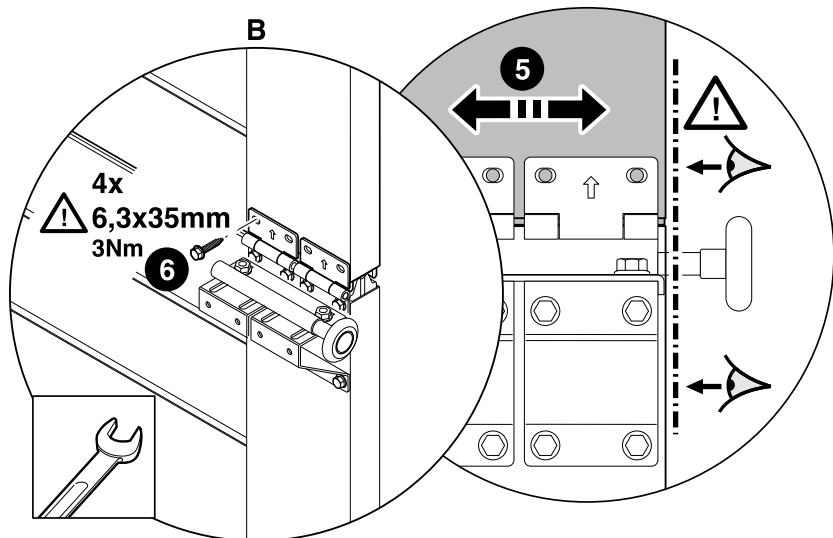
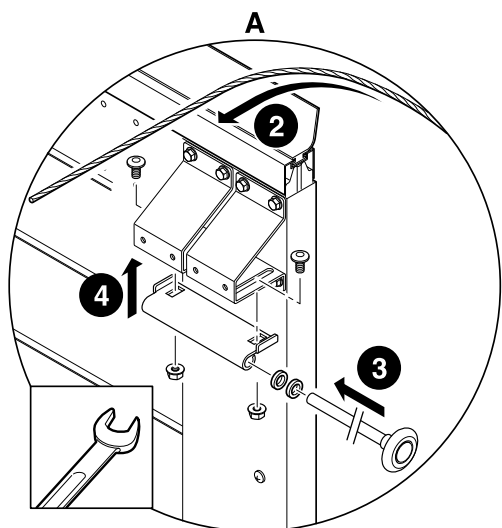
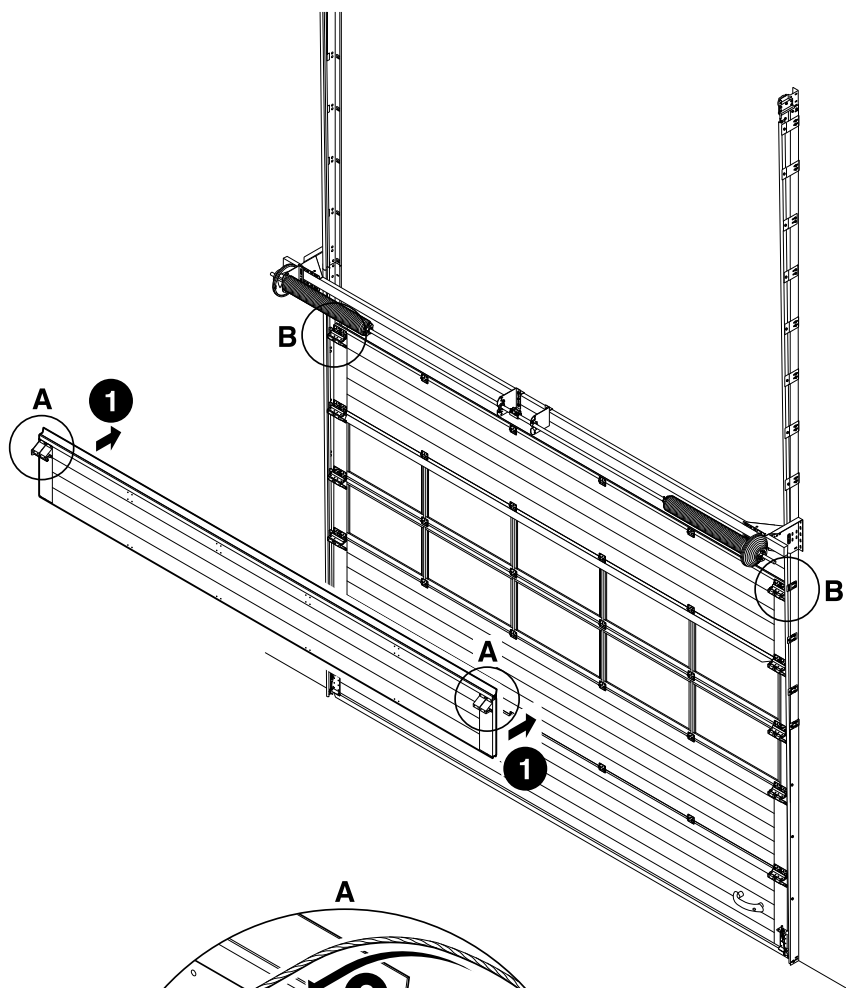


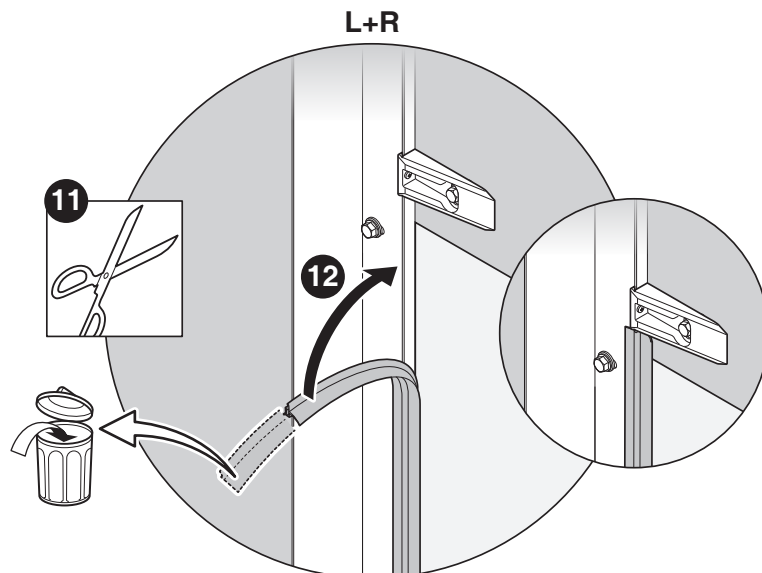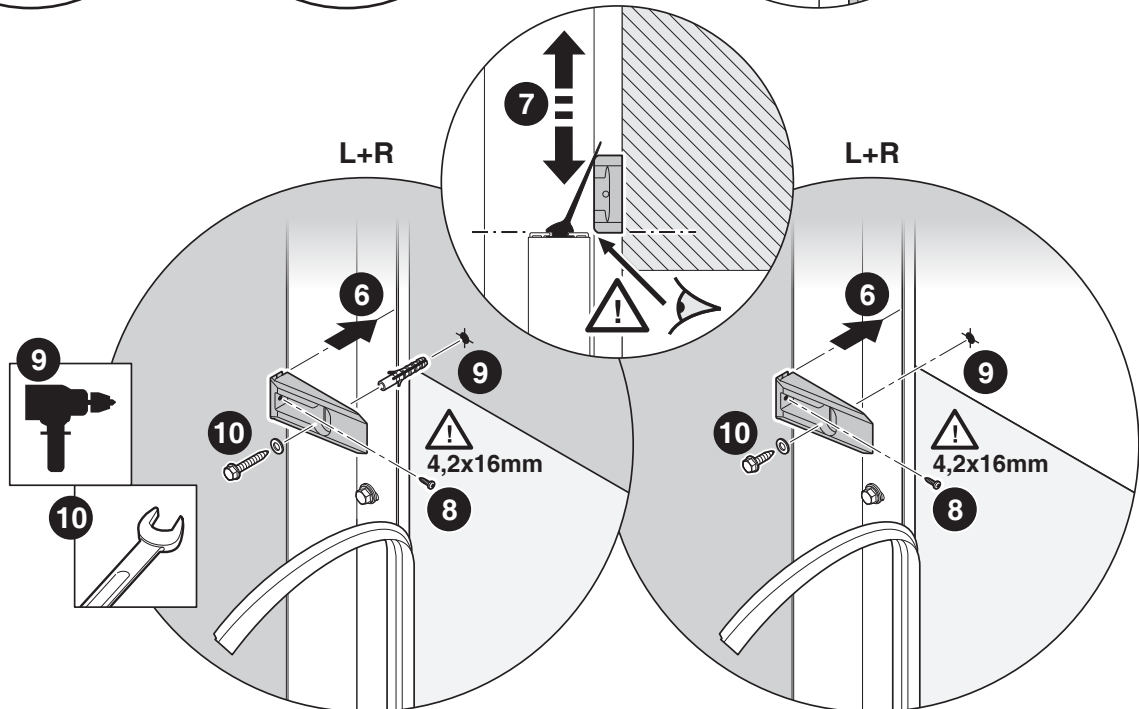
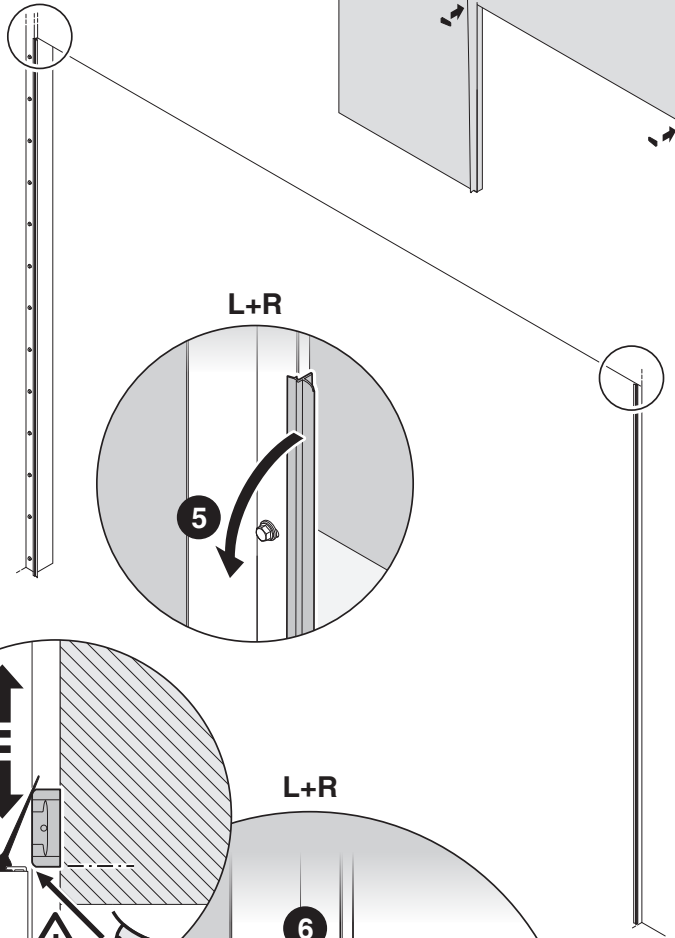
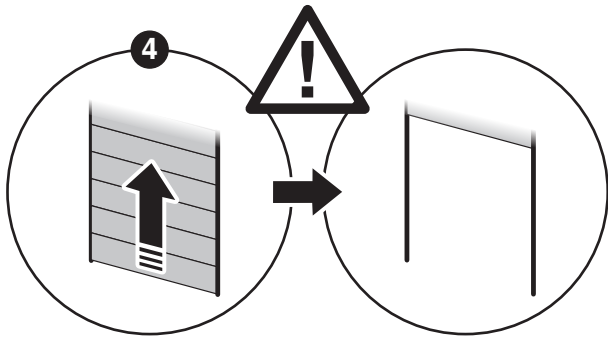
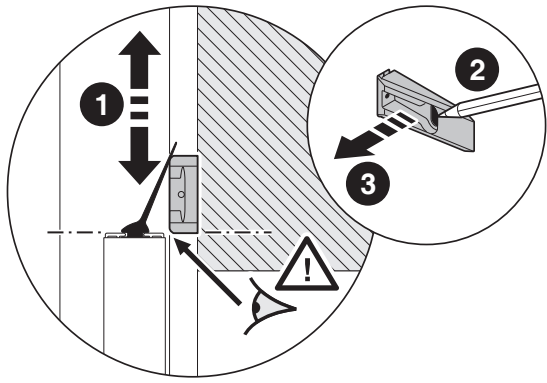




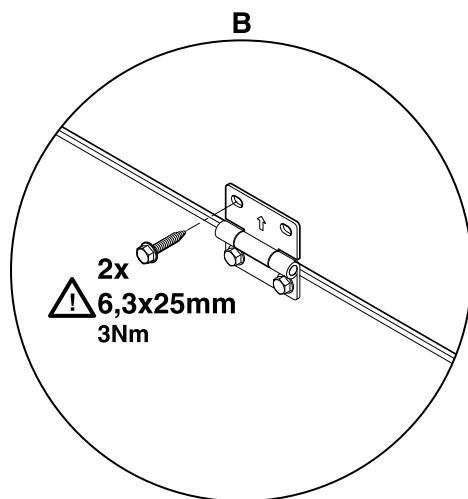
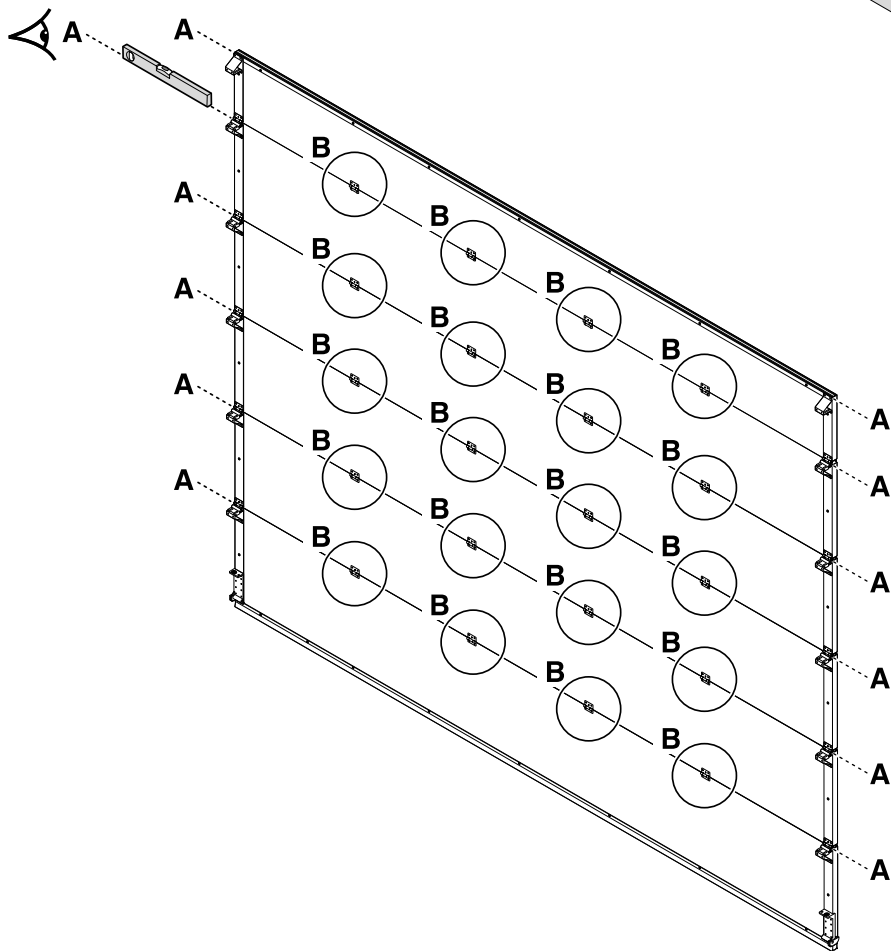



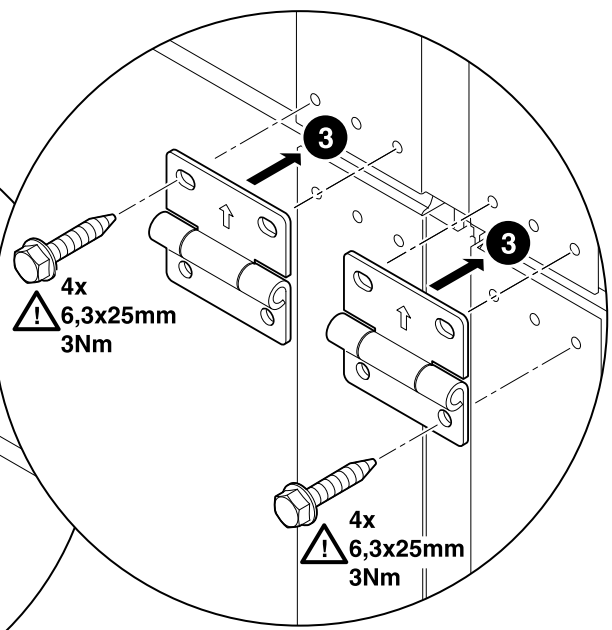
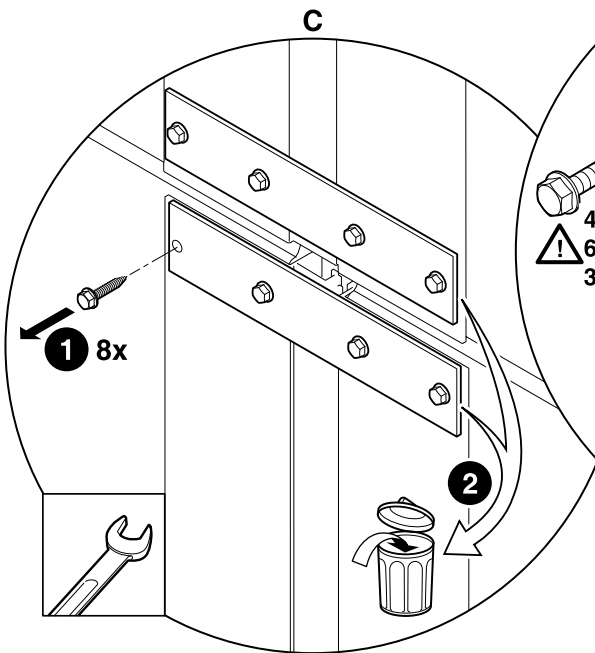
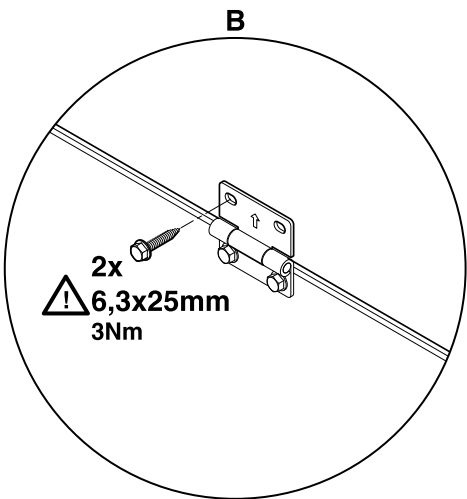
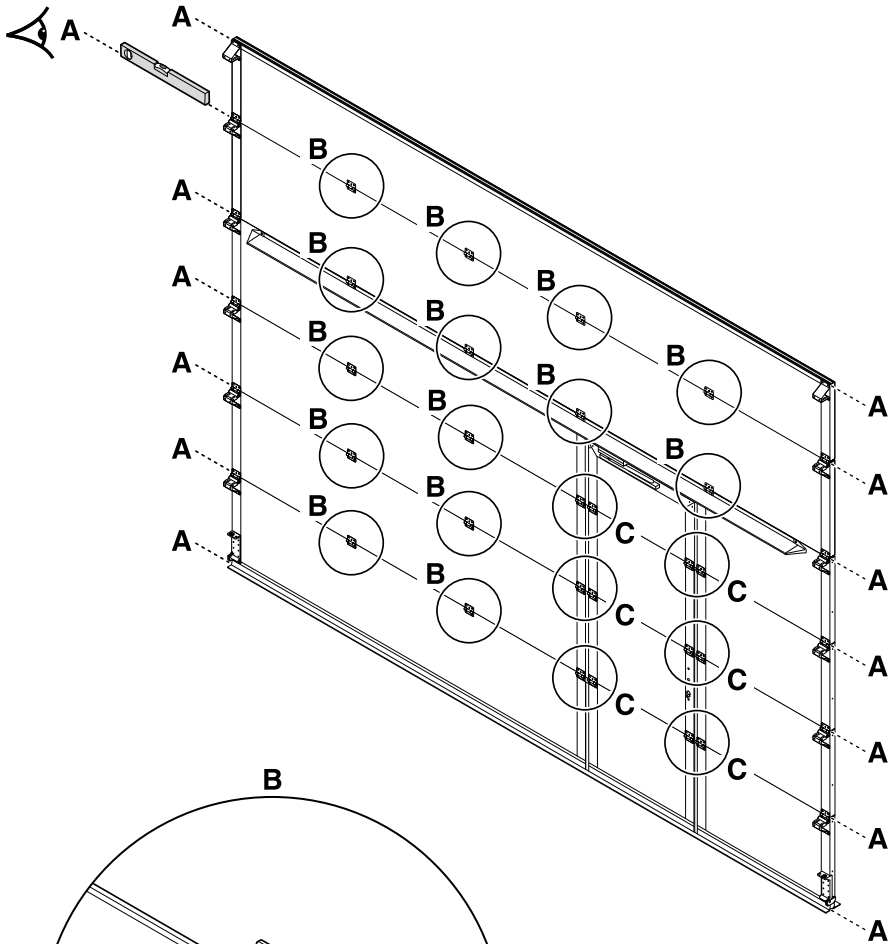







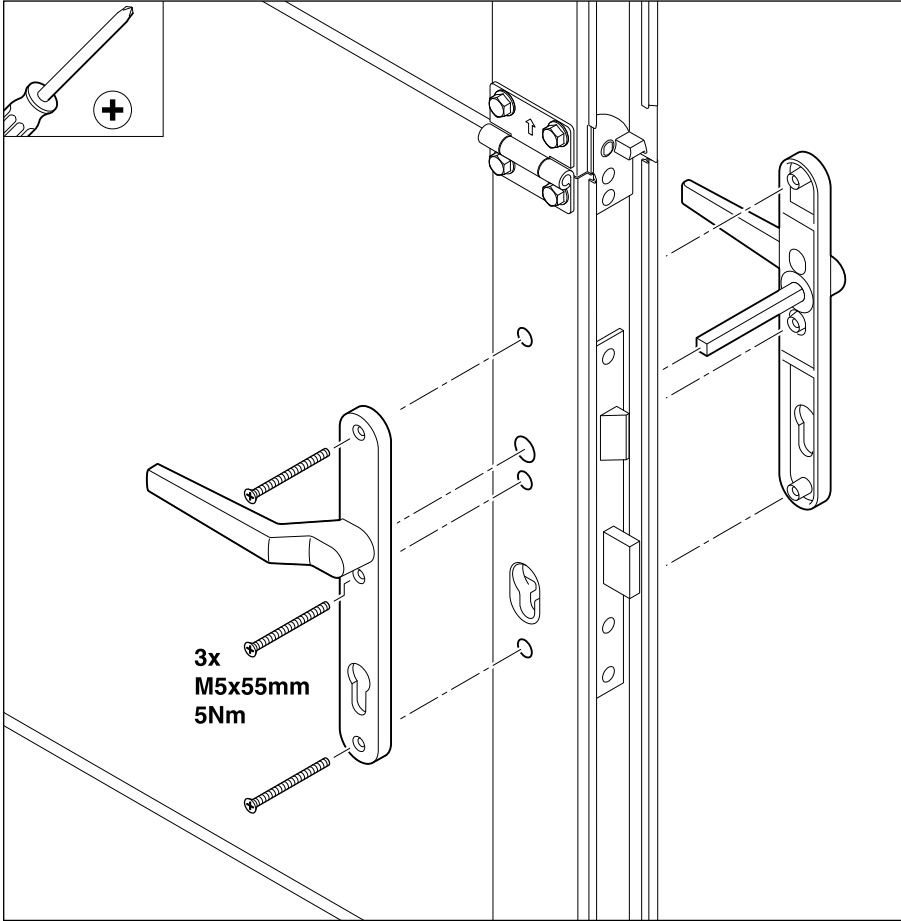
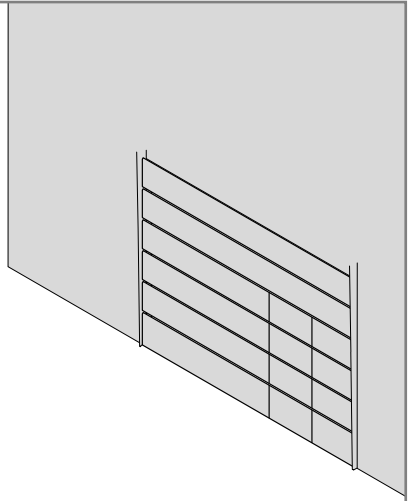
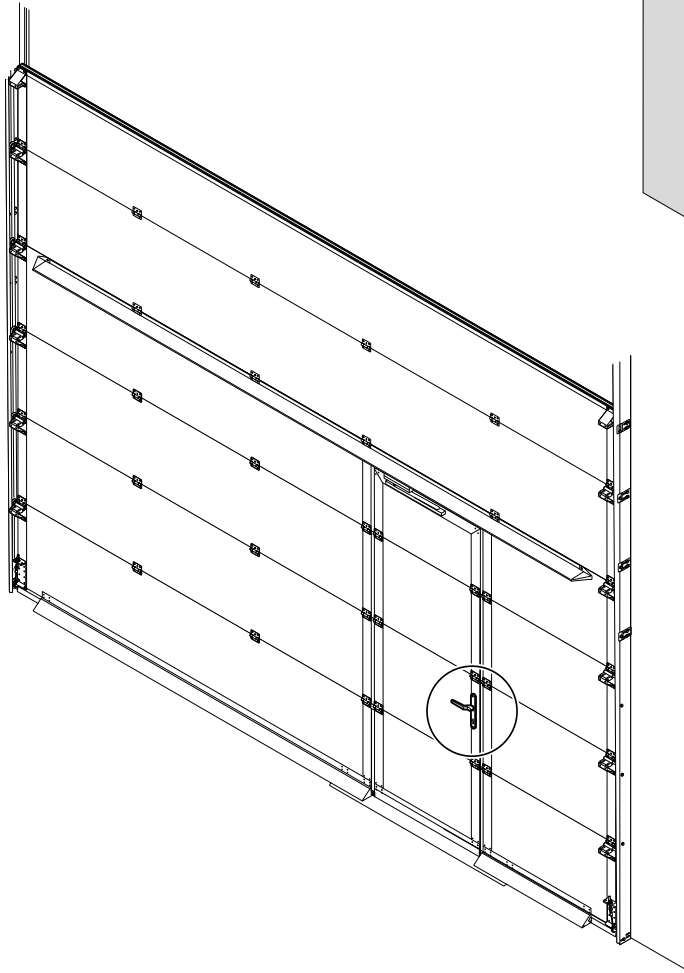


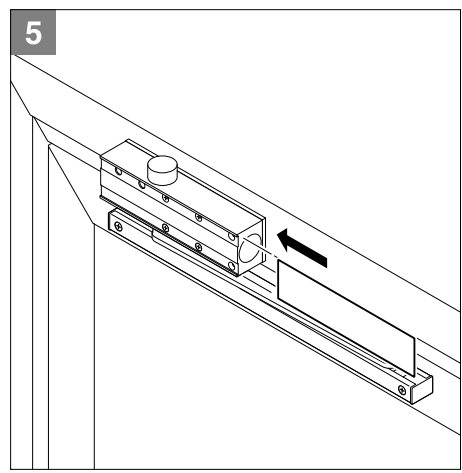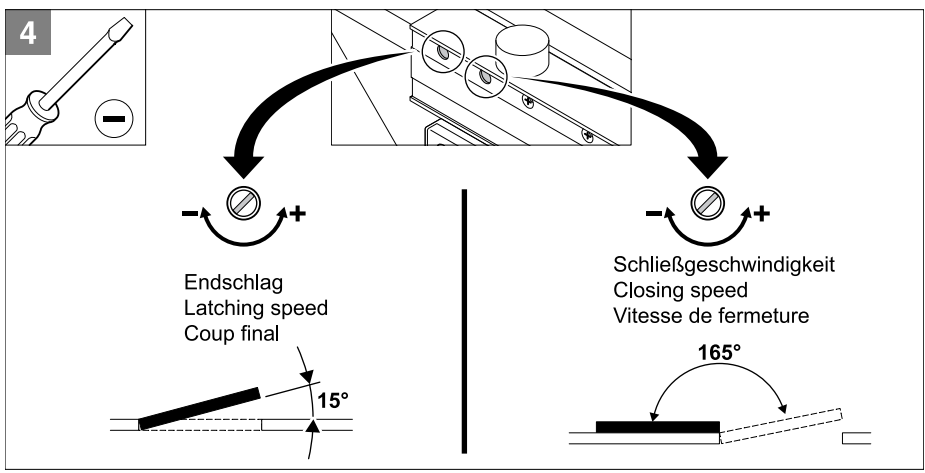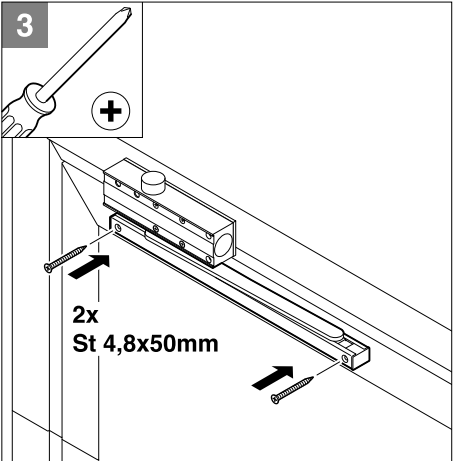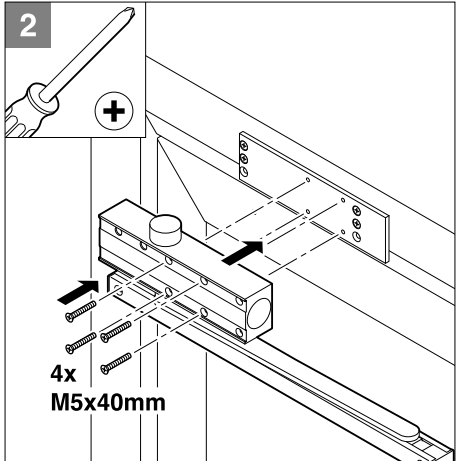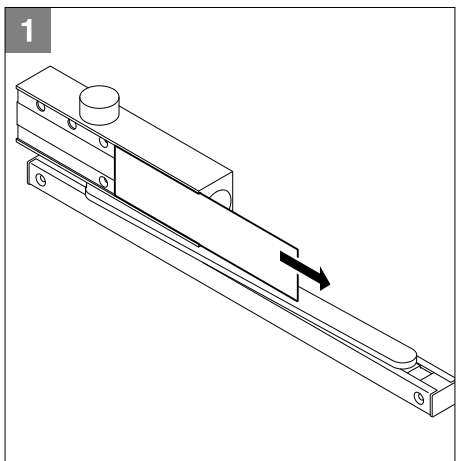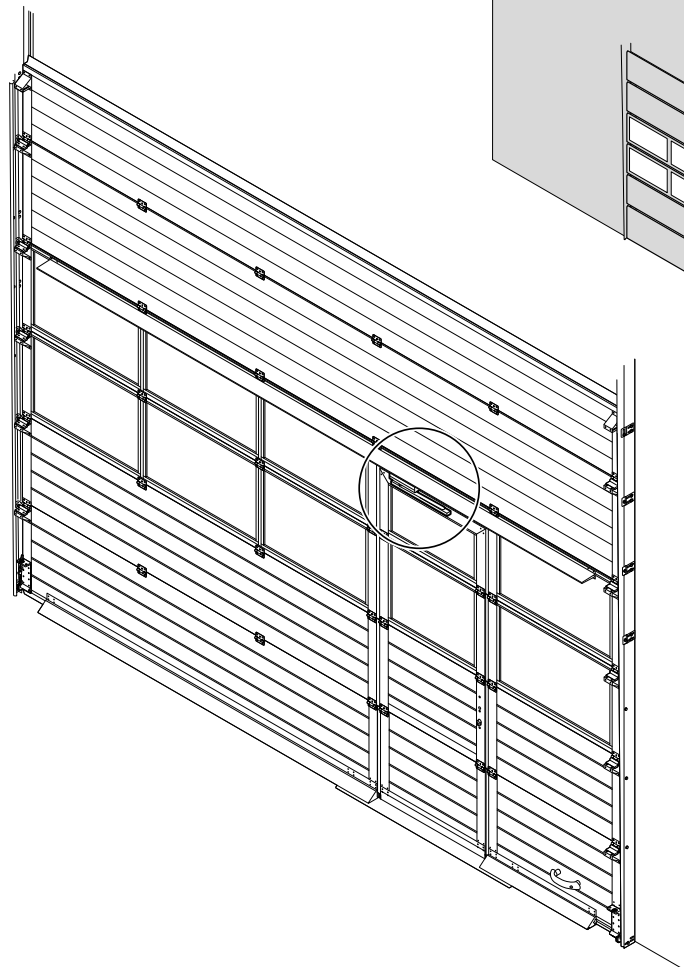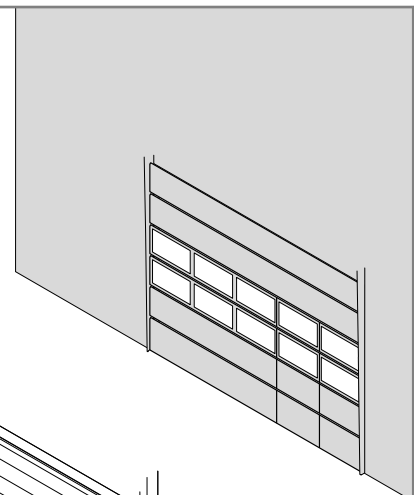

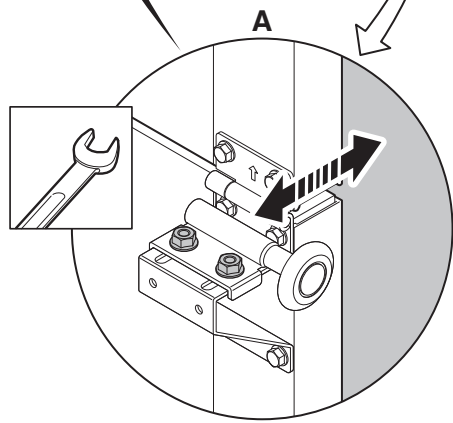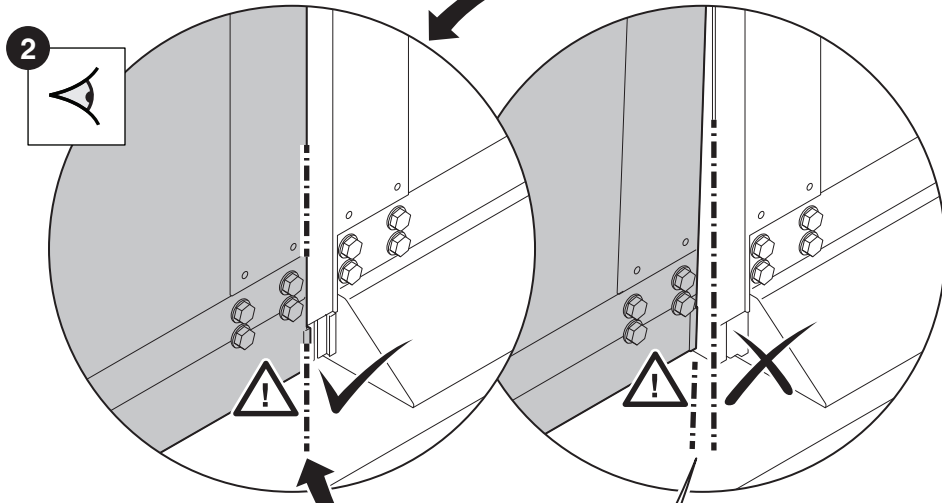
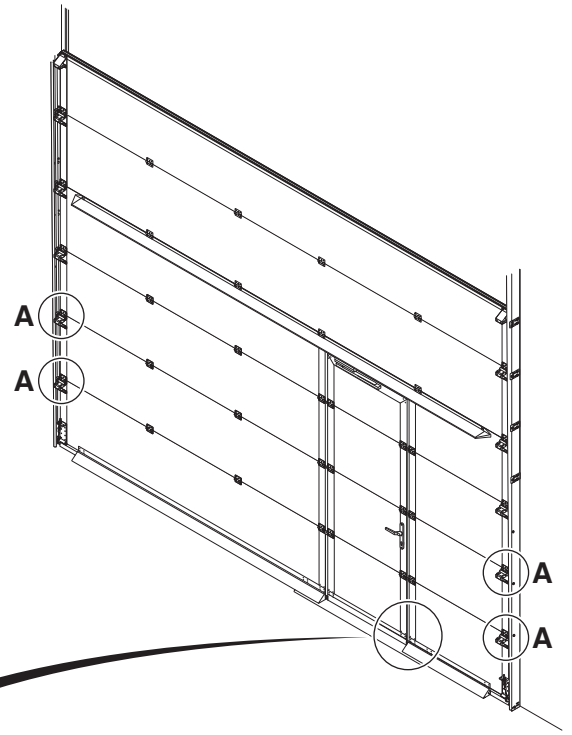
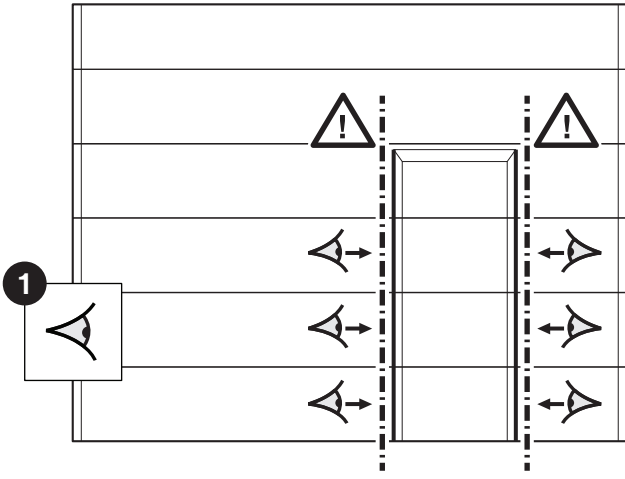




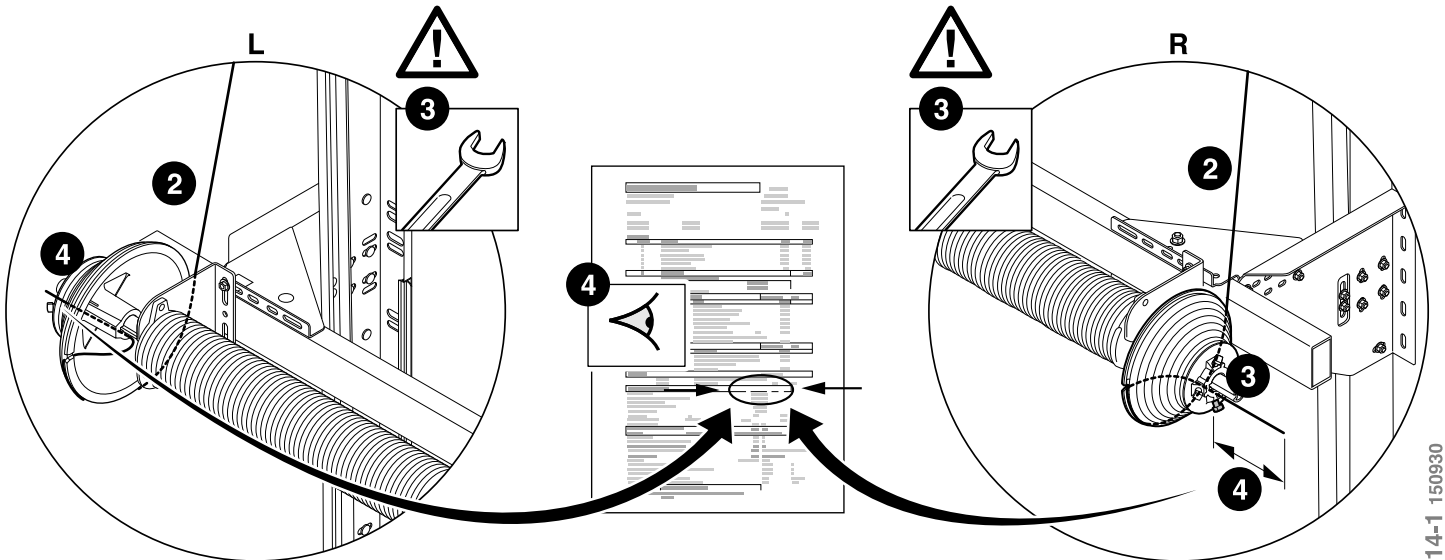
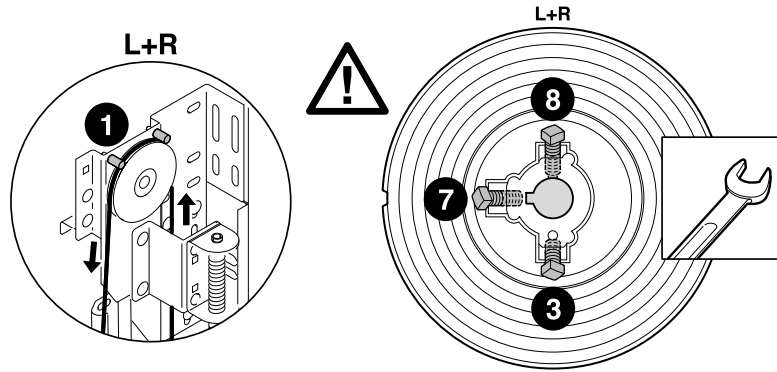
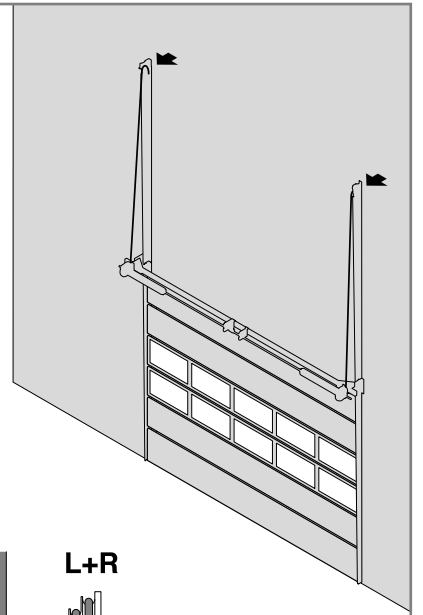
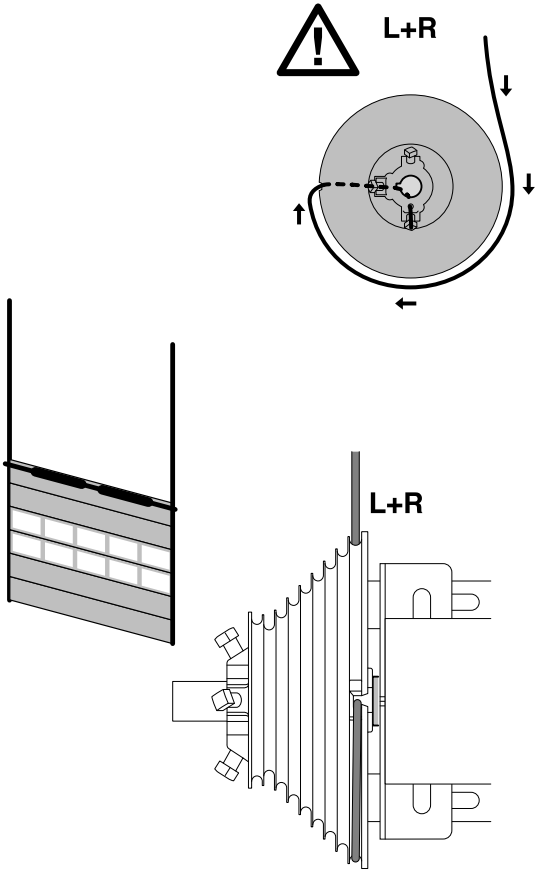


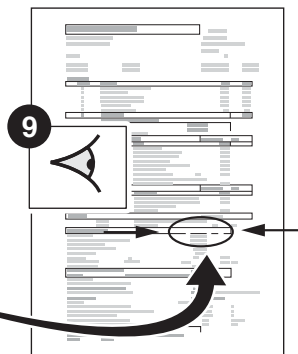
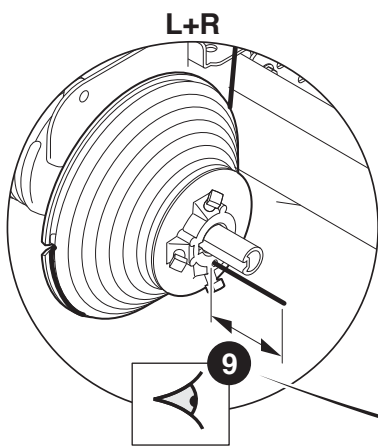
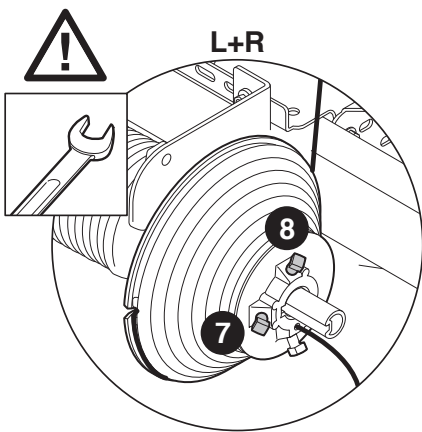
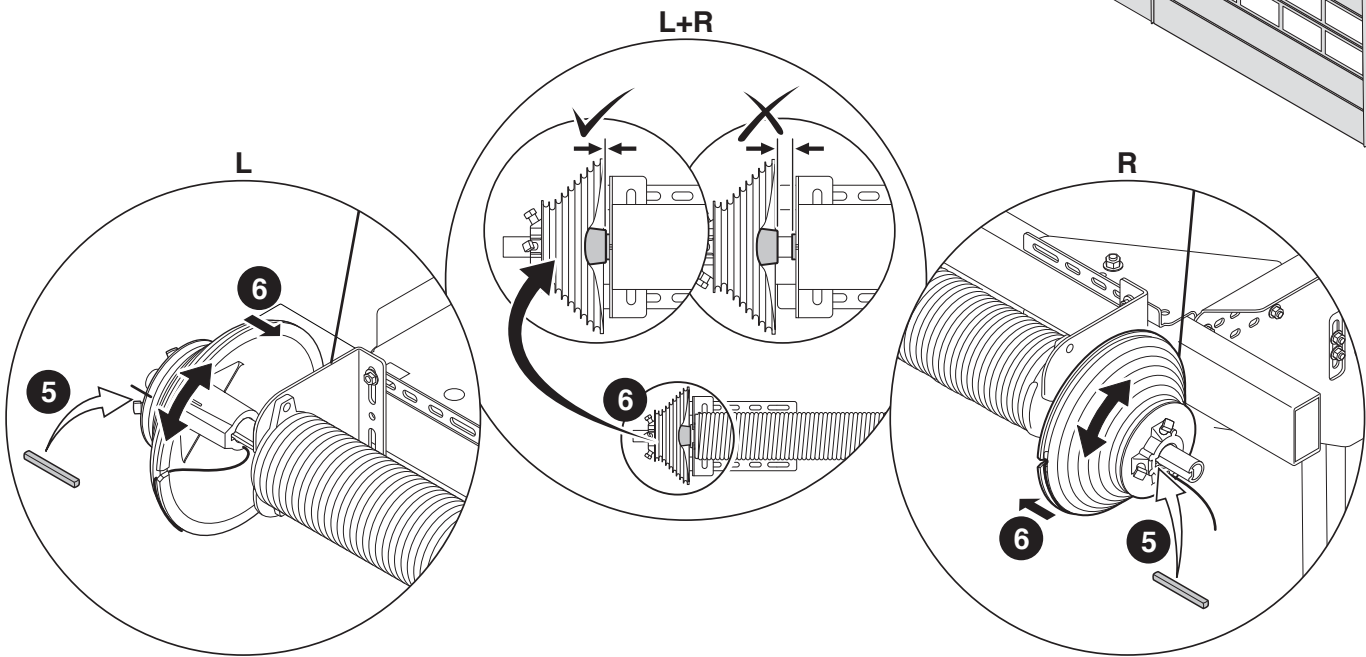
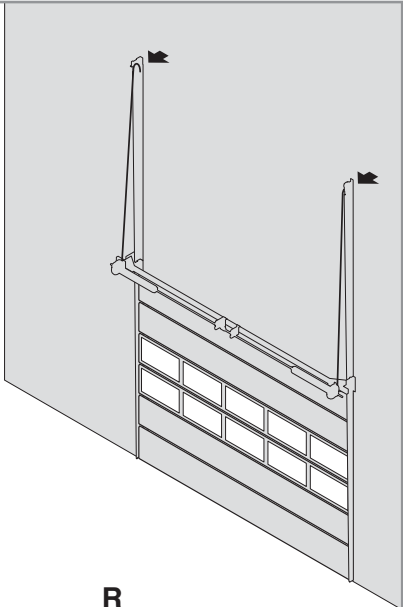


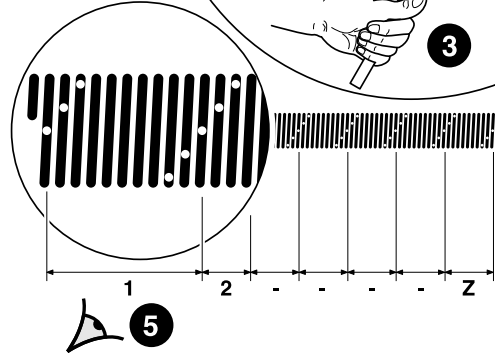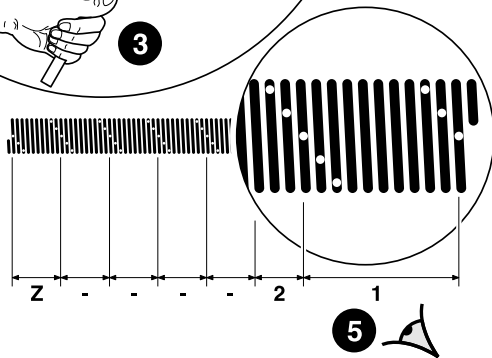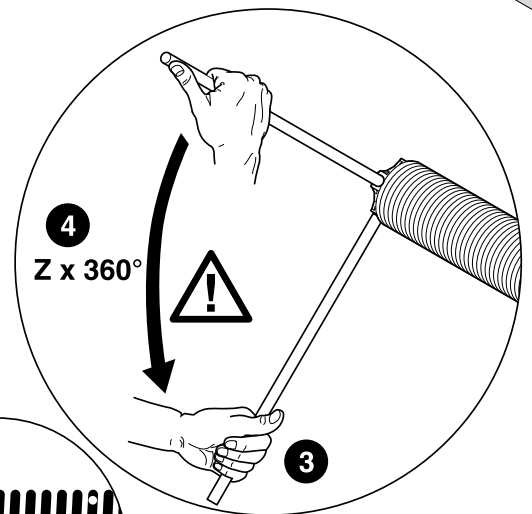
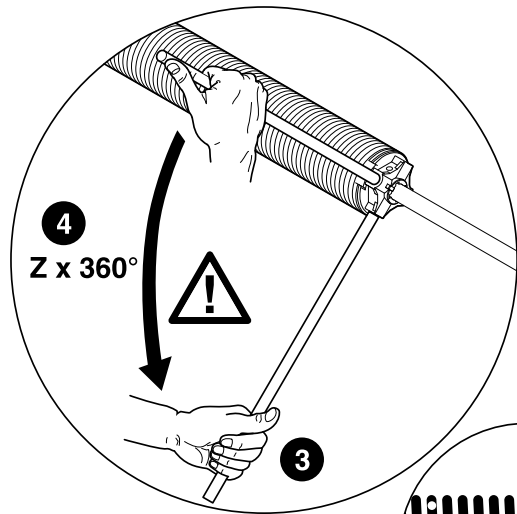
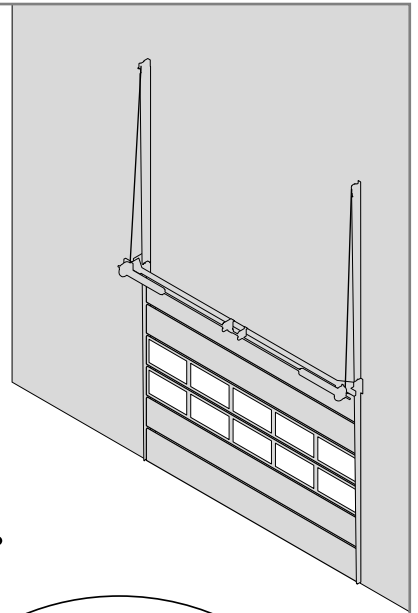
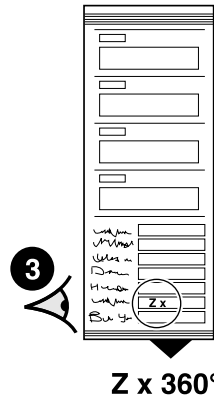
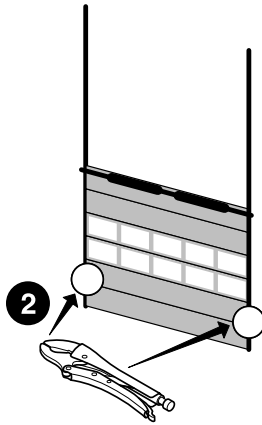
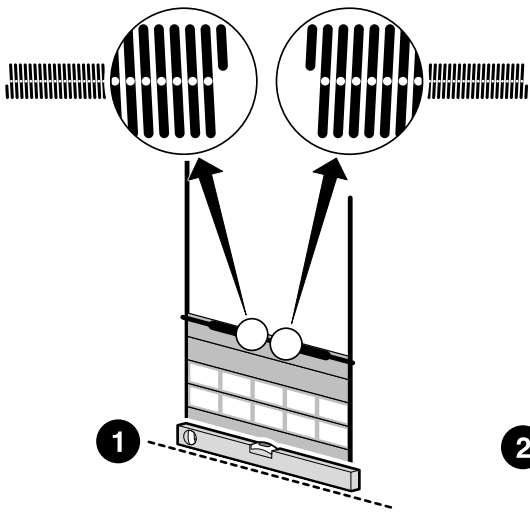








L+R




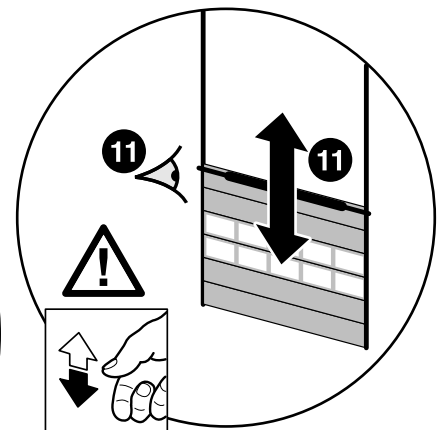
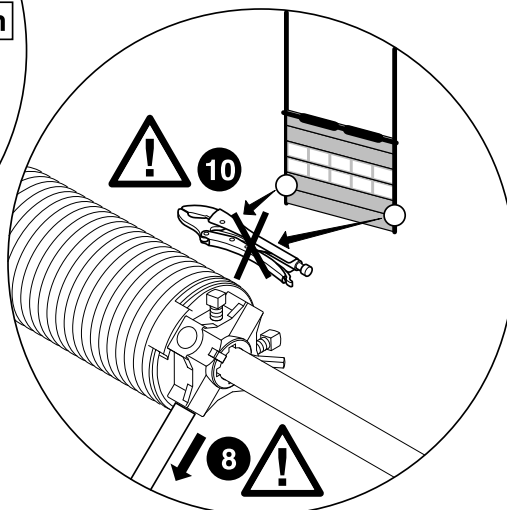
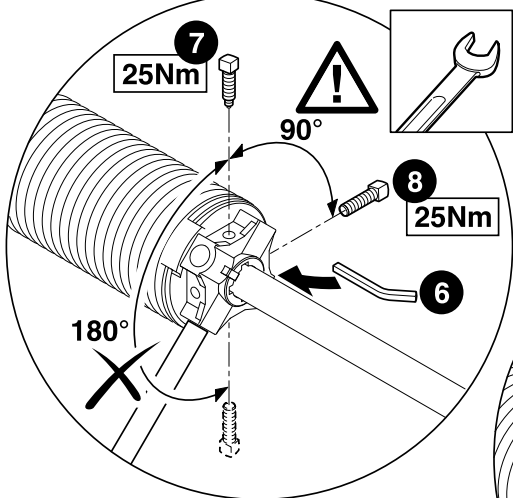


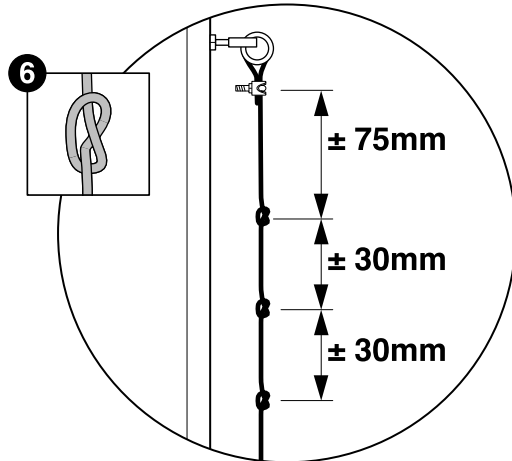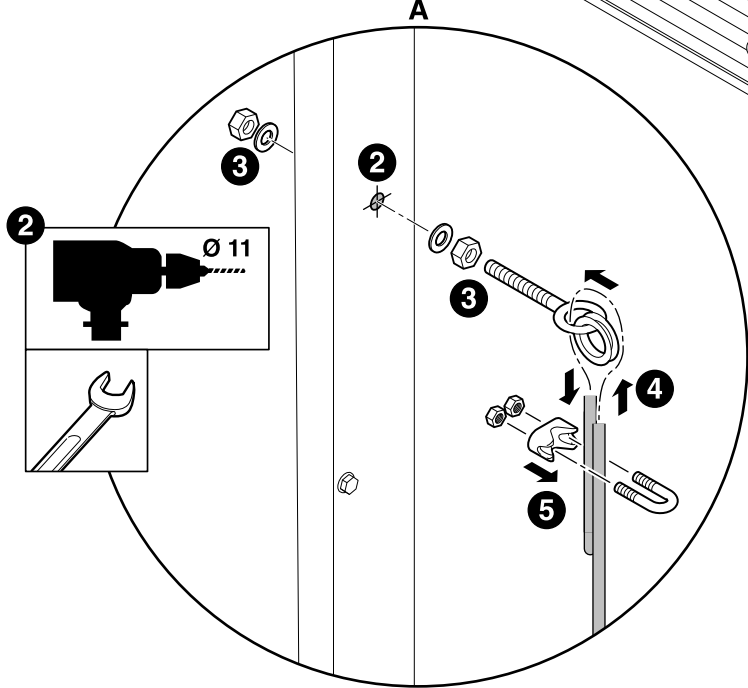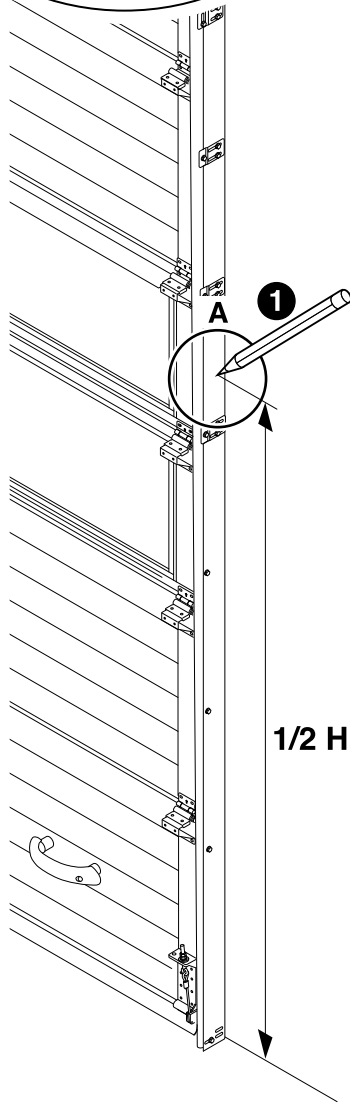
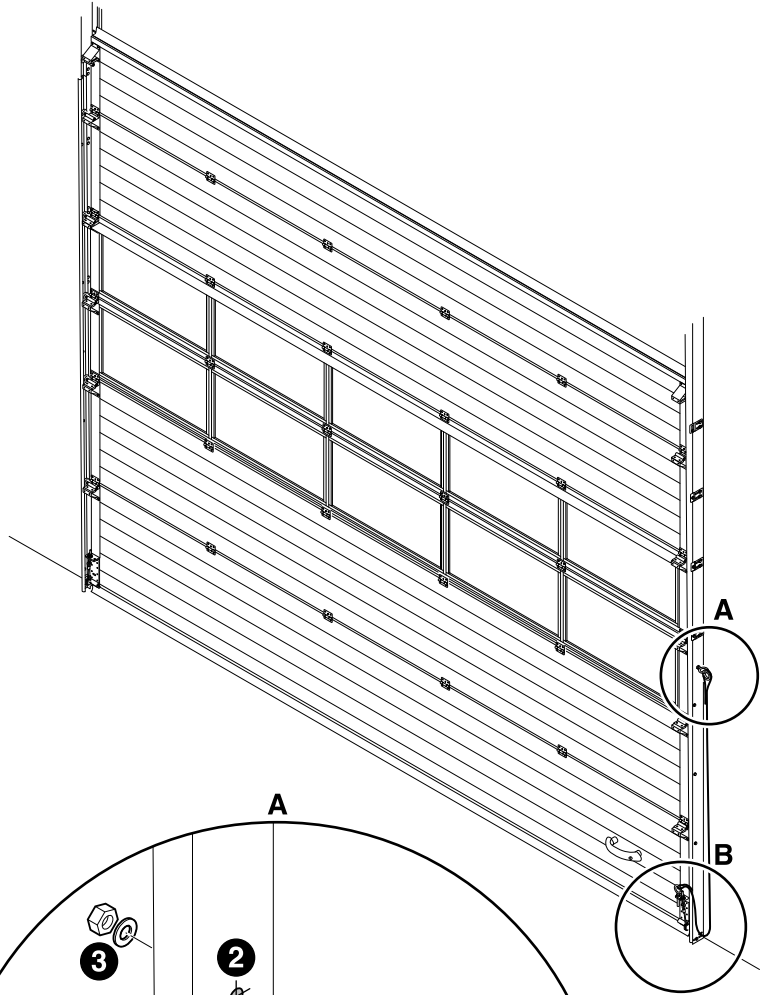
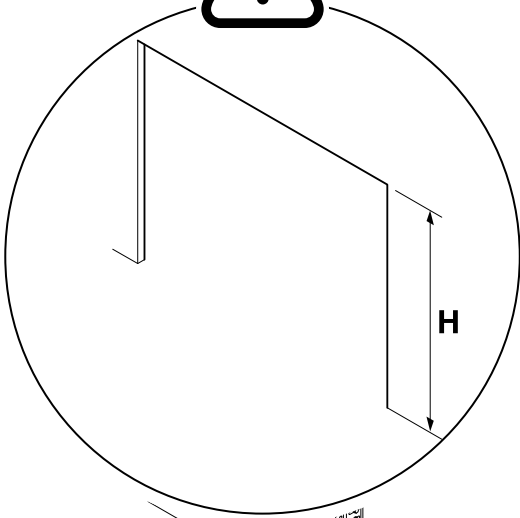
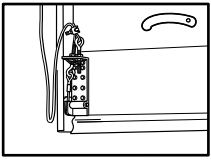


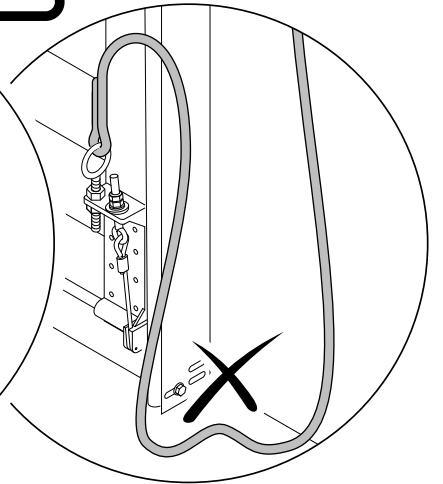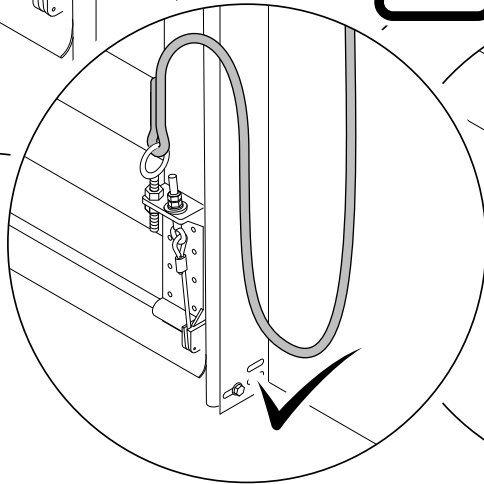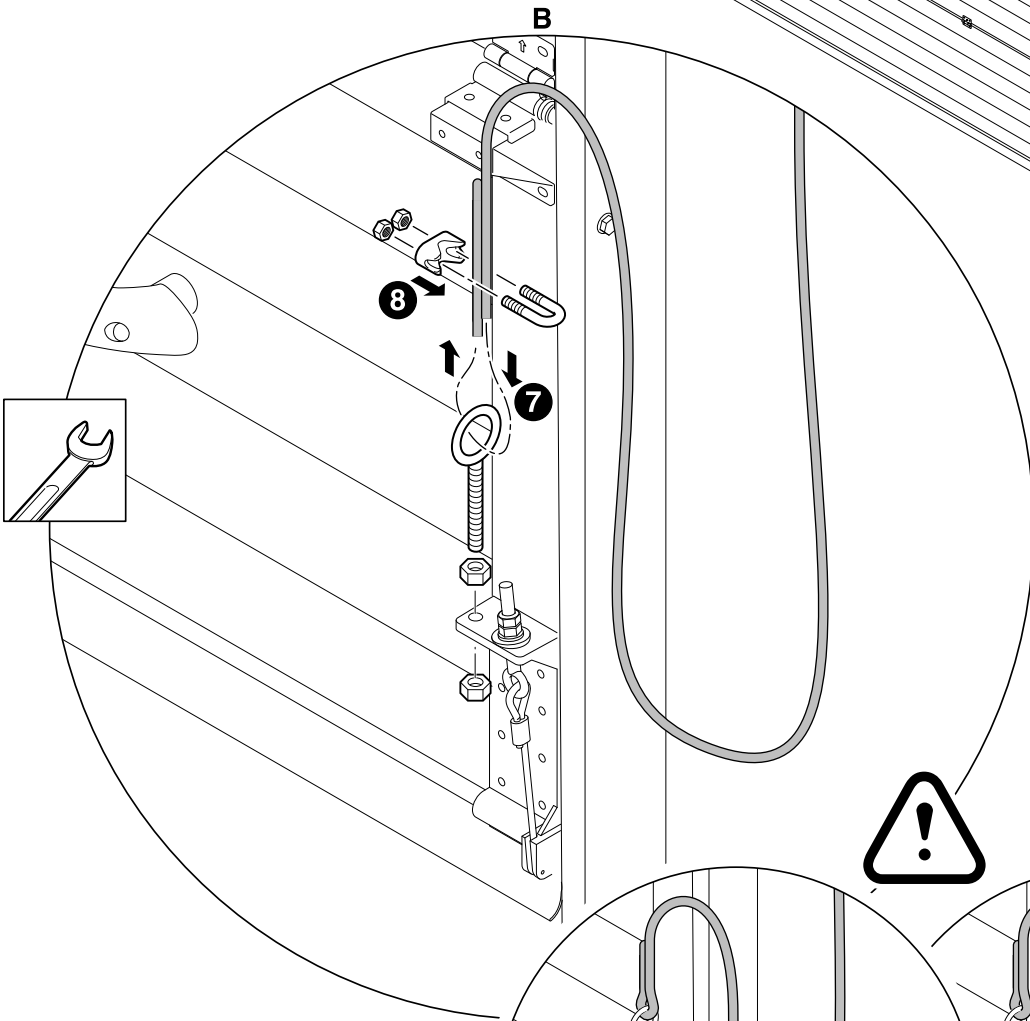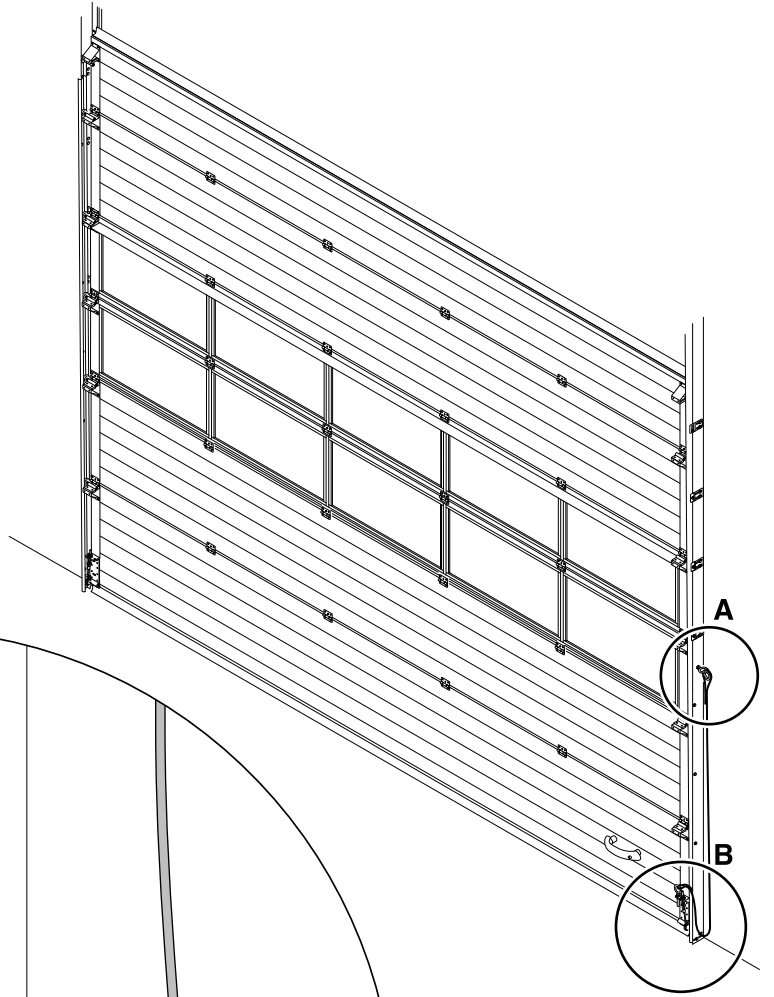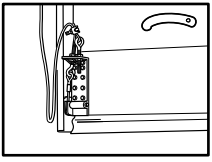

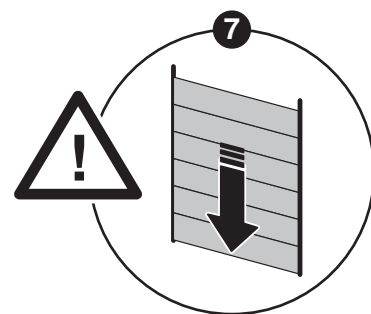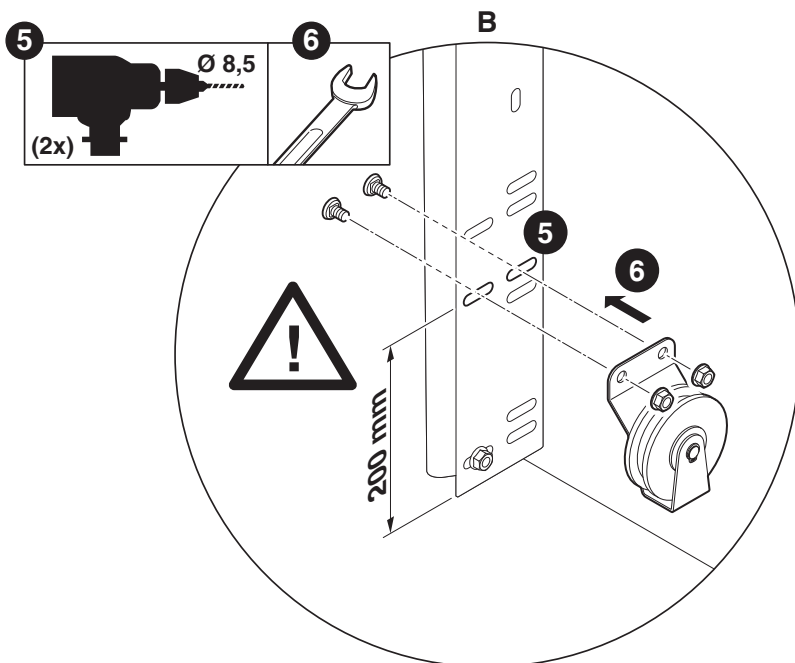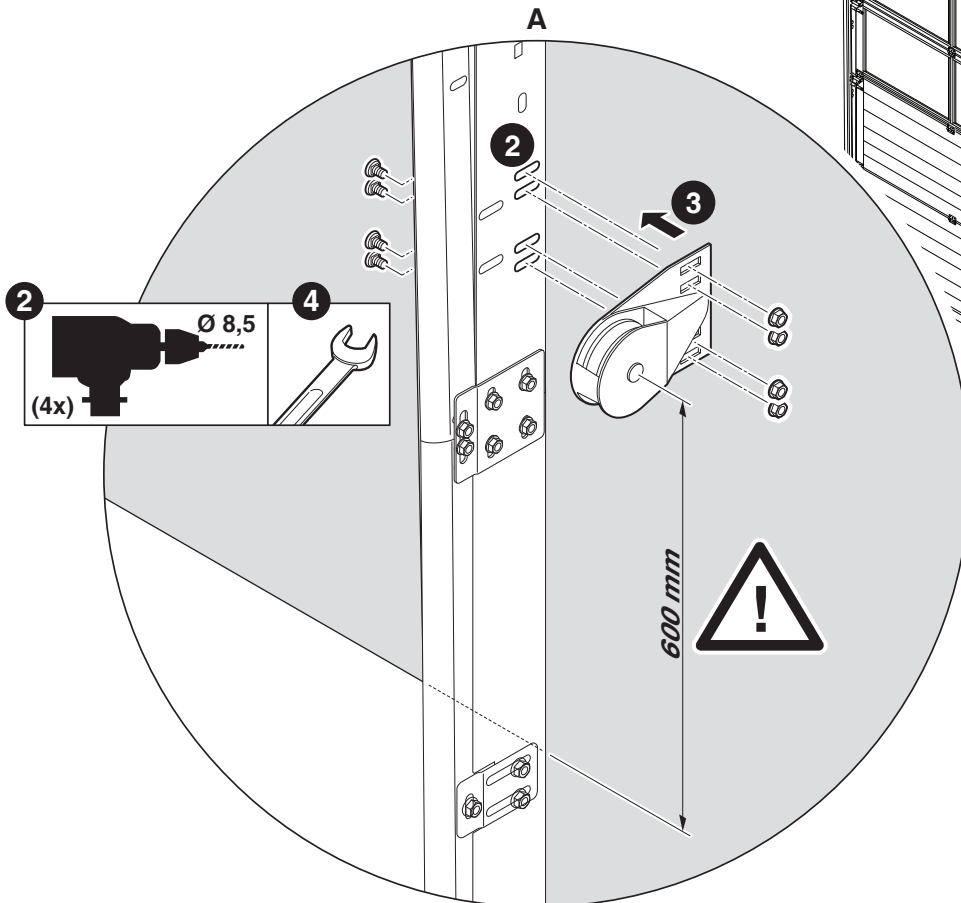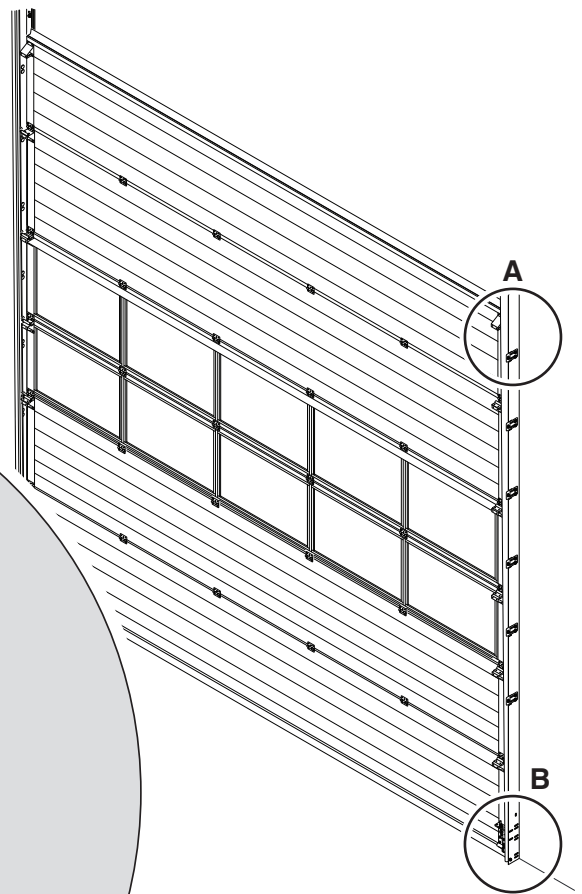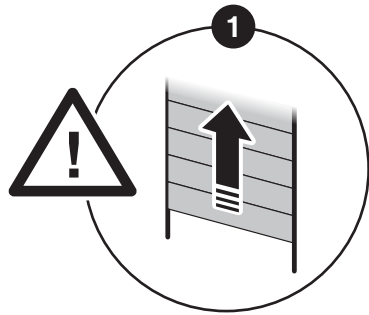
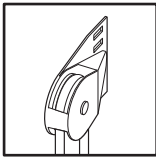


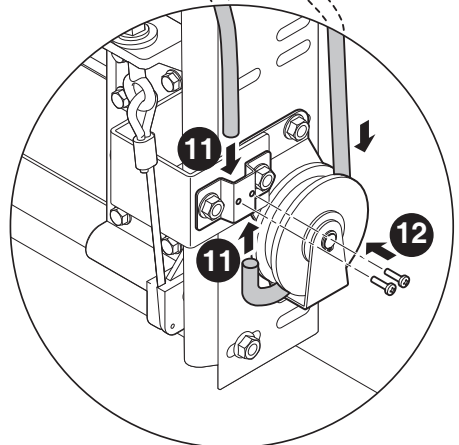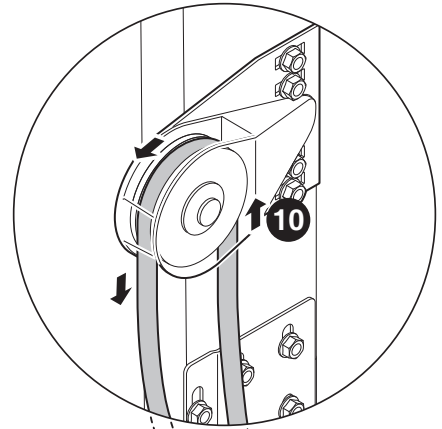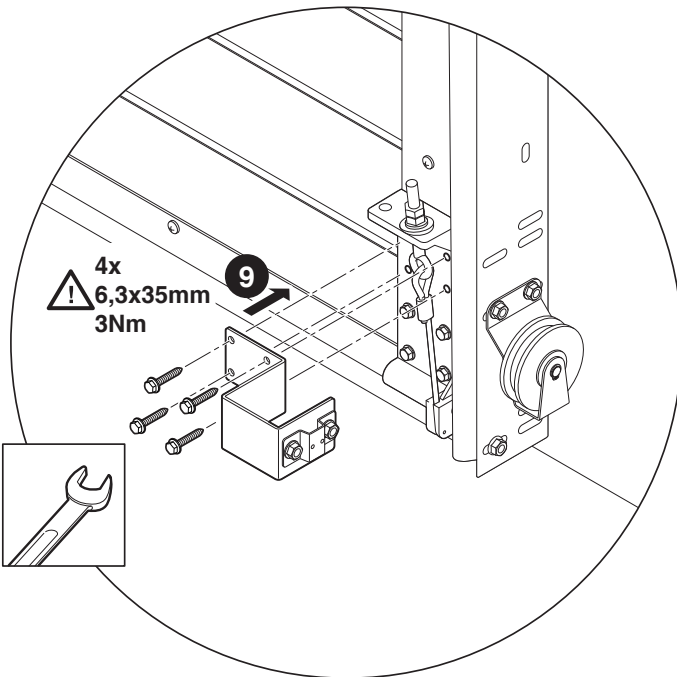
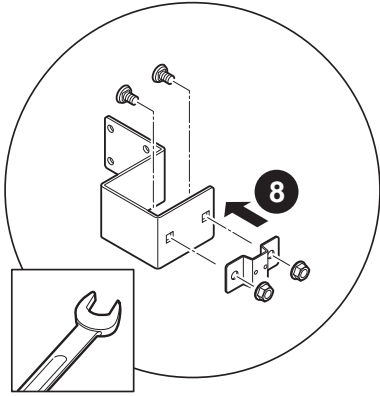
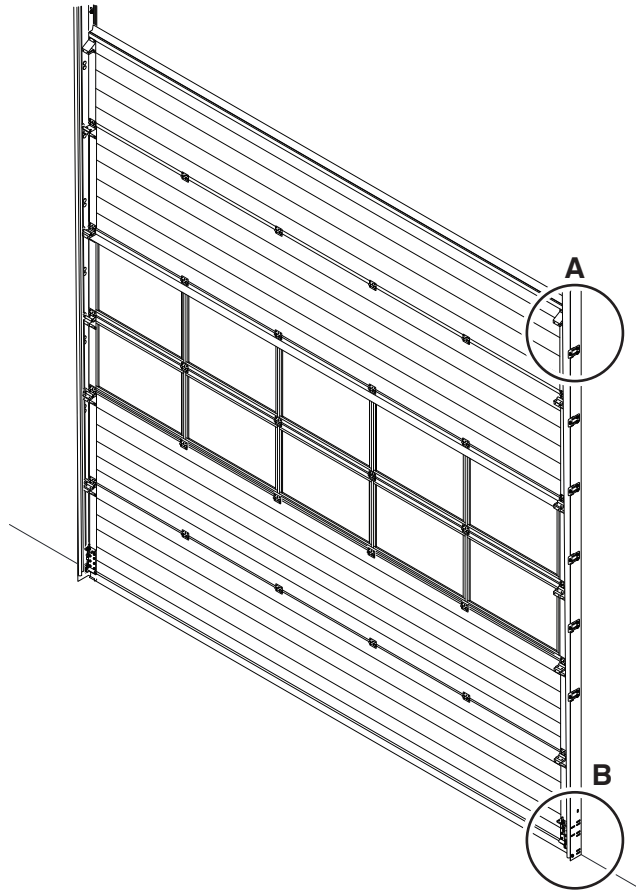
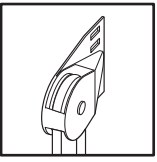


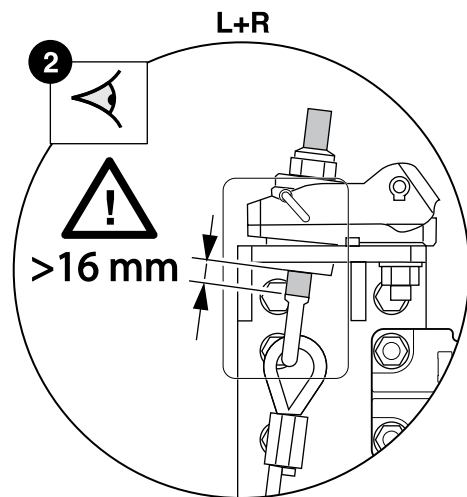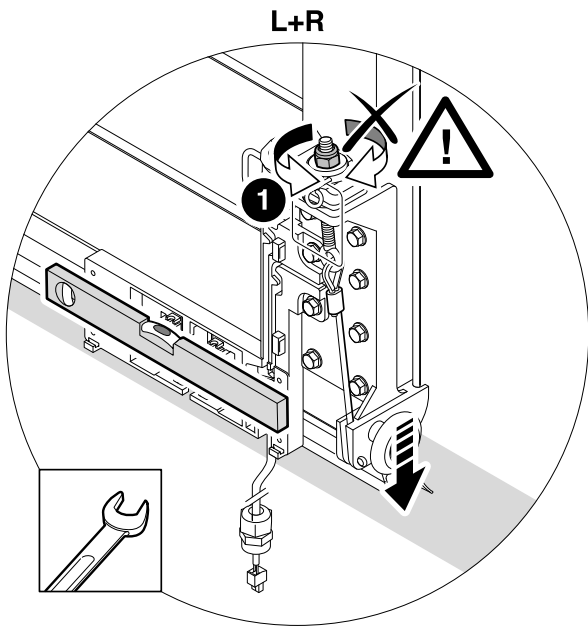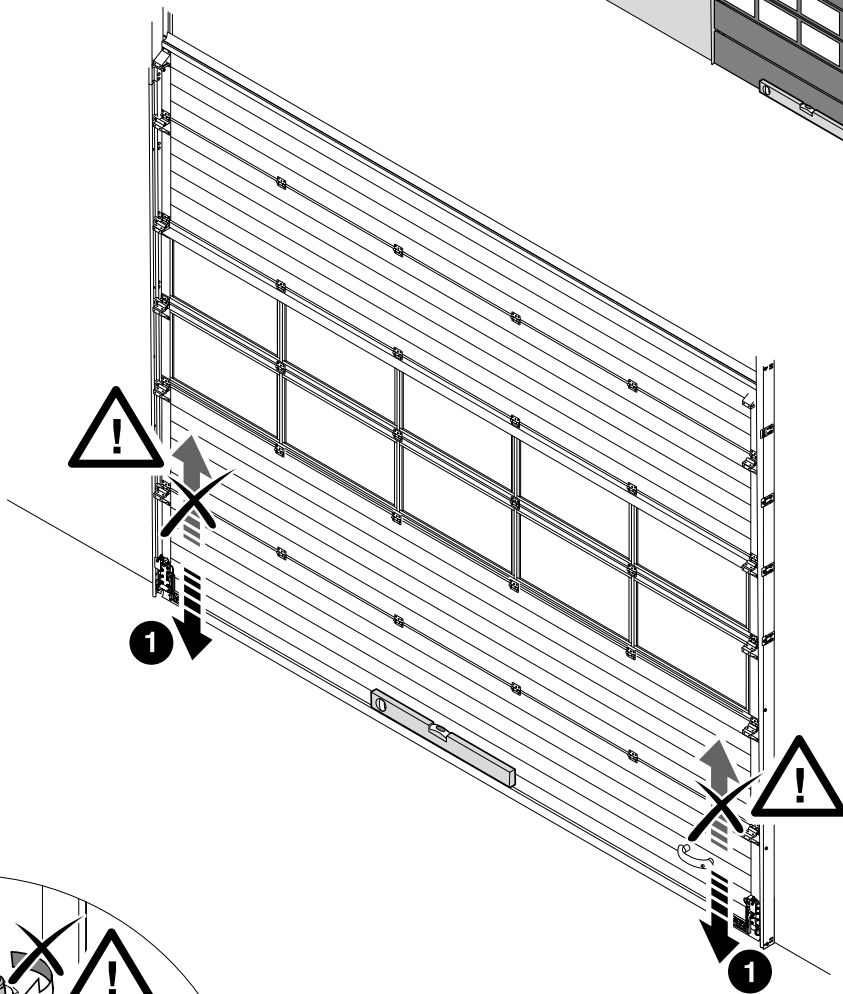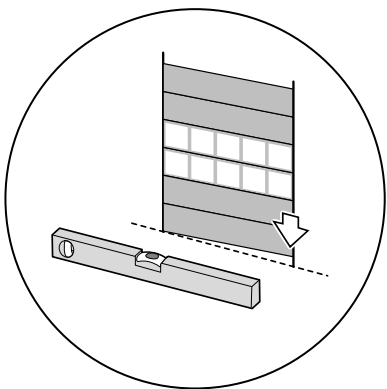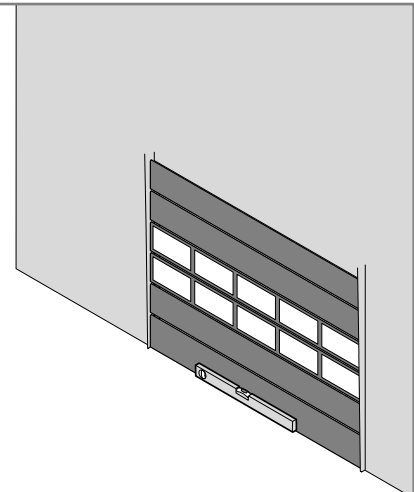


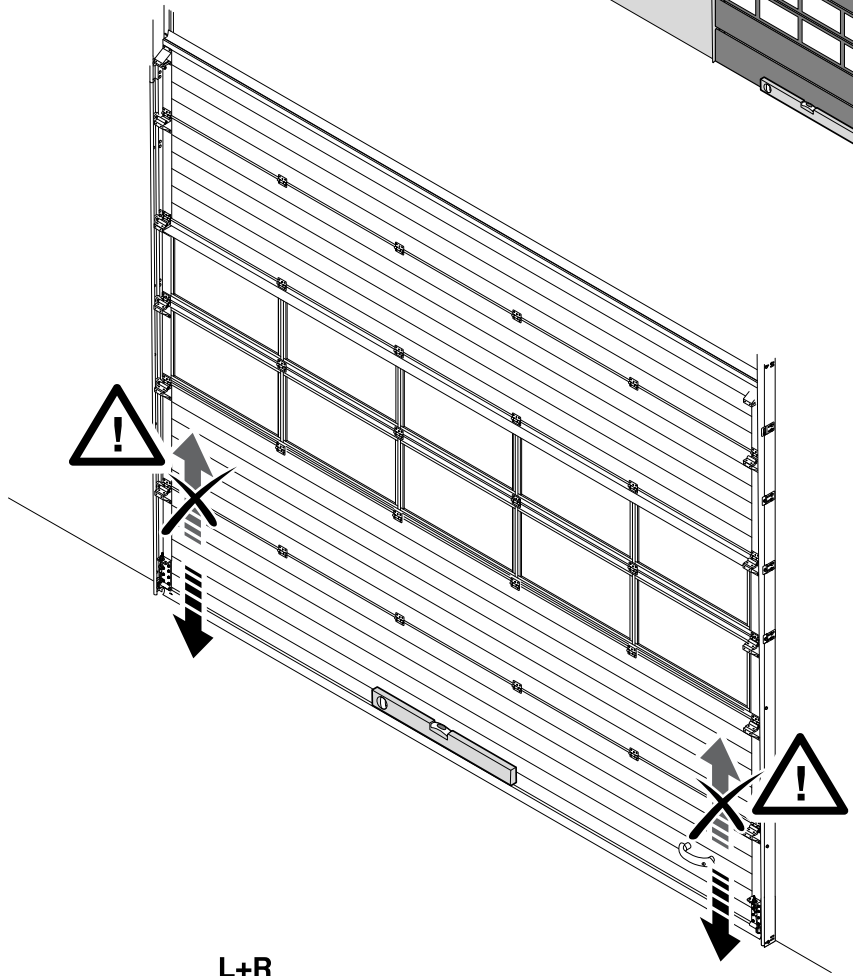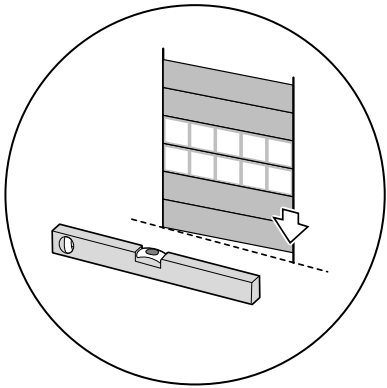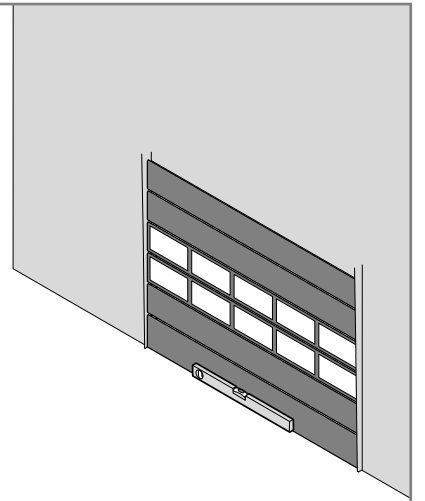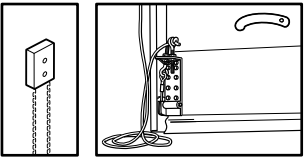









L+R

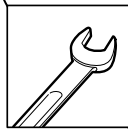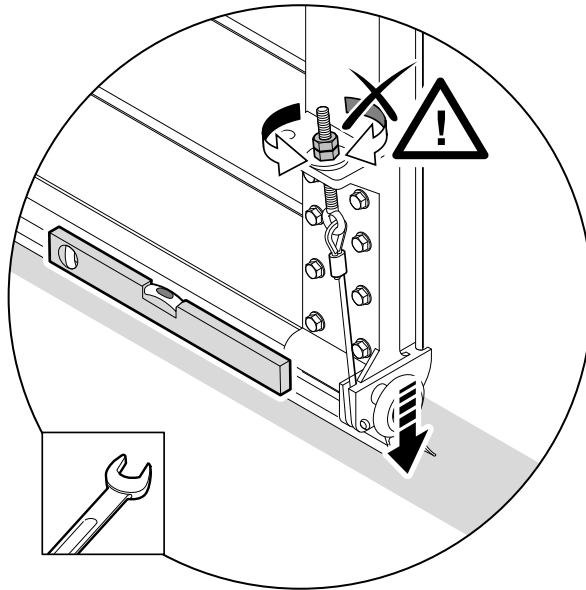


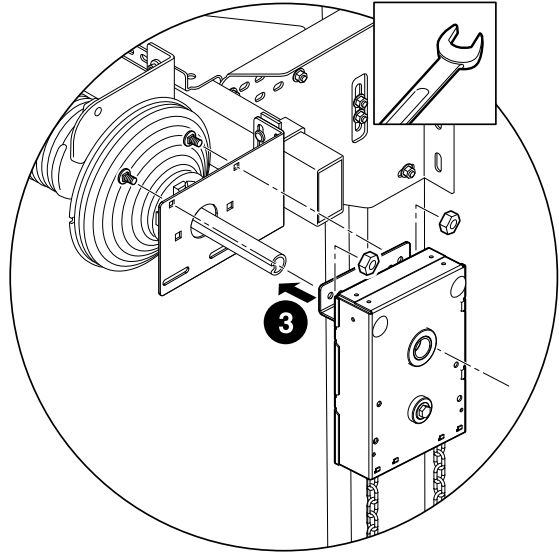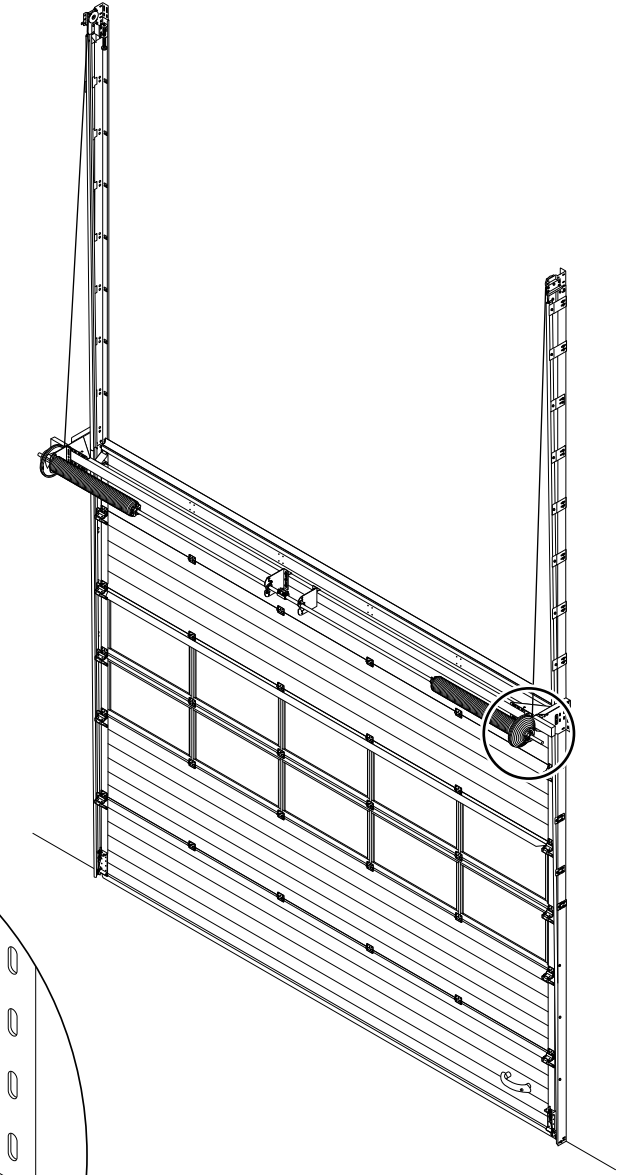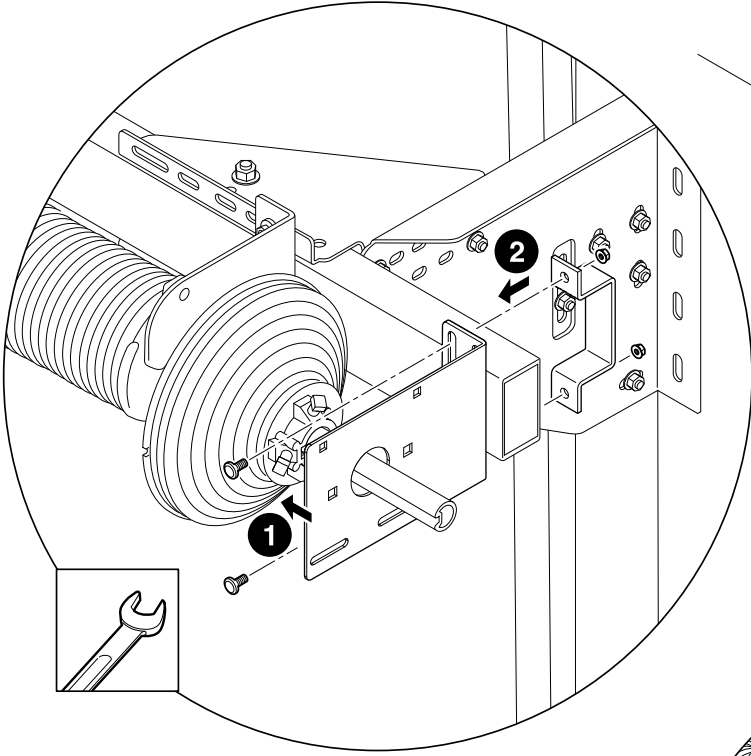

















1

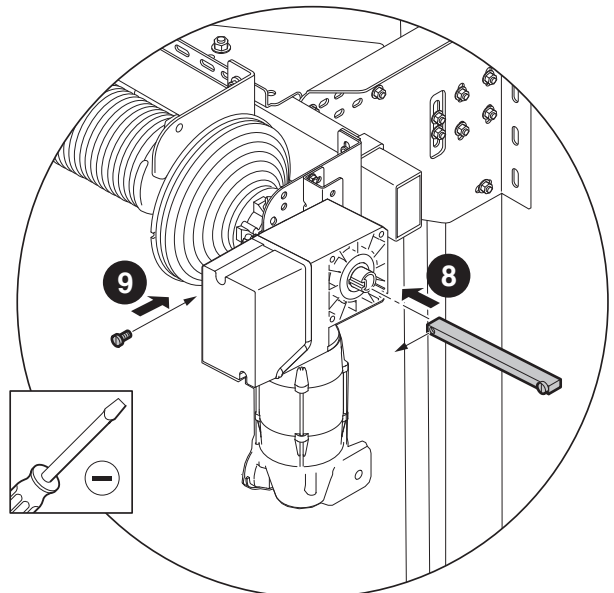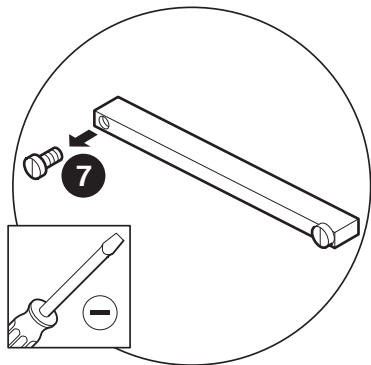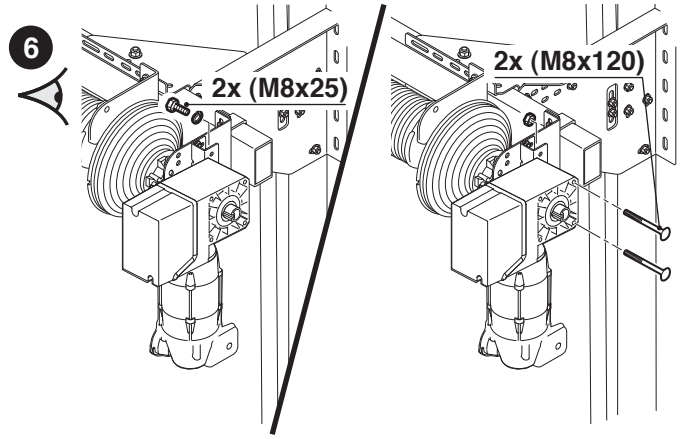
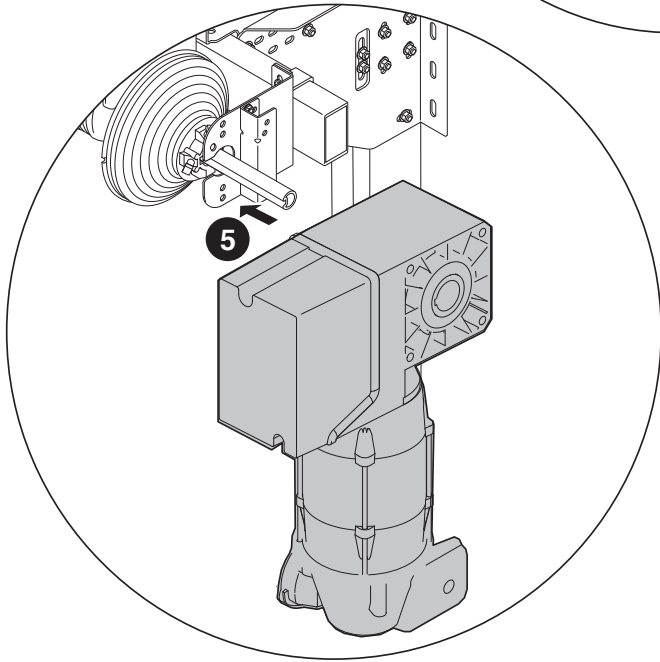
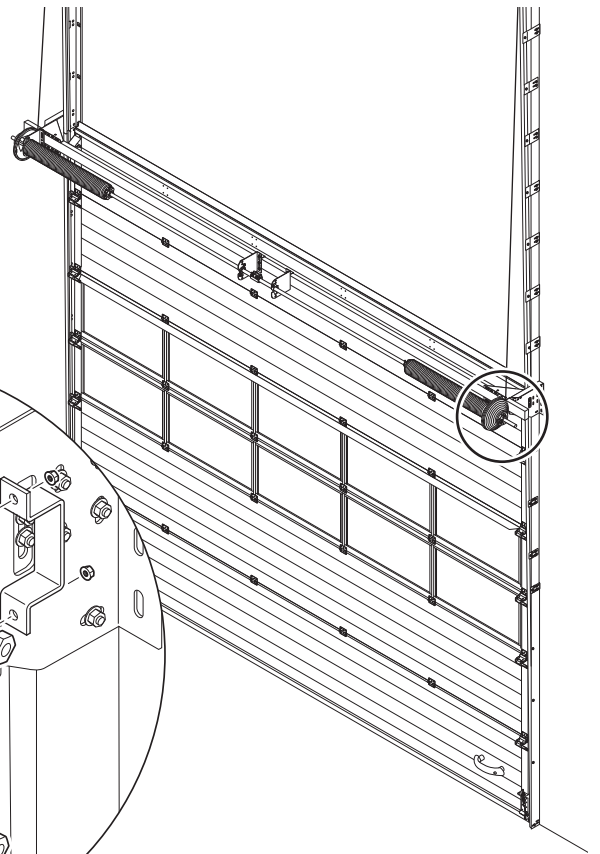
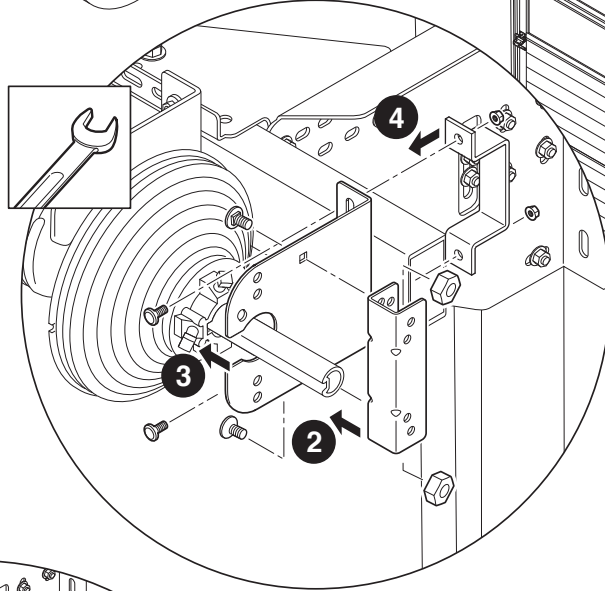
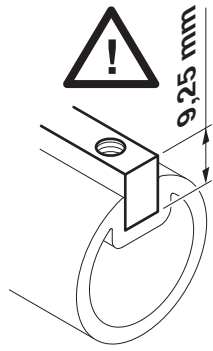
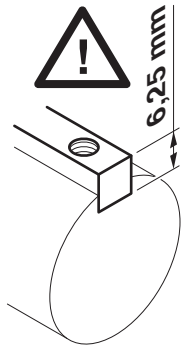













1

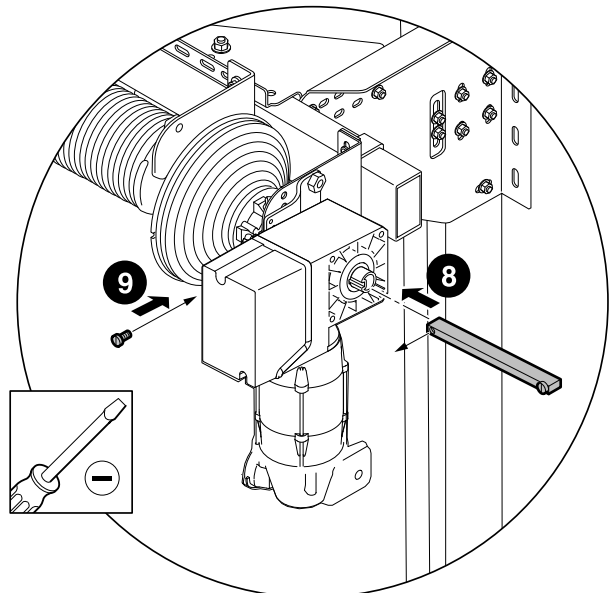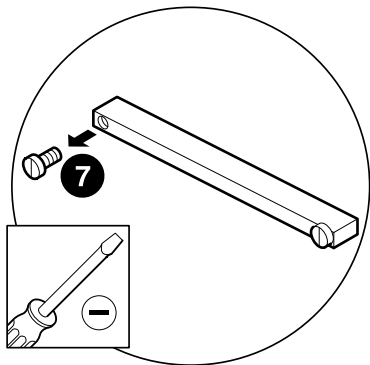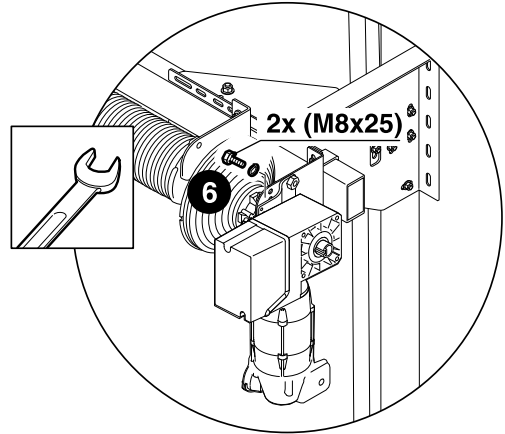
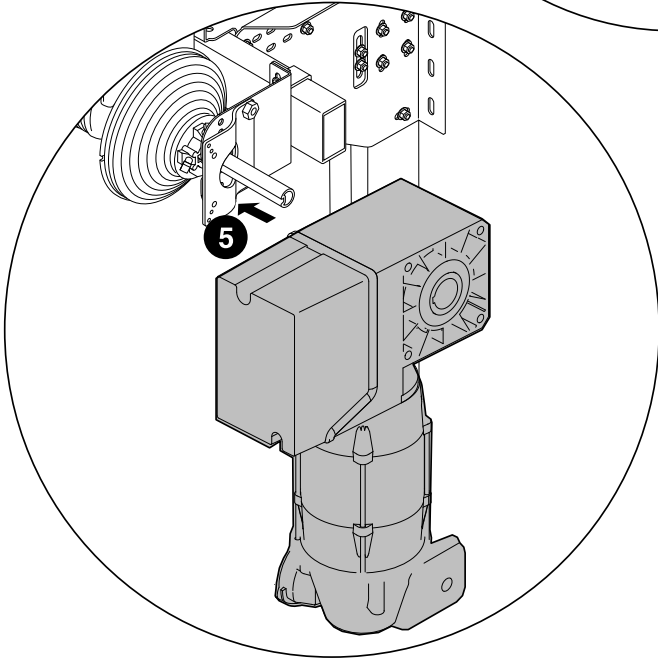
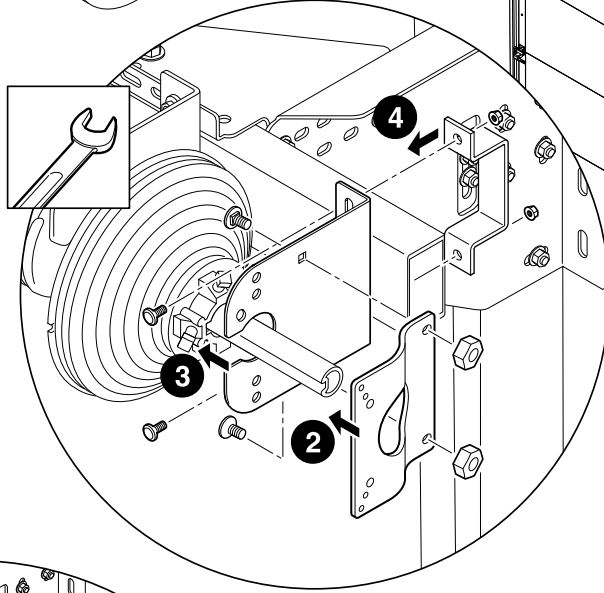
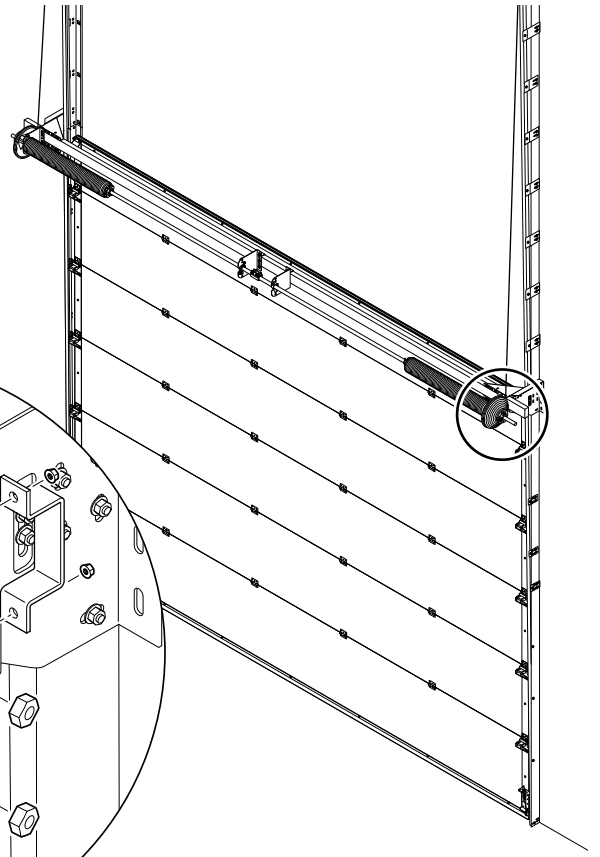
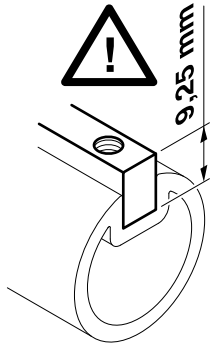
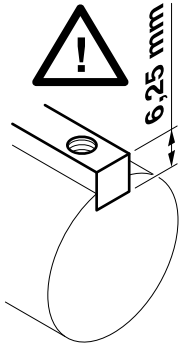


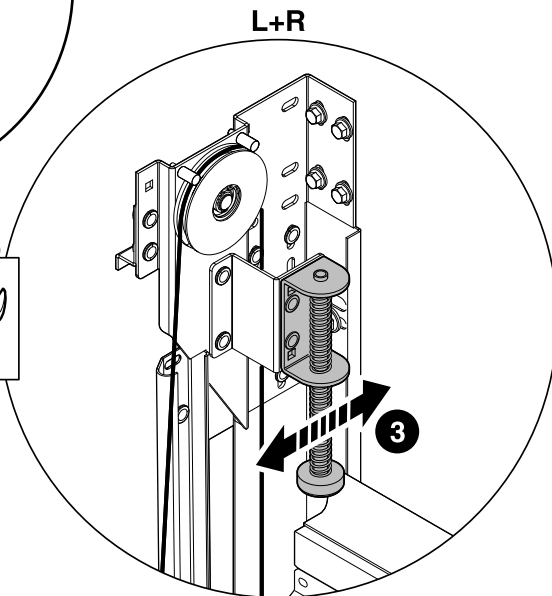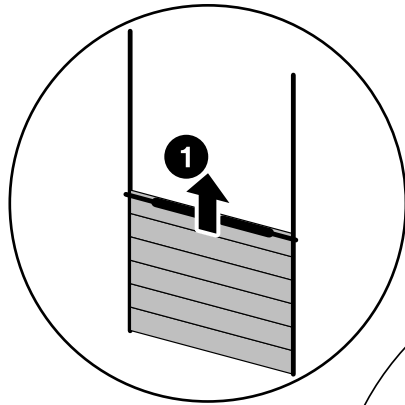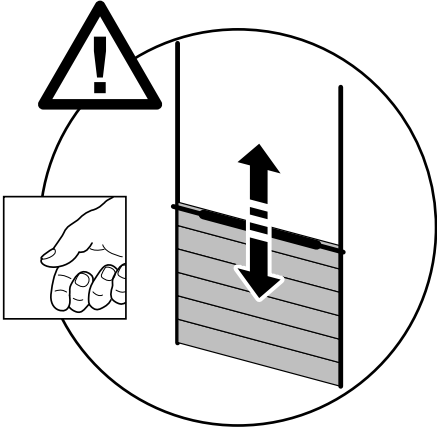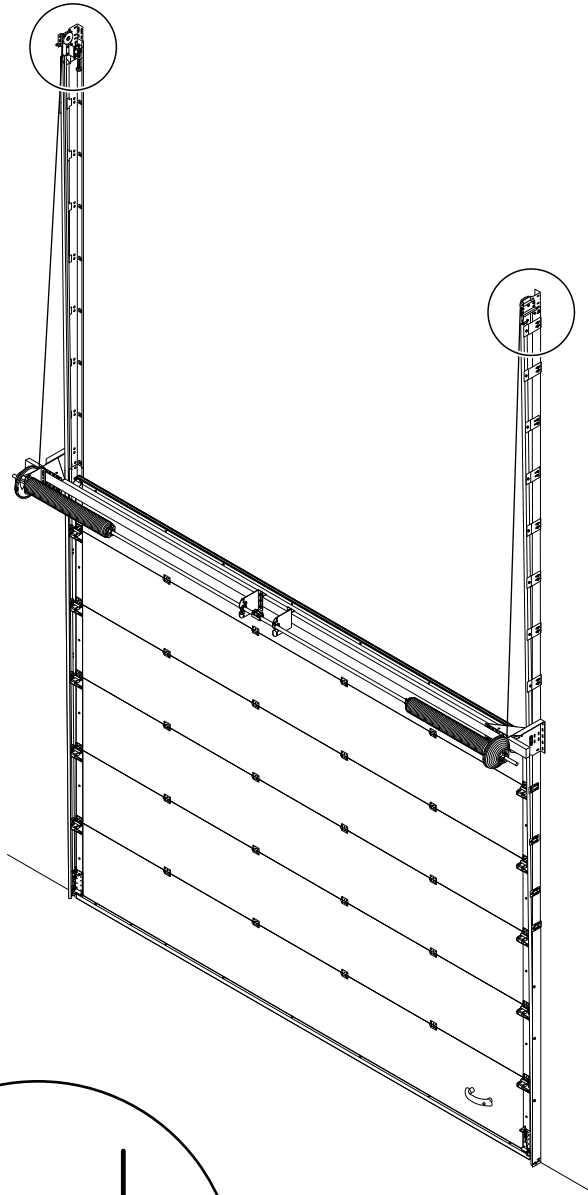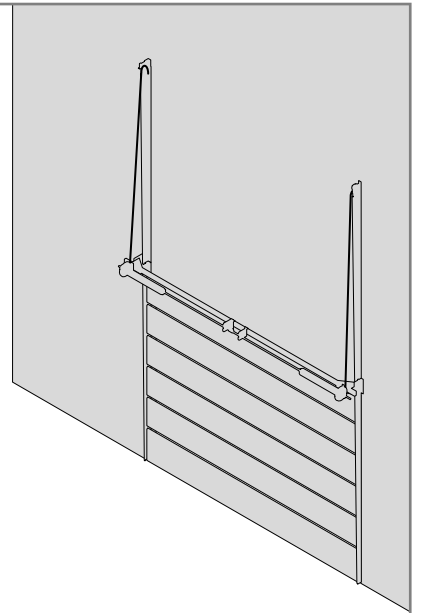

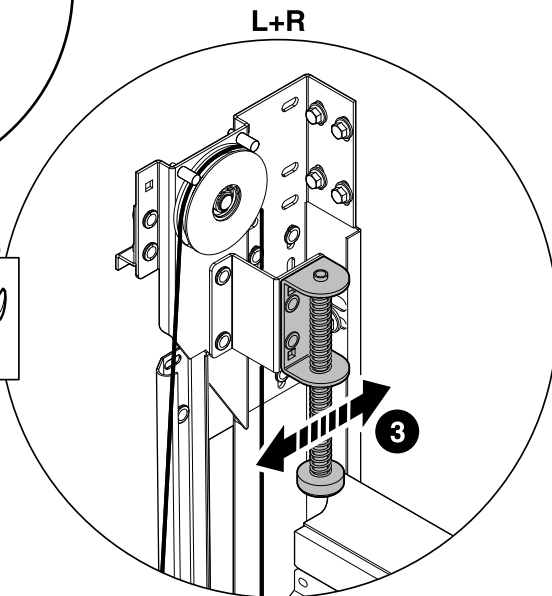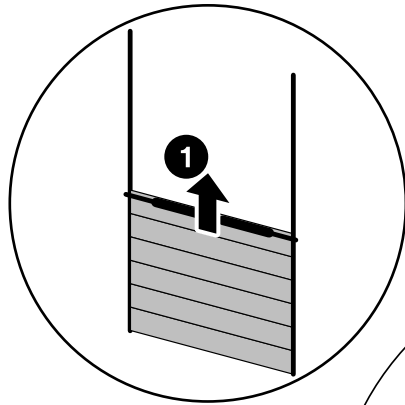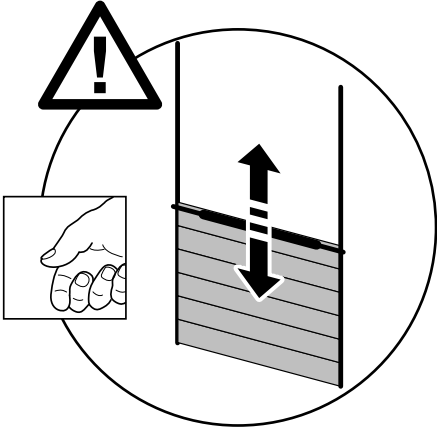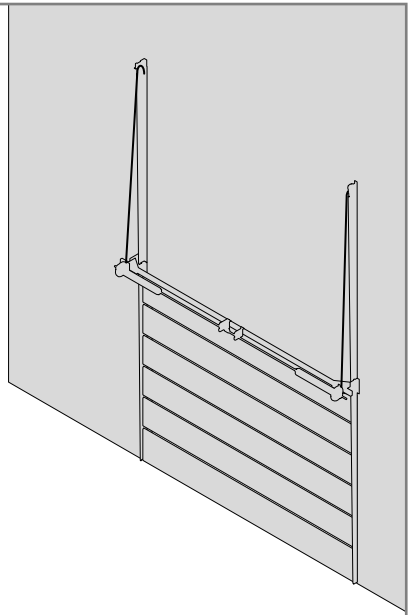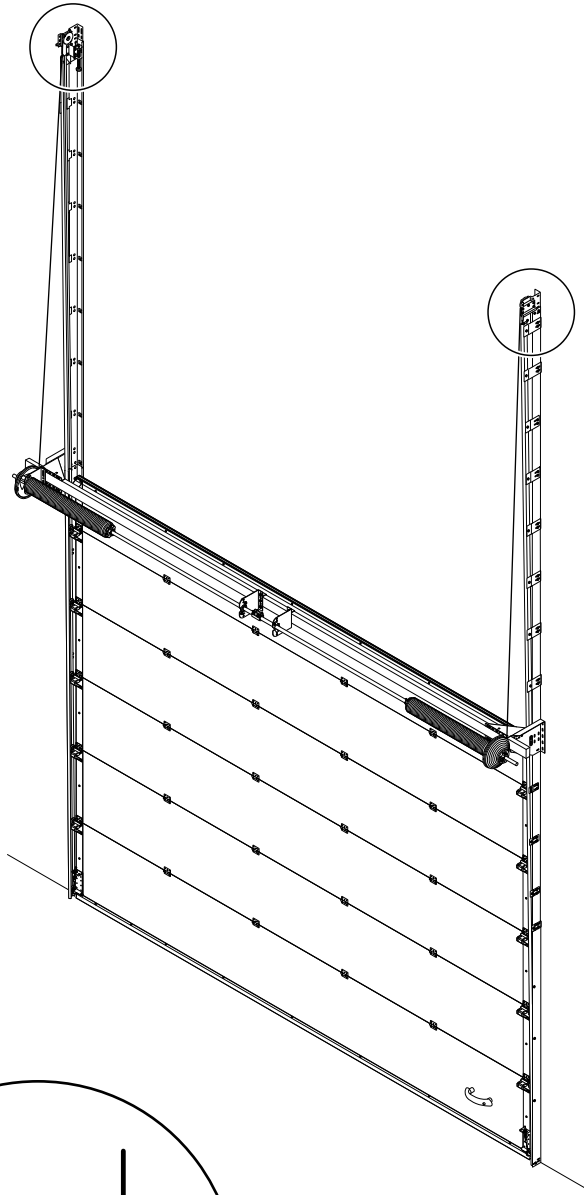

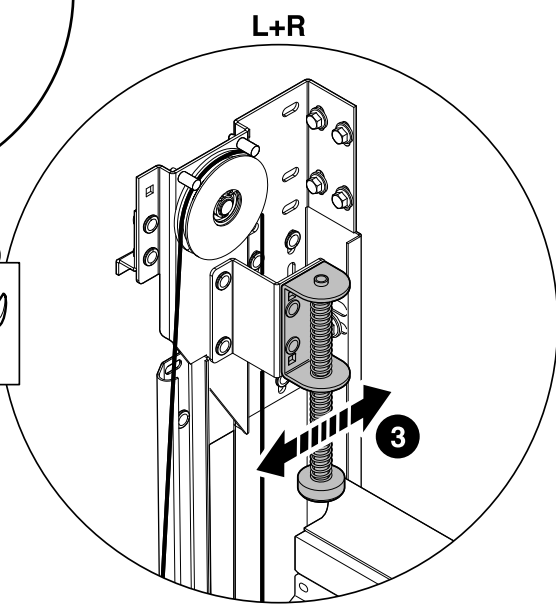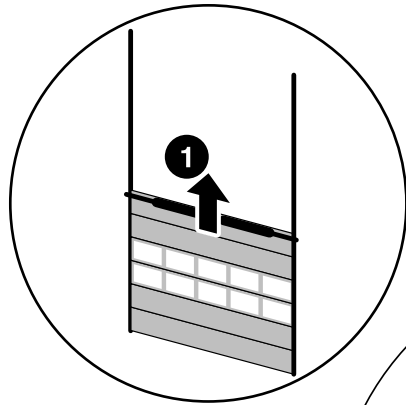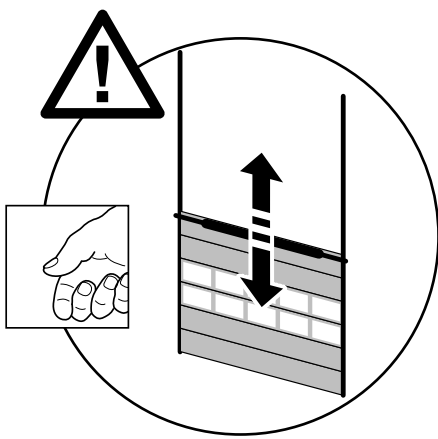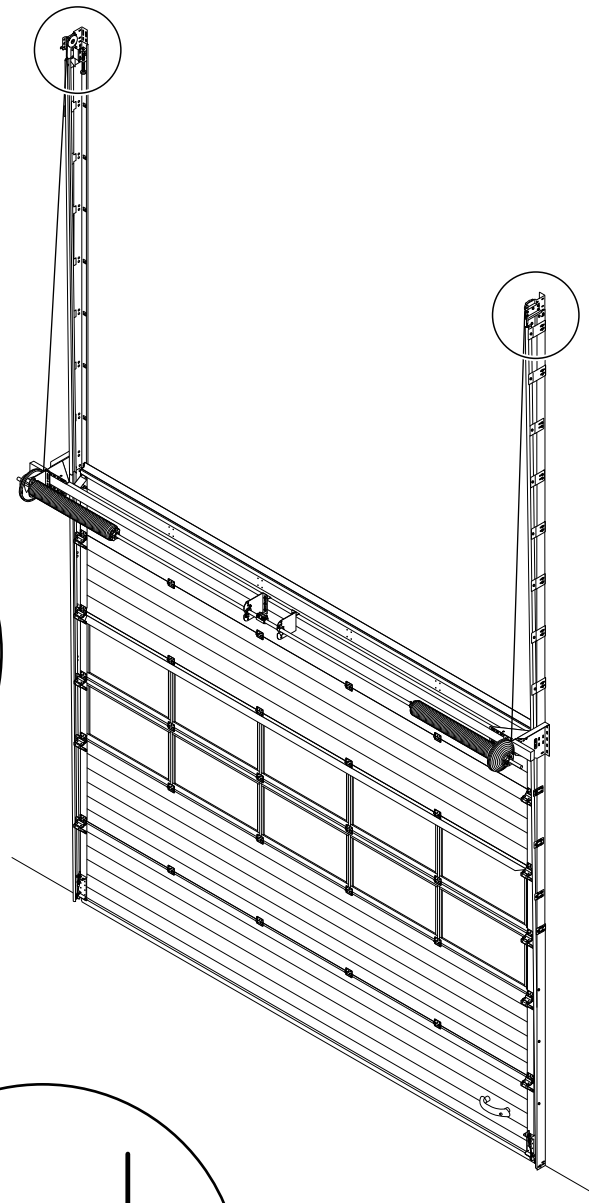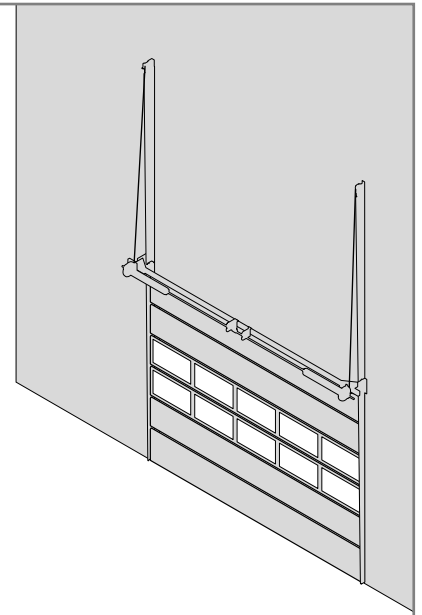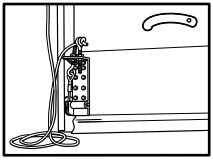

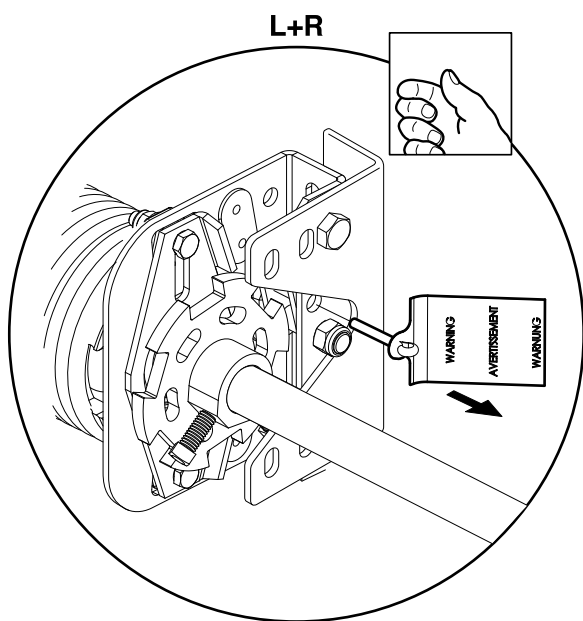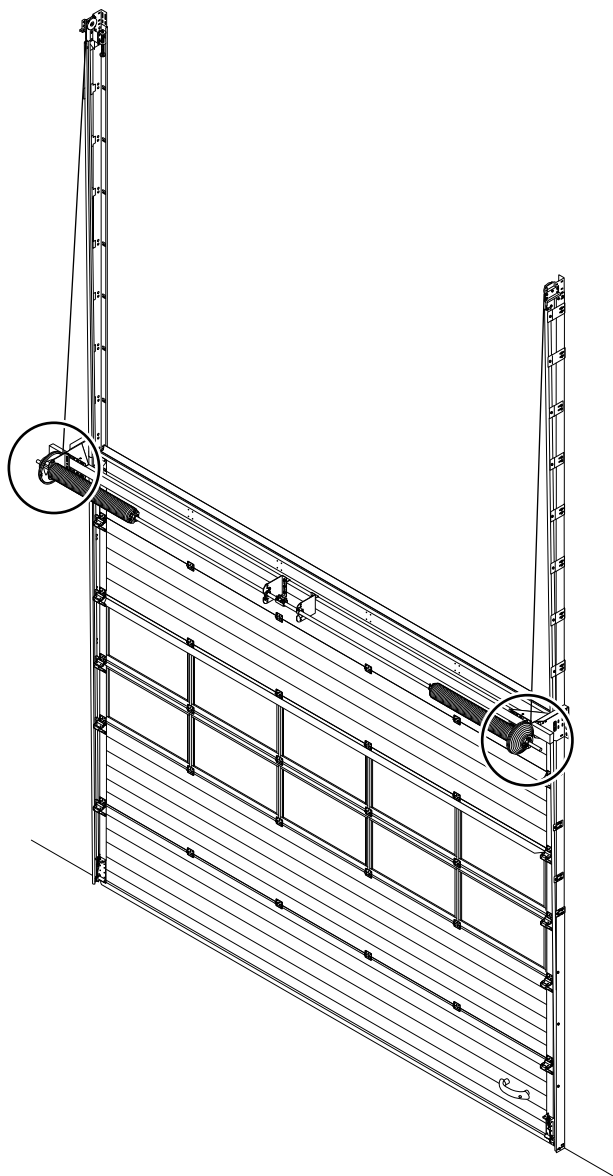

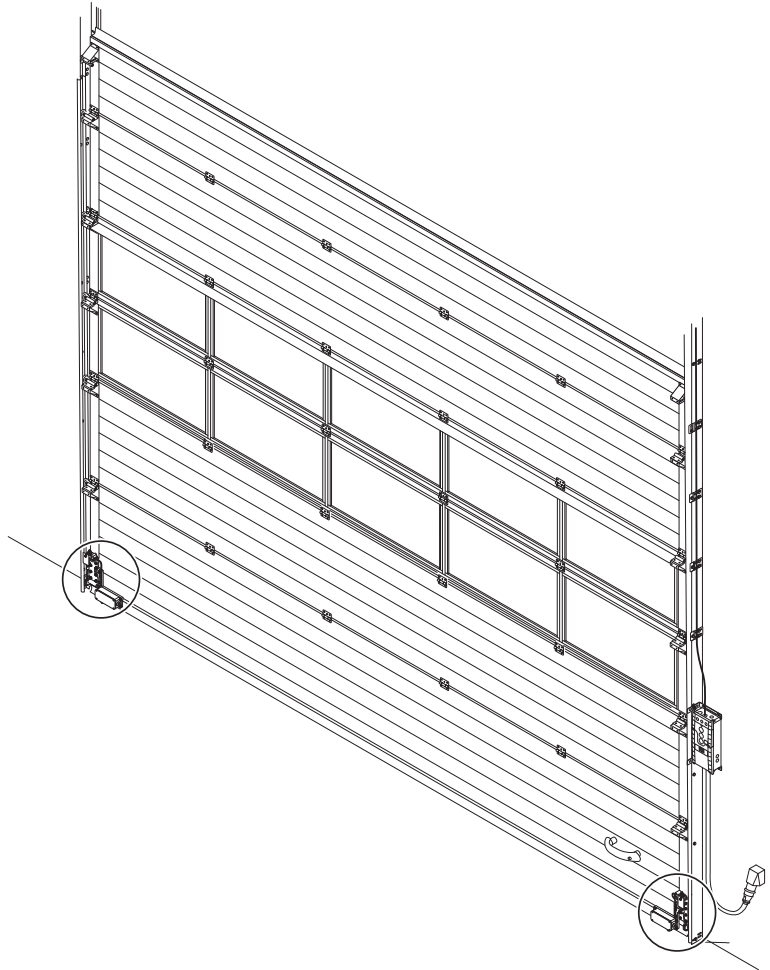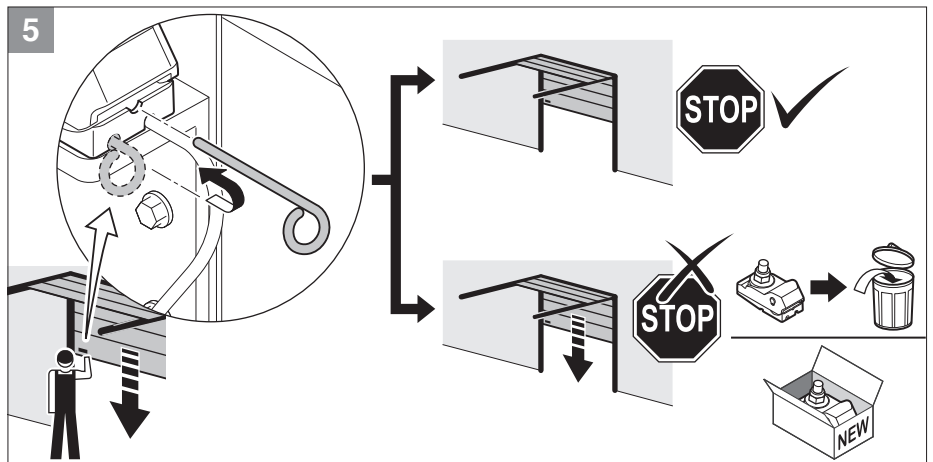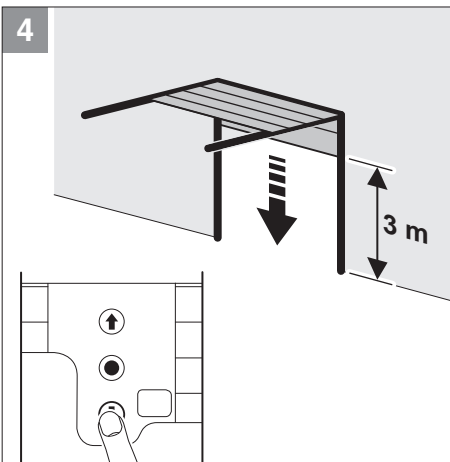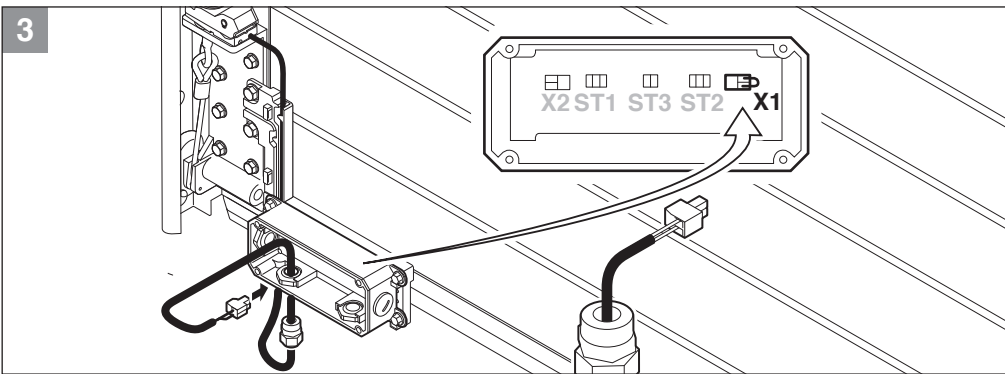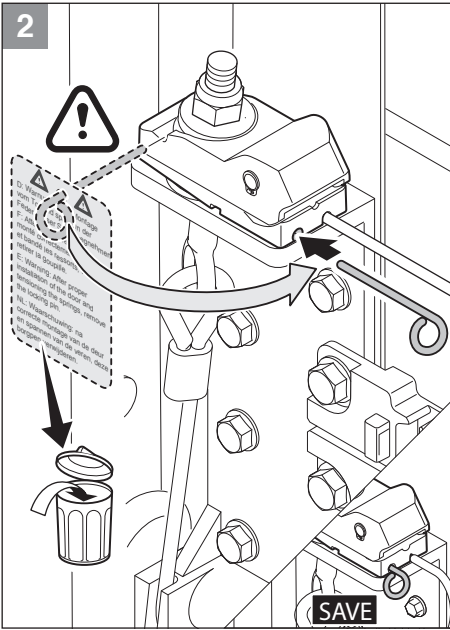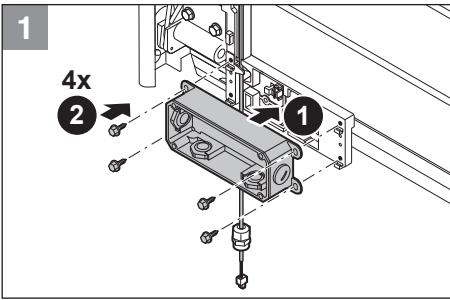

© Copyright Alpha deuren International b.v.

This manual was prepared and issued by Alpha deuren International B.V. Netherlands. It is supplied to approved agents of Alpha deuren International B.V.

All rights are reserved. The information in this document is the property of Alpha deuren International B.V., the Netherlands.

Disclosure of this information or any part of it to third parties is prohibited, except with prior and express written permission of Alpha deuren International B.V., the Netherlands.

Alpha deuren International b.v., Pittelderstraat 10, 6942 GJ Didam, The Netherlands, www.alpha-deuren.nl